


Diese Anleitung beschreibt den Vorgang der Standardmontage für die elektronischen Schlagzeug-Sets DTX532K und DTX562K. Es enthält die Montage und Verkabelung des Kits, wie unten gezeigt. Nachdem Sie alle beschriebenen Schritte ausgeführt haben, sind Sie bereit das Drum-Modul einzuschalten und zu spielen.

Beispiel für die Standardmontage

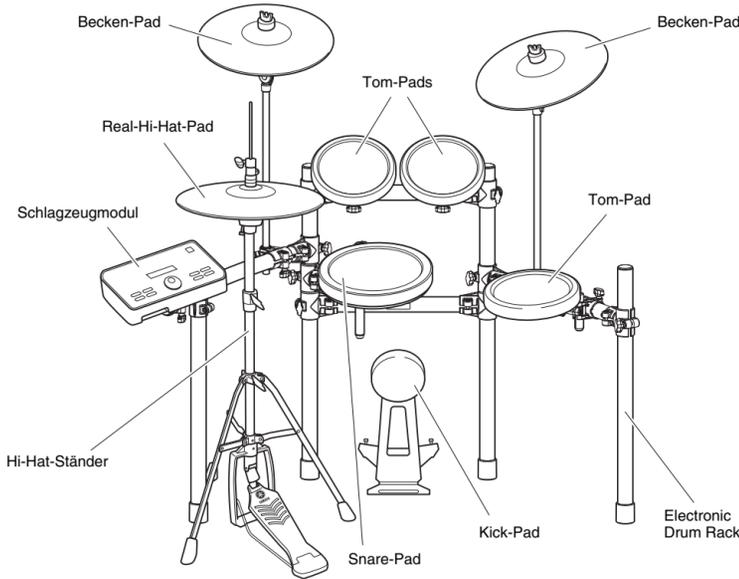

WICHTIG

Diese Anleitung beschreibt den Vorgang der Montage eines Drum-Pad-Sets und Drum-Moduls an einem bereits aufgebauten Electronic Drum Rack RS502. Bevor Sie also die folgenden Schritte beginnen, montieren Sie Ihr RS502 wie beschrieben in der zugehörigen Bedienungsanleitung.

ACHTUNG

Legen Sie vor Beginn der Montage einen (separat erhältlichen) Schlagzeugteppich auf dem Boden aus. Alternativ können Sie Kartonlagen von der Drum-Kit-Verpackung oder Ähnliches auf den Boden legen, um diesen vor Beschädigung zu schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie den HS650A-Hi-Hat-Ständer und das Kick-Pad KP65 verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen Bitte aufmerksam durchlesen, bevor Sie fortfahren.

Die im Folgenden aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen sollen sicherstellen, dass dieses elektronische Schlagzeug-Set sicher und ohne Sorge vor versehentlichen Verletzungen Ihrer oder anderer Personen oder Beschädigung von Eigentum verwendet werden kann. Um noch deutlicher auf die Ernsthaftigkeit und Unmittelbarkeit jeglicher Verletzungsrisiken oder Beschädigung von Eigentum durch fehlerhafte Bedienung hinzuweisen, sind diese Vorsichtsmaßnahmen in die Klassen **WARNUNG** oder **VORSICHT** unterteilt. Die im Zusammenhang mit diesen Vorsichtsmaßnahmen gezeigten Anweisungen sind besonders wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und sollten daher in vollem Umfang befolgt werden.

- * Bewahren Sie diese Montageanleitung an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, um später darin nachschlagen zu können.
- * Lesen Sie unbedingt auch die Montageanleitungen und/oder Bedienungsanleitungen für Ihre Pads und das verwendete Rack-System durch.

! WARNUNG	Nichtbeachtung der folgend beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben.
• Kleine Kinder, die dieses elektronische Schlagzeug-Set verwenden, sollten von einer Aufsichtsperson begleitet werden, um jegliches Verletzungsrisiko zu beseitigen.	
• Die Halterungen für Becken- und Tom-Pads haben scharfe Spitzen. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie daher im Umgang mit diesen Komponenten besonders vorsichtig.	
• Die rutschhemmenden Füße bei Kick-Pads und Fußpedalen haben scharfe Spitzen. Um Verletzungen zu vermeiden, seien Sie daher im Umgang mit diesen Komponenten besonders vorsichtig.	
• Ziehen Sie Schrauben, Muttern und andere Befestigungen gut an, während Sie dieses elektronische Schlagzeug-Set aufbauen. Gehen Sie außerdem langsam vor, wenn Sie Schrauben/Muttern lösen. Wird diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet, können Pads herunterfallen, oder das Rack kann zusammenbrechen oder umkippen und dadurch möglicherweise Schäden verursachen.	
• Stellen Sie dieses elektronische Schlagzeug-Set nicht auf einer schiefen Fläche, auf einer instabilen Plattform oder auf sonstigen unsicheren Oberflächen auf. Wird diese Vorsichtsmaßnahme nicht beachtet, kann das Rack umkippen oder herunterfallen und dadurch möglicherweise Schäden verursachen.	
• Achten Sie darauf, Kabel usw. sicher zu führen und anzuordnen, während Sie dieses elektronische Schlagzeug-Set aufbauen. Falls jemand über ein Kabel stolpert, könnte das Set umfallen und Verletzungen verursachen.	
• Auf keinen Fall sollte dieses elektronische Schlagzeug-Set auseinandergenommen oder modifiziert werden. Nichtbeachtung dieses Vorsichtshinweises kann zu Verletzungen oder Fehlfunktion führen.	
• Setzen Sie sich nicht auf das Rack, und stellen Sie sich nicht darauf. Dadurch könnte es umfallen oder brechen und möglicherweise Verletzungen verursachen.	

! VORSICHT	Nichtbeachtung der folgend beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen kann Verletzungen und/oder Beschädigung von Eigentum zur Folge haben.
• Achten Sie beim Einstellen von Klemmen auf Ihre Finger. Sie können schnell gequetscht werden, falls Sie bei diesem Vorgang nicht vorsichtig genug sind.	
• Seien Sie vorsichtig mit den Spitzen von Halterungen, Haltearmen, Schrauben usw. Die Finger sind sehr verletzlich durch scharfe Spitzen, falls mit diesen Komponenten nicht vorsichtig umgegangen wird.	
• Platzieren Sie nicht Ihre Hände oder Füße unter ein Kick-Pad oder ein Fußpedal. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen.	
• Verwenden Sie das E-Drum-Rack nicht für die Montage akustischer Trommeln. Dadurch könnten Klemmen brechen und die Trommeln herunterfallen, was in der Folge zu Verletzungen führen könnte.	

ACHTUNG: Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

- Wenn Sie Kabel anschließen oder entfernen, ziehen Sie in jedem Fall am Stecker und nicht am Kabel selbst. Vermeiden Sie auch, schwere Gegenstände auf die Kabel zu stellen, und führen Sie die Kabel nicht über scharfe Kanten. Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Kabelbrüchen und abgetrennten Kabeln führen.
- Klettern Sie nicht auf das elektronische Schlagzeug-Set, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Nichtbeachtung dieses Vorsichtshinweises kann zu Fehlfunktion führen.
- Vermeiden Sie es, das elektronische Schlagzeug-Set an sehr heißen Orten (d. h. in direktem Sonnenlicht, in Nähe einer Heizung oder in einem geschlossenen Fahrzeug) oder an sehr feuchten Orten (z. B. in einem Badezimmer oder bei feuchtem Wetter draußen) aufzustellen oder zu lagern. Nichtbeachtung dieses Vorsichtshinweises kann zu Verformungen, Verfärbungen, Fehlfunktionen oder zum Zusammenbrechen führen.
- Vermeiden Sie es, das elektronische Schlagzeug-Set mit organischen Lösemitteln, Verdünnung oder Alkohol zu reinigen, da diese Substanzen Verformung und Verfärbung verursachen können. Wir empfehlen stattdessen, Staub mit einem weichen, trockenen Tuch zu entfernen, oder das Set mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch abzuwischen. Falls das elektronische Schlagzeug-Set sehr schmutzig ist, wischen Sie zunächst den starken Schmutz mit einem mit neutralem Waschmittel befeuchteten, gut ausgewringenen Tuch ab. Wischen Sie daraufhin die Waschlösung mit einem mit klarem Wasser befeuchteten, gut ausgewringenen Tuch ab.

1 Öffnen Sie die Umverpackung und betrachten Sie deren Inhalt.

Nach dem Öffnen der Verpackungen Ihres elektronischen Schlagzeug-Sets prüfen Sie bitte, ob alle folgend aufgeführten Komponenten vorhanden sind.

Komponenten beider Typen DTX532K & DTX562K

- XP80 Snare-Pad (x1)
- PCY135 Becken-Pad (x2)
- RHH135 Real-Hi-Hat-Pad (x1)
- Ständerfuß für RHH135 (x1)
- Hi-Hat-Klemme für RHH135 (x1)
- HS650A Hi-Hat-Ständer (x1)
- KP65 Kick-Pad (x1)
- Neunkanalige Kabelpeitsche (x1)
- Kabelbinder (x6)
- Kabelbinder für RHH135 (x1)
- Stimm-schlüssel (x1)
- Stopper für die PCY135-Pads (x2)
- Filzscheibe für PCY135-Pad (x2)
- DTX532K/DTX562K Montageanleitung (dieses Heft; x1)
- Bedienungsanleitung für PCY100/135/155 (x1)
- Bedienungsanleitung für RHH135 (x1)
- Bedienungsanleitung für XP70/80 (x1)
- Bedienungsanleitung für KP65 (x1)

- RS502 Electronic Drum Rack (x1)
- Bedienungsanleitung für RS502 (x1)



- Modulhalterung (x1)



- Netzadapter (x1)



* Wird u. U. in Ihrem Gebiet nicht mitgeliefert. Erfragen Sie dies bitte bei Ihrem Yamaha-Händler.

- Schraube für Modulhalterung (x2)

- Bedienungsanleitung für DTX502 (x1)

Komponenten nur für DTX532K

- TP70 Tom-Pad (x3)
- Klemmschraube (für XP80; x1)
- Flügelschraube (für TP70; x3)
- Bedienungsanleitung für TP70 (x1)

Komponenten nur für DTX562K


- XP70 Tom-Pad (x3)
- Klemmschraube (für XP70 oder XP80; x4)

2 Montage des Electronic Drum Rack RS502

Anweisungen zur Montage Ihres Electronic Drum Rack RS502 finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.


3 Montieren Sie die Pads und das Drum-Modul am E-Drum-Rack.

Montage von Snare-Pad und Tom-Pads

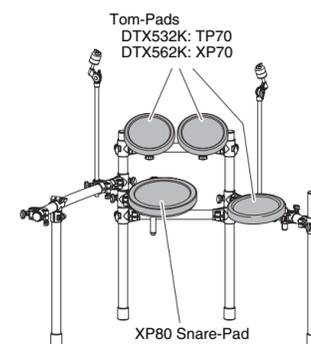


■ Snare-Pad


1. Bringen Sie eine Klemmschraube am Snare-Pad an und ziehen Sie sie provisorisch fest (mit fünf oder sechs Umdrehungen).

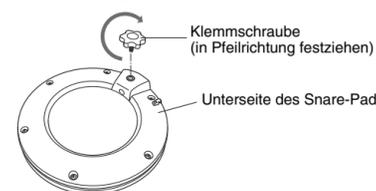

2. Schieben Sie das Snare-Pad auf die Snare-Halterung des Racks. Stellen Sie sicher, dass die Haltestange vollständig in die Montageöffnung des Snare-Pads eingeführt ist, und ziehen Sie dann die Klemmschraube fest, um die Pad-Position zu fixieren.

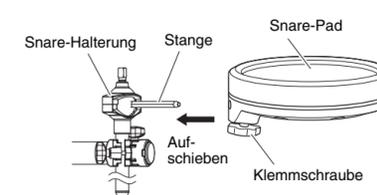

3. Lösen Sie die Klemmschrauben A bis D, wie unten gezeigt, um die Höhe und den Winkel der Spielfläche des Snare-Pads einzustellen. Sobald die richtige Position gefunden ist, ziehen Sie die Schrauben wieder gut fest, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

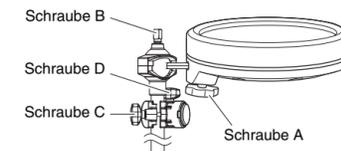

■ Tom-Pads

1. Bringen Sie wie beim Snare-Pad jeweils eine Flügelschraube (DTX532K) oder eine Klemmschraube (DTX562K) an den Tom-Pads an und ziehen Sie sie provisorisch fest (mit fünf oder sechs Umdrehungen).

2. Schieben Sie die einzelnen Tom-Pads auf jeweils eine der Tom-Pad-Halterungen. Stellen Sie jeweils sicher, dass die Haltestange vollständig in die Montageöffnung des Tom-Pads eingeführt ist, und ziehen Sie dann die Klemmschraube fest, um die Pad-Position zu fixieren.

●DTX532K

Tom-Pad: TP70

Flügelschraube

Auf-schieben

Tom-Halterung

Auf-schieben

Flügelschraube

Tom-Halterung

●DTX562K

Tom-Pad: XP70

Klemmschraube

Auf-schieben


Tom-Halterung

Auf-schieben

Klemmschraube

Tom-Halterung


Montage von Schlagzeugmodul und Becken-Pads

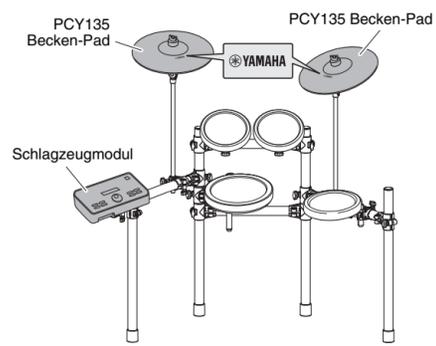


Der eingebaute Sensor eines Becken-Pads befindet sich in Nähe des Yamaha-Logos auf der Oberseite. Um die beste Leistung aus Ihrem Pad herauszuholen, positionieren Sie es so, dass der Bereich in Nähe des Logos einfach angeschlagen werden kann. (Siehe Abbildung oben.)

Schlagzeugmodul

1. Befestigen Sie die Modulhalterung an der Unterseite des Schlagzeugmoduls mit den Schrauben für die Modulhalterung.

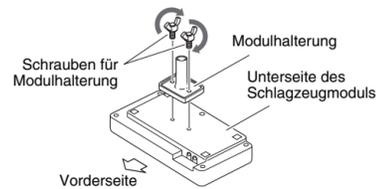


2. Stecken Sie die Modulhalterung in die Halteklemme und ziehen Sie die Klemmschraube fest, um die Modulhalterung in ihrer Position zu fixieren.

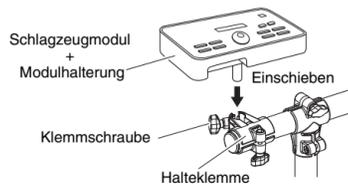


Einzelne Becken-Pads

1. Lösen Sie den Keilbolzen des Stoppers mit Hilfe des Stimmschlüssels.

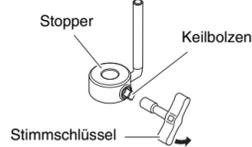


2. Entfernen Sie die Flügelmutter, die zwei Filzscheiben und die Überwurfschraube vom Beckenhalter.

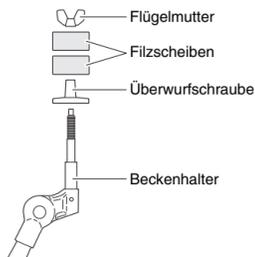


3. Stecken Sie den Stopper auf den Beckenhalter.

* Wenn der Keilbolzen oben in Schritt 1 nicht ausreichend gelöst wurde, kann es sein, dass sich der Stopper nicht über den Schaft des Beckenhalters schieben lässt. Lösen Sie in diesem Fall den Keilbolzen so weit wie möglich, ohne ihn zu entfernen.

4. Schrauben Sie die Überwurfschraube wieder fest. * Drehen Sie die Überwurfschraube auf dem Gewindeteil und ziehen Sie sie fest, um die Beckenposition zu fixieren.

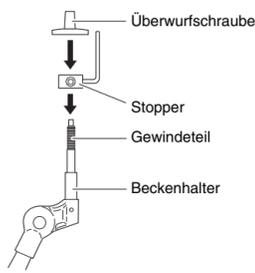

5. Ziehen Sie, während wie unten gezeigt der Stopper vollständigen Kontakt mit der Unterseite der Überwurfschraube hat, den Keilbolzen des Stoppers mit dem Stimmschlüssel fest.

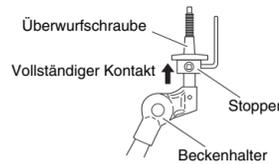

6. Stecken Sie eines der in Schritt 2 entfernten Filzpolster auf den Beckenhalter.


7. Montieren Sie das Pad auf dem Beckenständer. Senken Sie das Pad ab, wobei der Schaft des Beckenhalters durch das Loch in der Mitte geführt wird. Im montierten Zustand sollte die Spitze des Stopperstifts in dem kleineren Loch des Pads ruhen.

* Wenn Sie Ihr Becken-Pad spielen würden, während die Spitze des Stopperstifts nicht richtig in dem kleineren Loch positioniert ist, könnte sich das Pad drehen, was dazu führen würde, dass das Kabel herausgezogen wird. Daher ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass der Stopper wie oben in Schritt 5 gezeigt fixiert ist.

8. Stecken Sie die im Lieferumfang Ihres Becken-Pads enthaltene Filzscheibe auf.

Die zweite Filzscheibe, die oben in Schritt 2 vom Beckenhalter entfernt wurde, wird für die Montage nicht benötigt.

9. Ziehen Sie die Flügelmutter an, um das Pad am Beckenhalter zu befestigen.

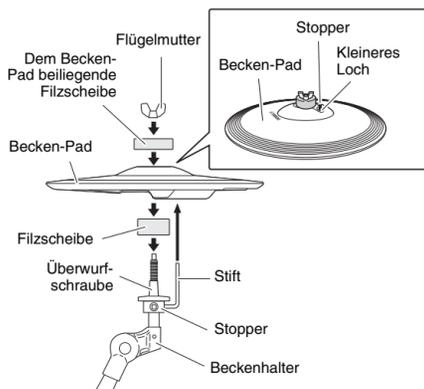


Montage des Hi-Hat-Ständers

1. Wenn kein (separat erhältlicher) Schlagzeugteppich vorhanden ist, legen Sie eine Lage Pappkarton auf den Boden, um Kratzer zu vermeiden.

2. Lösen Sie die Flügelschraube des Hi-Hat-Ständers.

3. Öffnen Sie die drei Beine wie unten gezeigt, und ziehen Sie dann die Flügelschraube a wieder fest, um die Beinposition zu fixieren.

4. Führen Sie die Zugstangen durch die Löcher im Rahmen des Gestells, wie unten gezeigt.

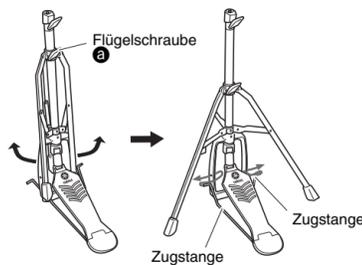

5. Lösen Sie wie rechts gezeigt die Flügelschraube b, um die Hi-Hat-Kupplung zu entfernen.


Die Hi-Hat-Kupplung ist für die in dieser Anleitung beschriebene Standardmontage des elektronischen Schlagzeug-Sets nicht erforderlich. Stattdessen wird die mit Ihrem Real-Hi-Hat-Pad RHH135 ausgelieferte Hi-Hat-Kupplung verwendet.

6. Ziehen Sie den Hi-Hat-Schaft B aus dem oberen Rohr A.

7. Führen Sie den in Schritt 6 herausgezogenen Hi-Hat-Schaft B so weit wie möglich in das untere Rohr C ein und schrauben Sie die Spitze fest.

8. Führen Sie das obere Rohr A über den Hi-Hat-Schaft B, und ziehen Sie die Flügelschraube c fest, während sich der untere Sitz etwa in halber Höhe zwischen unterem Rohr C und der Spitze des Hi-Hat-Schafts B befindet.

9. Entfernen Sie die Filzscheibe von der Oberseite des unteren Sitzes. Dies ist für die in dieser Anleitung beschriebene Standardmontage des elektronischen Schlagzeug-Sets nicht erforderlich.

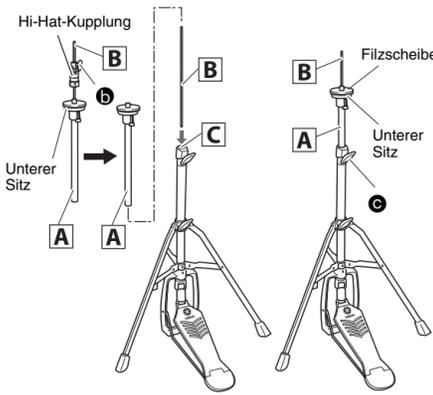

10. Montieren Sie das Real-Hi-Hat-Pad RHH135.


* Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt über die Spielvorbereitungen in der Bedienungsanleitung der RHH135.

Montage des Kick-Pads

1. Wenn kein (separat erhältlicher) Schlagzeugteppich vorhanden ist, legen Sie eine Lage Pappkarton auf den Boden, um Kratzer zu vermeiden.

2. Entfernen Sie die vier Flügelschrauben, Sprengringe und Unterlegscheiben vom Gestell des Kick-Pads und legen Sie jede Gruppe in der Reihenfolge, in der sie entfernt wurde, in der Nähe ab.

3. Verbinden Sie wie rechts gezeigt den Basisabschnitt mit dem Gestell und fixieren Sie ihn dann durch Montieren der im vorigen Schritt von der Basisseite entfernten Flügelschrauben, Sprengringe und Unterlegscheiben.

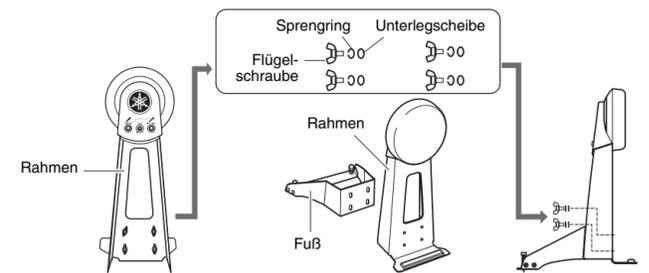

4. Ordnen Sie Hi-Hat-Ständer und Kick-Pad an, wie auf der anderen Seite unter Beispiel für die Standardmontage gezeigt.

ACHTUNG Legen Sie einen (separat erhältlichen) Schlagzeugteppich auf den Boden unter dem Hi-Hat-Ständer und dem Kick-Pad aus. Alternativ können Sie Kartonlagen von der Drum-Kit-Verpackung oder Ähnliches auf den Boden legen, um diesen vor Beschädigung zu schützen.


5. Schließen Sie die Pads am Schlagzeugmodul an.

Verbinden Sie die Ausgänge der einzelnen Pads mit den entsprechenden Eingängen am Schlagzeugmodul.


1. Stecken Sie die geraden Enden der neunkanaligen Kabelpeitsche in die Eingangsbuchsen (SNARE bis HI-HAT) bis [HI-HAT CONTROL] an der Rückseite des Schlagzeugmoduls.

• Wenn Sie das Standardsetup verwenden, zeigen die Aufkleber auf den Steckern der Kabelpeitsche den Namen des entsprechenden Pads an.

Rückseite des Schlagzeugmoduls

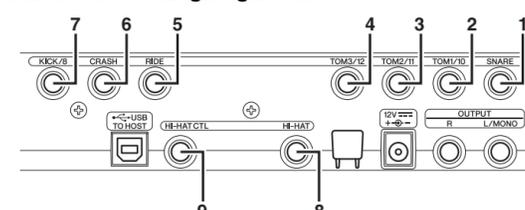


Neunkanalige Kabelpeitsche

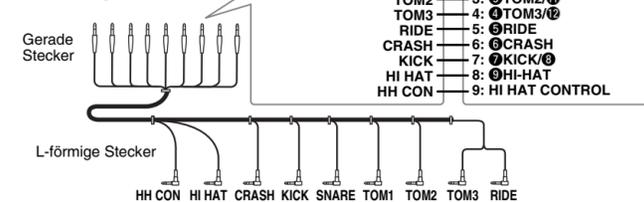

2. Stecken Sie die L-förmigen Stecker der neunkanaligen Kabelpeitsche in die entsprechenden Pads.

Positionen der Pad-Buchsen

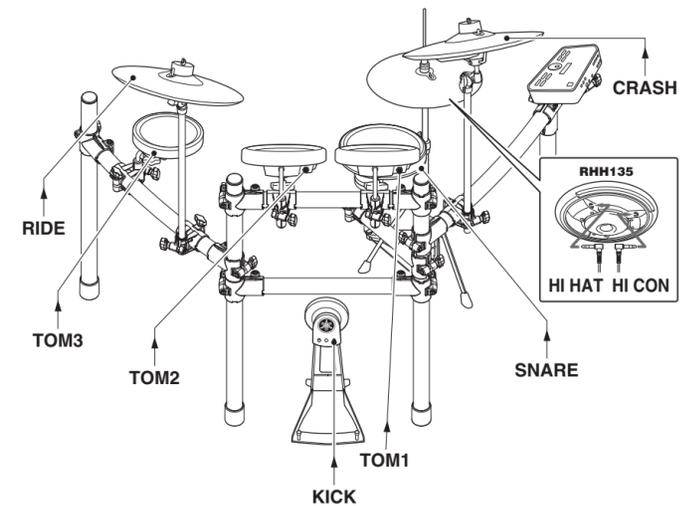


3. Wickeln Sie im Fall von Snare- und Tom-Pads die Kabel um die Kabelhalterungen, um zu verhindern, dass sie herausgezogen werden.

ACHTUNG Zu starkes Biegen kann Pad-Kabel beschädigen. Stellen Sie daher sicher, dass diese Kabel nicht zu stark gebogen oder sogar geknickt sind, wenn sie um die Halterung gewickelt sind.

6. Schließen Sie den Netzadapter am Schlagzeugmodul an.


1. Stecken Sie den Stecker des Gleichstromkabels vom Netzadapter in die Buchse 12V. Wickeln Sie das Gleichstromkabel des Netzadapters um die Kabelhalterung, um ihn zu sichern.

Rückseite des Schlagzeugmoduls

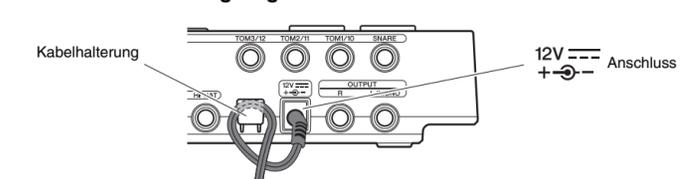

2. Sichern Sie die Kabel mit den Kabelbindern am Kit-Rack an den in der Abbildung rechts mit Kreisen markierten Stellen.

3. Schließen Sie das Wechselstromkabel vom Netzadapter an einer Haushaltssteckdose an.

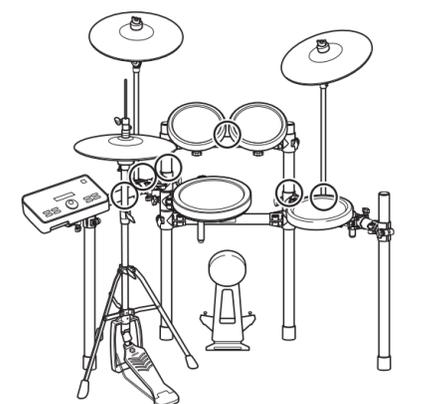

Ihr elektronisches Schlagzeug-Set ist jetzt einsatzfertig. * Anweisungen zum Einschalten, Spielen der Sounds und weiterer Schritte finden Sie in der Bedienungsanleitung, die mit dem Modul geliefert wurde.