



Montaggio modulo trigger per batteria e pad piatti

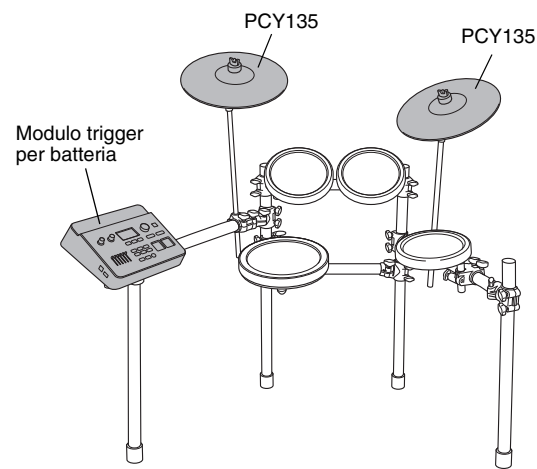


■ Montaggio del modulo trigger per batteria

1. Montare il supporto del modulo (in dotazione) sulla parte inferiore del modulo trigger per batteria utilizzando le viti di fissaggio del supporto del modulo.

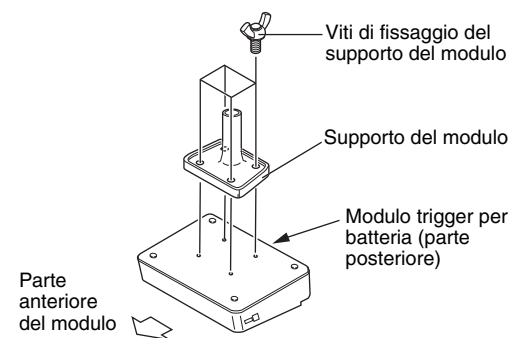


2. Inserire il supporto del modulo nel morsetto di sostegno, quindi serrare il morsetto di chiusura per fissarlo in posizione.

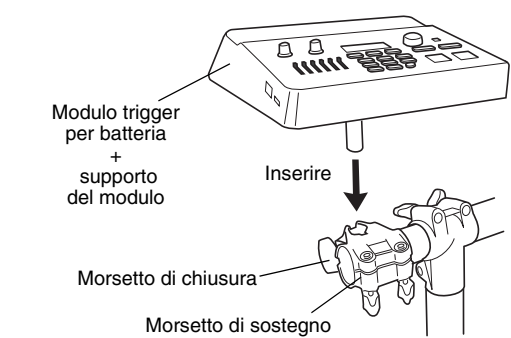


■ Montaggio dei pad piatti

1. Allentare la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura.

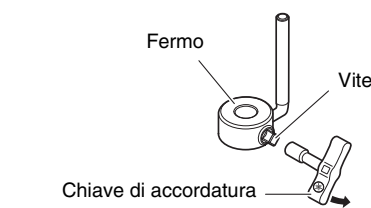


2. Rimuovere il galletto, i due tamponi in feltro e il copridado dal reggi piatti.

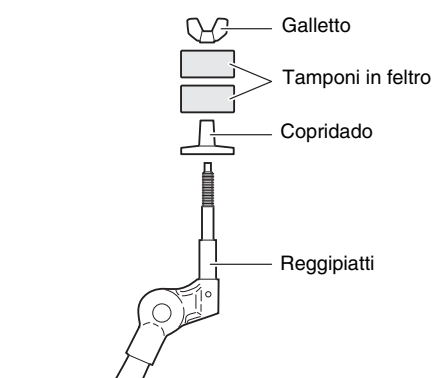

3. Posizionare il fermo sul reggi piatti.


* Se la vite non è stata allentata a sufficienza al punto 1 qui sopra, potrebbe non essere possibile far passare il fermo attraverso l'asta del reggi piatti. In tal caso, allentare la vite quanto più possibile senza rimuoverla.

4. Riposizionare il copridado.

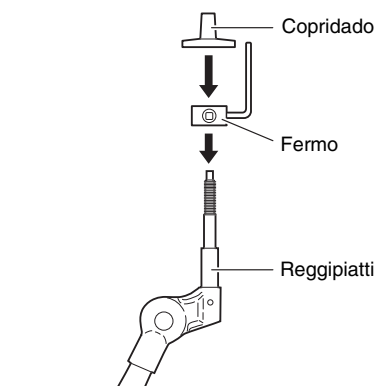

* Durante il montaggio del copridado, ruotarlo fino al suo arresto.

5. Fissare il fermo in posizione. Quando il fermo è completamente a contatto con la superficie inferiore del copridado, stringere la vite del fermo utilizzando la chiave di accordatura.

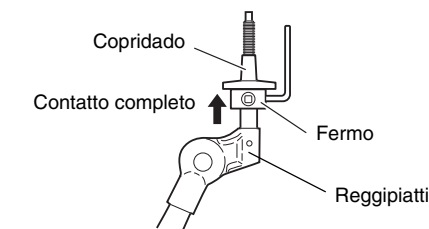

6. Posizionare sul reggi piatti uno dei tamponi in feltro rimossi al punto 2.


7. Montare l'unità pad sull'asta reggi piatti. Abbassare l'unità pad in posizione facendo passare l'asta del reggi piatti attraverso il foro centrale dell'unità pad. Una volta in posizione, il perno del fermo deve trovarsi all'interno del foro più piccolo dell'unità pad.

* Se si suona il pad piatti con il perno del fermo non posizionato all'interno del foro più piccolo, il pad potrebbe ruotare e di conseguenza il cavo potrebbe scollegarsi accidentalmente. Quindi, è importantissimo assicurarsi che il fermo sia fissato come descritto al punto 5 qui sopra.

8. Montare il tampone in feltro fornito in dotazione con l'unità pad.


* Il secondo tampone in feltro rimosso dal reggi piatti al punto 2 qui sopra non è necessario per il montaggio dell'unità pad.

9. Serrare il galletto per fissare l'unità pad al reggi piatti.

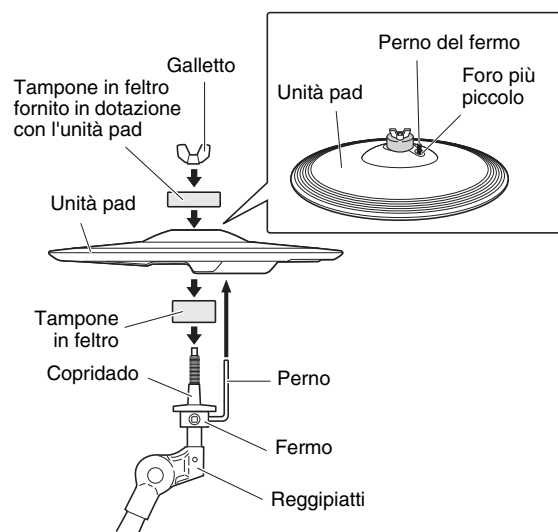

Assemblaggio del pad grancassa

1. Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per proteggere il pavimento da eventuali graffi.
2. Rimuovere i galletti, le rondelle elastiche e le rondelle dal corpo del pad grancassa e allinearli da parte nella posizione in cui sono stati rimossi.
3. Unire la base al corpo come mostrato qui a destra, quindi fissarla in posizione utilizzando i galletti, le rondelle elastiche e le rondelle rimosse dalla base al punto precedente.

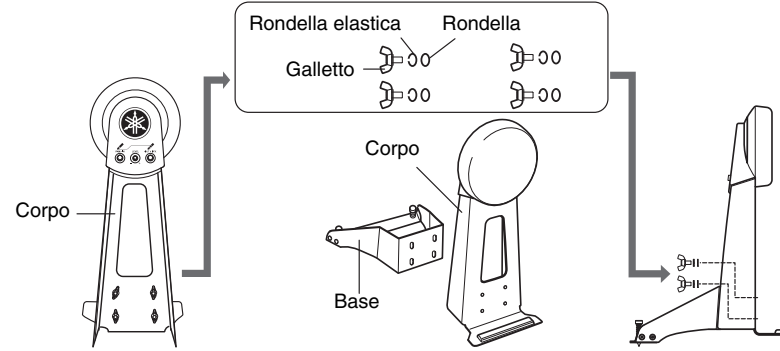

4. Posizionare il supporto charleston e il pad grancassa in base alle necessità, facendo riferimento all'esempio di assemblaggio standard nell'altra pagina.

AVVISO

Prima di iniziare l'assemblaggio, stendere a terra un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte). In alternativa, stendere i cartoni dei prodotti sotto al supporto charleston e al pad grancassa per evitare di danneggiare il pavimento.


5. Connettere i pad al modulo trigger per batteria.

Collegare l'uscita di ciascun pad alla presa di ingresso trigger corrispondente sul modulo trigger per batteria, come descritto qui sotto.

1. Inserire i connettori dritti del cavo flessibile a nove canali nelle prese di ingresso del trigger del modulo trigger per batteria (da [1] SNARE] a [9] KICK/[10] e [HI-HAT CONTROL]).

- Se si utilizza l'impostazione standard, le etichette su ciascuno dei connettori del cavo flessibile mostreranno il nome del pad corrispondente.

[Pannello posteriore del modulo trigger per batteria]

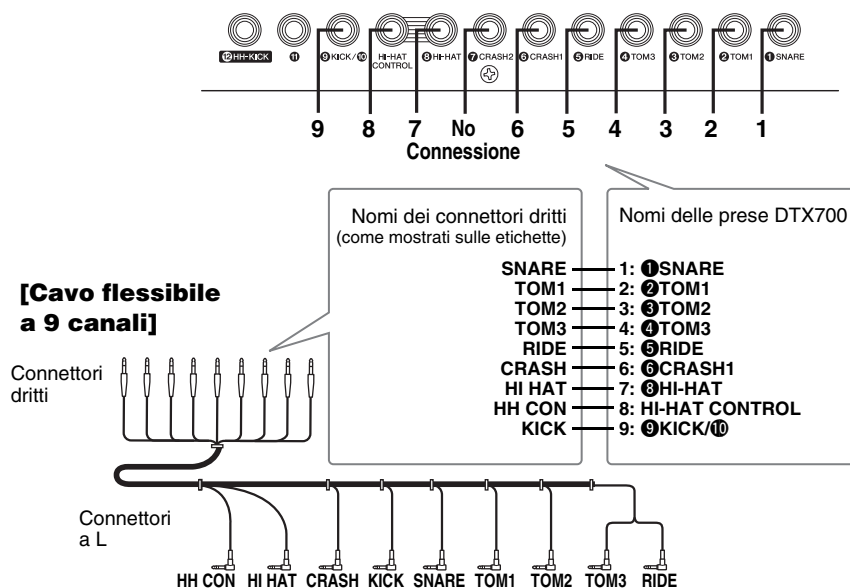


[Cavo flessibile a 9 canali]

Connettore dritti

Connettore a L

Assemblaggio del supporto charleston

1. Se non si dispone di un tappetino antiscivolo per batteria (venduto a parte), stendere a terra un cartone per proteggere il pavimento da eventuali graffi.
2. Svitare il galletto del supporto del charleston (a nella seguente figura).
3. Estendere le gambe del treppiedi per stabilizzare il supporto. Serrare il galletto svitato al punto 2.
4. Inserire la trasmissione nel foro della struttura, come indicato di seguito.

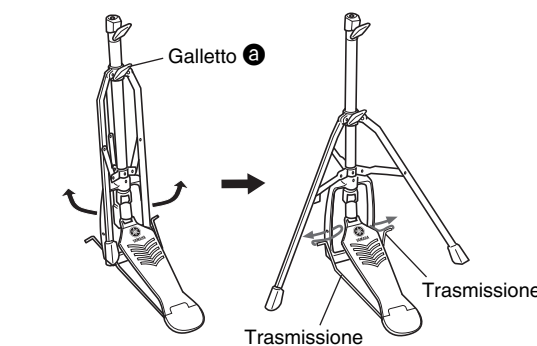

5. Svitare il galletto della frizione del charleston (b nella figura) per rimuovere la frizione del charleston, come mostrato a destra.


* Questa frizione del charleston non viene utilizzata nell'esempio di assemblaggio standard mostrato nel presente opuscolo. Utilizzare la frizione del charleston fornita in dotazione con l'RRH135.

6. Estrarre l'asta del charleston (B) dal tubo superiore (A).

7. Avvitare l'asta del charleston (B) nel dado sul tubo inferiore (C).

8. Inserire il tubo superiore (A) nell'asta del charleston (B) dall'alto, quindi serrare il galletto (c nella figura) con la piastra di sostegno posizionata nell'area centrale dell'asta del charleston (B).

9. Rimuovere la rondella in feltro posizionata sopra alla piastra di sostegno. Non viene utilizzata nell'esempio di assemblaggio standard mostrato nel presente opuscolo.

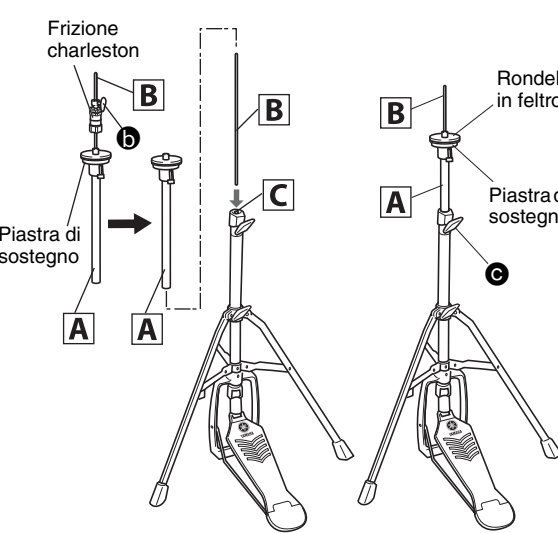


10. Montare il pad charleston RHH135.

* Consultare la sezione Configurazione del manuale di istruzioni fornito in dotazione con l'RRH135.

6. Collegare il modulo trigger per batteria all'alimentazione.


1. Inserire la spina CC dell'adattatore di alimentazione nella presa 12V + - . Fissare il cavo dell'adattatore di alimentazione attorno al fermacavo in modo tale che rimanga in posizione.

[Pannello posteriore del modulo trigger per batteria]

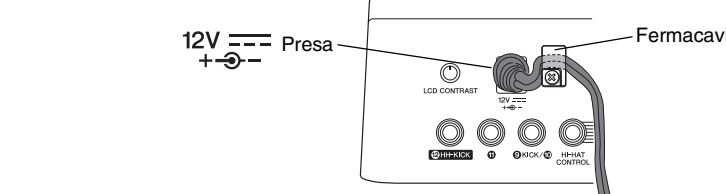

2. Utilizzare le fasce per fissare i cavi al rack come indicato a destra. (O)

3. Collegare l'adattatore di alimentazione a una presa CA.

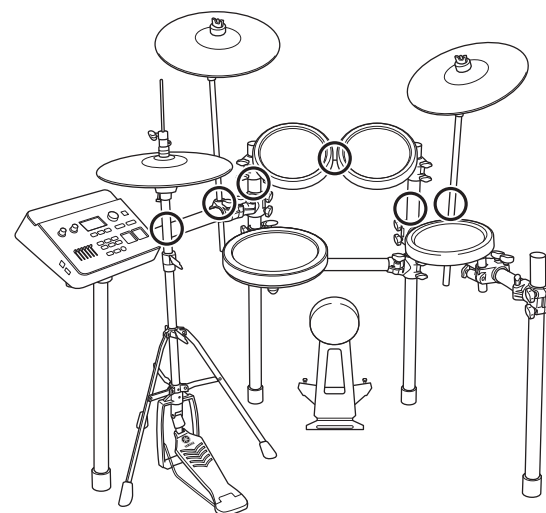

La procedura di assemblaggio è completata. * Per informazioni sull'accensione, lo spegnimento, la verifica del suono e altri passaggi successivi, consultare la sezione Configurazione del manuale di istruzioni fornito in dotazione con il modulo trigger per batteria.