


# Nova função com o MOX6/MOX8 Versão 1.01

A Yamaha atualizou o firmware do MOX6/MOX8 para a Versão 1.01, incluindo uma função de ensaio para uso durante a gravação e uma função Desligamento automático. Este suplemento para o Manual do Proprietário descreve essas alterações.

## Função de ensaio durante a gravação

Durante a gravação em tempo real no modo Song/Pattern (Música/Padrão), se você pressionar o botão [REC], chamará o modo "Ensaio". Nesse modo, o indicador [REC] piscará e a reprodução continuará sem interrupções; contudo, nenhum dado será gravado, permitindo que você pratique uma peça ou experimente várias ideias (enquanto ouve outras faixas) sem gravar realmente. Para retornar ao modo Record (Gravar), pressione o botão [REC] novamente — o indicador [REC] ficará aceso continuamente.

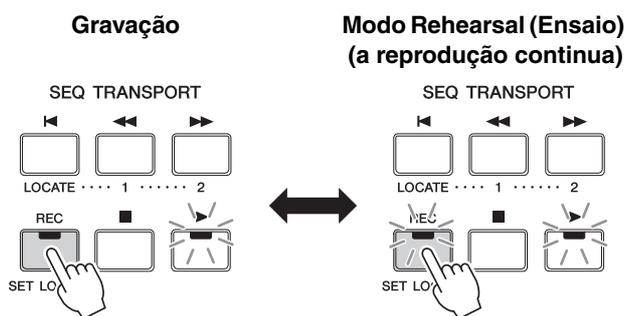

## Função Desligamento automático

Para evitar o consumo de energia desnecessário, este instrumento conta com uma função de Desligamento automático, que desliga automaticamente a energia se o instrumento não for operado por um período de tempo especificado.


### ■ Configuração do Desligamento automático

É possível definir o período de tempo que deve transcorrer antes que ocorra o desligamento automático.

<b>Instruções:</b>	[UTILITY] → [F1] GENERAL → [SF6] OTHER → Definir "AutoOff" → [STORE]
<b>Valor da configuração (min.):</b>	off (Desativa Desligamento automático), 5, 10, 15, 30, 60, 120
<b>Configuração padrão (min.):</b>	30

### ■ Desativação do Desligamento automático (método simples)

Com a tecla mais inferior no teclado pressionada, ligue o instrumento. Um indicador "Auto power off disabled." (Desligamento automático desativado) aparece rapidamente e o desligamento automático é desativado. A configuração será preservada mesmo que a força seja desligada.

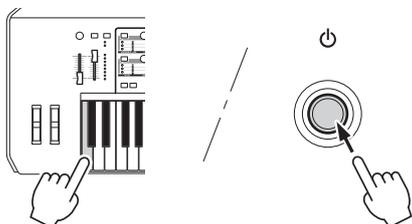

### ■ AVISO ■

- Mesmo quando o instrumento está desligado, ele ainda possui níveis mínimos de eletricidade em circulação. Para desligar a eletricidade por completo, desconecte o cabo de força da tomada de corrente alternada.
- Dependendo do status do instrumento, a energia pode não ser desativada automaticamente, mesmo depois de o tempo especificado ter passado. Desligue sempre o instrumento manualmente quando ele não estiver sendo utilizado.
- Quando o instrumento não for operado por um período específico enquanto estiver conectado a um dispositivo externo como um amplificador, alto-falante ou computador, siga as instruções do Manual do Proprietário para desligar a energia do instrumento e dos dispositivos conectados a fim de proteger os dispositivos contra danos. Se não desejar que a energia seja desativada automaticamente quando um dispositivo estiver conectado, desative o Desligamento automático.
- A configuração retornará ao valor padrão se não for salva em backup antes de se desligar o instrumento.
- Quando o Desligamento automático é definido como "off", o valor é retido mesmo que os dados de backup salvos em outro dispositivo sejam carregados no instrumento. Quando o Desligamento automático é definido como outro valor diferente de "off", o valor é substituído pelos dados carregados.

### OBSERVAÇÃO

- O tempo de configuração é aproximado.
- Para ligar depois que a função de Desligamento automático for executada, coloque a chave Em espera/Ligado uma vez para a posição Em espera e, em seguida, coloque-a novamente na posição Ligado.