

*Grazie per aver scelto questo prodotto Yamaha.
Prima di utilizzare il prodotto per un'installazione dell'altoparlante,
leggere attentamente il presente manuale.
Conservare il manuale per qualsiasi riferimento futuro.*

Contenuto della confezione

VAF2-2115(W)


- **3-1141** Piastre di regolazione dell'apertura (4 pz.)
- **3-0235** Viti a brugola M10 - 40 mm (8 pz.)
- **2-1432** Rondelle piatte M10 (11 pz.)
- **3-0112** Chiave a L M10 (1 pz.)

NOTA

- Utilizzare solo i ganci ad anello in dotazione con gli altoparlanti.
- Per informazioni sui limiti di carico e la tenuta dei ganci ad anello, fare riferimento al manuale di istruzioni degli altoparlanti.

Istruzioni di installazione

- 1.** Determinare l'angolo di apertura degli altoparlanti e i fori da utilizzare sulla piastra di raccordo anteriore.
- 2.** Posizionare gli altoparlanti in modo che il lato superiore sia rivolto verso l'alto. Installare una piastra di regolazione dell'apertura sul tassello posteriore dell'altoparlante fissando le viti e le rondelle in dotazione nei fori della piastra. Installare un'altra piastra di regolazione dell'apertura sul tassello anteriore del lato superiore usando le viti e le rondelle piatte nei fori corrispondenti all'angolo di apertura desiderato. Serrare in modo saldo e permanente.
- 3.** Capovolgere con cautela gli altoparlanti in modo che il lato inferiore sia rivolto verso l'alto.
- 4.** Ripetere il punto 2 per l'installazione delle altre due piastre di regolazione dell'apertura.
- 5.** Posizionare l'altoparlante su un lato ed installare due ganci ad anello M10 sul lato dell'altoparlante.
- 6.** Utilizzare i ganci ad anello per appendere il gruppo di altoparlanti.

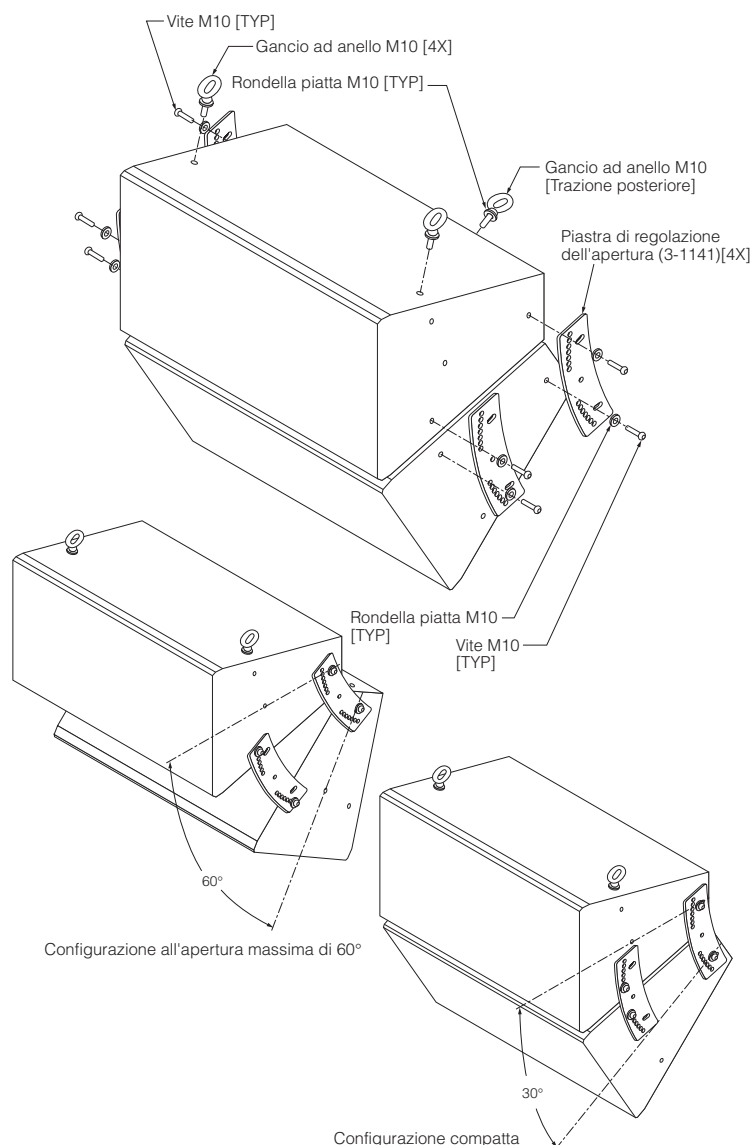

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

* Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti, attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito. Le precauzioni includono, ma non si limitano a, quelle indicate di seguito.



- Prima di procedere a installazioni o a modifiche nell'area di installazione, consultare un esperto.
- Verificare che la superficie su cui viene montata la staffa sia adatta a sopportare il peso dell'altoparlante e della staffa.
- Utilizzare perni, dadi e rondelle per l'installazione e fissarli saldamente in modo che l'altoparlante sia ben saldo e non si muova.
- Prima di regolare l'angolazione o la direzione dell'altoparlante, allentare sempre la vite corrispondente. Non forzare mai la regolazione con la vite ancora serrata.
- Alcuni supporti tendono a deteriorarsi con il passare del tempo, per usura e/o corrosione. È opportuno assumere come norma di sicurezza un controllo approfondito dell'installazione a intervalli regolari.

Yamaha declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni causati da supporti o strutture non sufficientemente solide o da un'installazione non corretta.

* Le illustrazioni hanno solo scopo esplicativo e potrebbero non corrispondere a quanto effettivamente visibile durante l'utilizzo.

* I nomi di società e i nomi dei prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

* Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono fornite a fini puramente informativi. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le apparecchiature e gli optional potrebbero variare a seconda del Paese in cui viene distribuito il prodotto, controllare queste informazioni con il rivenditore Yamaha.

Dimensioni

3-1141 Piastra di regolazione dell'apertura

