YAMAHA

MD-BT01

Adattatore Wireless MIDI

Manuale di istruzioni

IT

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni

⚠ *AVVERTENZA*

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Non aprire

- Questo prodotto non contiene componenti che possiate riparare. Non aprire il prodotto o tentare di smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Posizione

- Le onde radio possono interferire con i dispositivi elettromedicali.
  - Non utilizzare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche.
  - Non utilizzare questo prodotto ad una distanza inferiore ai 15 cm da persone con pacemaker or defibrillatore.
    Le onde radio emesse da questo prodotto o il magnetismo generato dai campi magnetici interni di questo prodotto possono interferire con pacemaker o defibrillatore.

Esposizione all'acqua

- Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. In caso di infiltrazione di liquido all'interno del prodotto, come ad esempio acqua, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi l'assistenza per il prodotto di un tecnico autorizzato Yamaha.

Anomalie

- Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina elettrica dalla presa.
  - Si verifica l'emissione di un odore insolito o di fumo.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate allo strumento, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

DMI-5

AVVISO

Attenersi sempre agli avvisi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento/danneggiamento del dispositivo e il danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

■ Utilizzo

- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di apparecchi televisivi, radio, stereo o altri dispositivi elettrici. In questi casi, il prodotto, l'apparecchio TV o la radio potrebbero generare dei disturbi.
  Quando si utilizza questo prodotto insieme a un'applicazione su iPad, iPhone o iPod touch, si consiglia di attivare la modalità aereo su tale dispositivo per evitare il disturbo causato dalla comunicazione.
- Per evitare la deformazione del pannello, il danneggiamento dei componenti interni o il funzionamento instabile, non esporre questo prodotto a un'eccessiva quantità di polvere, a vibrazioni o a condizioni climatiche estreme. Non lasciare, ad esempio, lo strumento sotto la luce diretta del sole, in prossimità di una fonte di calore o all'interno di una vettura nelle ore diurne.
- Collegare il prodotto solo a terminali MIDI.
- Rispettare le ordinanze e le normative locali per lo smaltimento del presente prodotto.
- Durante l'utilizzo, questo prodotto può non funzionare correttamente, subire un degrado delle performance o anche smettere di funzionare a causa della vicinanza di onde radio delle stessa frequenza o di un telefono cellulare.

Informazioni

■ Informazioni sul presente manuale

- Le illustrazioni riportate in questo manuale hanno solo uno scopo informativo e potrebbero differire da quanto visualizzato sullo strumento.
- Bluetooth®
  Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Yamaha Corporation è permesso da licenza.
- Mac, OS X, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.

Utilizzando questo prodotto è possibile attivare la comunicazione wireless dei dati MIDI tra i prodotti Yamaha compatibili con il presente prodotto e un dispositivo smart, come iPhone, iPad e iPod touch. Per ulteriori informazioni su dispositivi, applicazioni e prodotti Yamaha compatibili, accedere al seguente sito Web, immettere "MD-BT01" (ad esempio) nella casella del nome di modello, quindi fare clic su [SEARCH] (Cerca).

* Nel presente manuale, iPhone e iPod touch saranno entrambi chiamati iPhone.

Nota
È possibile scaricare il firmware più recente dal seguente sito Web:

YAMAHA Downloads **http://download.yamaha.com/**

Procedura di collegamento

Configurazione di una connessione wireless tra uno strumento musicale e un iPhone/iPad, utilizzando l'unità MD-BT01.

1 Accertarsi che lo strumento musicale collegato sia spento.
Chiudere tutte i software applicativi sull'iPhone/iPad.

2 Collegare l'unità MD-BT01 ai terminali MIDI dello strumento musicale, come illustrato nella figura.

AVVISO
Quando si scollega questo prodotto da uno strumento musicale, estrare l'unità principale del prodotto anziché tirare il cavo, altrimenti il cavo potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.

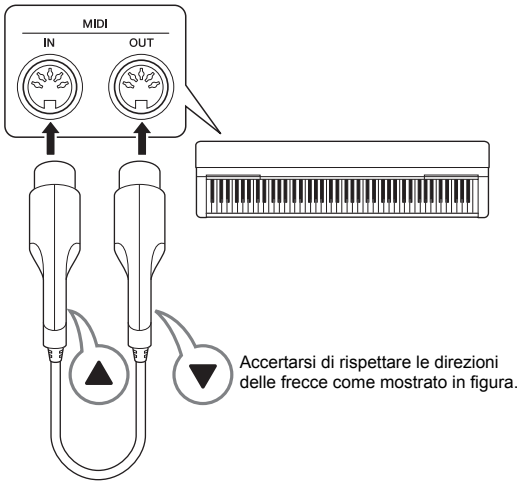

3 Accendere lo strumento.
La spia dell'unità MD-BT01 lampeggia.

4 Toccare l'icona delle impostazioni dell'iPhone/iPad e attivare la funzione "Bluetooth".

5 Avviare l'applicazione compatibile per iPhone/iPad ed effettuare le impostazioni desiderate per la connessione wireless.
Se la connessione wireless è stata configurata correttamente, la spia dell'unità MD-BT01 rimane accesa.

Specifiche tecniche

Colore	Nero
Dimensione	17 mm (L) x 17 mm (A) x 67 mm (P) (include parte connettore)
Peso	23 g
Indicatore	LED x 2
Standard Bluetooth	Bluetooth (Ver. 4.0; compatibile GATT)
	Specifica MIDI di Bluetooth Low Energy - conforme
Gamma di frequenze di trasmissione	2.402-2.480 MHz
Potenza di uscita RF massima	4 dBm
Connettore	MIDI x 2 (IN, OUT)
Alimentazione	MIDI OUT
Consumo elettrico	26 mW
Sistemi operativi supportati	iOS 8 o successivo OS X Yosemite o versione successiva
Requisiti hardware	Mac, iPhone/iPod touch/iPad con Bluetooth 4.0 installato

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di stampa. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il rivenditore Yamaha.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura

Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.
Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:
Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:
Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

(weee_eu_it_02)

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation

Published 04/2017 LBB0