

Siete i fortunati possessori di una straordinaria
workstation digitale Tyros4.

CONGRATULAZIONI!

Creata per celebrare il 10^o anniversario del lancio
della prima Tyros, per questo modello di edizione speciale sono
state prodotte solo 2.500 unità
in tutto il mondo.

Questo strumento esclusivo con finitura in nero
dispone di un modulo di espansione della memoria flash FL1024M
con un Premium Pack.

Ci auguriamo che possiate divertirvi suonando la vostra
Tyros4 Edizione 10^o anniversario.

Utilizzo del Vintage Keyboard Pack preinstallato

Tyros4 dispone di un modulo di espansione della memoria flash, FL1024M (di 1.024 MB di memoria), che permette di espandere la capacità di memorizzazione dello strumento. Il modulo è in genere disponibile separatamente come accessorio opzionale; tuttavia, per questo modello del 10° anniversario, il modulo è integrato nello strumento. Pertanto, le istruzioni riguardanti l'installazione del modulo presenti nel Manuale di istruzioni non sono necessarie.

Inoltre, il modulo integrato include già uno dei Premium Pack, Vintage Keyboard Pack, che viene generalmente acquistato online. Poiché i Premium Pack consentono di aggiornare lo strumento in base alle esigenze personali aggiungendo nuove voci premium, stili premium, multipad, memorie di registrazione e song demo, è possibile sfruttare Tyros4 ancora di più, come descritto di seguito.


Per le informazioni sul contenuto del Vintage Keyboard Pack, vedere pagina 4.

Esecuzione delle voci premium

1 Premere il pulsante PART SELECT corrispondente alla parte che permette di eseguire la voce premium desiderata.


Accertarsi che anche il pulsante PART ON/OFF della parte selezionata sia acceso.

2 Premere il pulsante [EXPANSION].



Se il display di selezione delle voci premium non viene visualizzato, premere il pulsante [8▲] (UP), quindi premere il pulsante [C] (Premium).

3 Selezionare la voce premium desiderata.

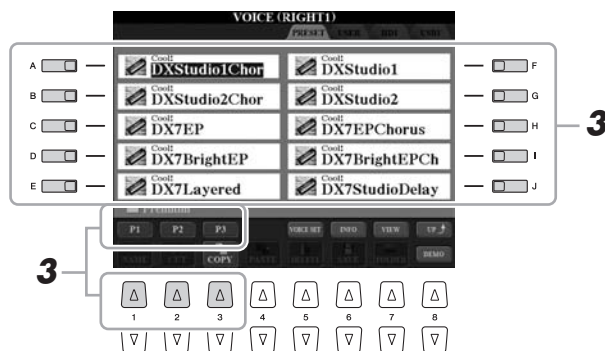

4 Suonare la tastiera.

AVVISO

Per eliminare voci premium, denominate anche voci di espansione nel Manuale di istruzioni e nel Manuale di riferimento, è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.

• **Ripristino delle impostazioni iniziali della fabbrica: ripristino delle impostazioni programmate in fabbrica**

Descritta nel capitolo Operazioni di base del Manuale di istruzioni e nel Capitolo 12 del Manuale di riferimento.

• **Formattazione di un'unità disco rigido interno**

Descritta nel Capitolo 11 del Manuale di istruzioni

• **Eliminazione di voci premium durante la creazione di voci personalizzate**

Descritta nel Capitolo 1 del Manuale di riferimento

• **Eliminazione di voci premium durante la modifica di un banco di espansione voce**

Descritta nel Capitolo 1 del Manuale di riferimento

Una volta eliminate, non è possibile ricaricare le voci premium nello strumento. Inoltre, quando si eliminano le voci premium, non è possibile riprodurre stili premium, multipad, memorie di registrazione e song demo perché questi elementi vengono creati utilizzando le voci premium.

Selezione di stili premium, multipad, memorie di registrazione e song demo

Nel Premium Pack sono inclusi anche stili premium, multipad, memorie di registrazione e song demo, memorizzati nell'unità disco rigido (HD, Hard Drive) interno.

1 In base al particolare contenuto che si desidera selezionare, premere il pulsante o i pulsanti appropriati: uno dei pulsanti di selezione categoria STYLE, uno dei pulsanti di selezione SONG, entrambi i pulsanti di selezione REGIST BANK oppure il pulsante MULTI PAD CONTROL [SELECT].

2 Utilizzare i pulsanti TAB [◀] [▶] per selezionare la scheda HD.



3 Premere uno dei pulsanti [A]-[J] per selezionare la cartella "_PremiumPack".

4 Premere uno dei pulsanti [A]-[J] per selezionare la cartella "VintageKeyboard".

5 Selezionare lo stile premium, il multipad, la memoria di registrazione o la song demo.

6 Avviare la funzione.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo relativo a ciascuna funzione.

AVVISO

Per eliminare stili premium, multipad, memorie di registrazione e song demo è possibile effettuare le operazioni riportate di seguito.

- **Ripristino delle impostazioni iniziali della fabbrica: ripristino delle impostazioni programmate in fabbrica**

Descritta nel capitolo Operazioni di base del Manuale di istruzioni e nel Capitolo 12 del Manuale di riferimento.

- **Formattazione di un'unità disco rigido interno**

Descritta nel Capitolo 11 del Manuale di istruzioni

- **Eliminazione di file/cartelle**

Descritta nel capitolo Operazioni di base del Manuale di istruzioni

Una volta eliminati, non è possibile ricaricare questi elementi nello strumento.



Vintage Keyboard Pack

30 voci (1 voce Super Articulation), 10 stili, 3 multipad, 16 memorie di registrazione, 2 song demo

Questo pack aggiunge suoni vintage a Tyros4, suoni che hanno caratterizzato la tastiera sin dagli anni '50, inclusi i timbri dei due più noti modelli di tastiera Yamaha, le legendarie Yamaha DX7 e Yamaha CP80.

30 voci Vintage Keyboard

DXStudio1Chor | DXStudio2Chor | DX7EP | DX7BrightEP | DX7Layered | DXStudio1 | DXStudio2 | DX7EPChorus | DX7BrightEPCh | DX7StudioDelay | Suitcase'75Clean | Suitcase'75Amp | Suitcase'75A-Pan | Suitcase'75Chill | Suitcase'75Phase | Suitcase'78Clean | Suitcase'78Amp | Suitcase'78Cho1 | Suitcase'78Cho2 | Suitcase'78Flang | Clavi | ClaviMute | ClaviTouchWah | ClaviPhaser | ClaviStereo | WurliEP | WurliAmp | CP80 | CP80Tremolo | CP80Chorus

10 stili Vintage Keyboard

16BeatR&B | 60sShuffleRock | 70sR&BGroove | 80s12-8Ballad | 80sLoveSong | ClaviFunk | NYCPianoRock | ShuffleFunk | SmoothFunk | SunnyBossa

3 multipad

EP Phrase1 | EP Phrase2 | EP Phrase3

16 memorie di registrazione

BalladSet (1 80sDX, 2 BigDXRacks, 3 SoulfulTines, 4 JustEP, 5 70sCountryDuo, 6 70sEPBallad, 7 CharityBallad, 8 SmoothE.Grand) FunkyR&BSet (1 NightStack, 2 AfterMidnight, 3 FunkyClavi, 4 WarmTines, 5 EPSuffle, 6 MorningGroove, 7 LADrive, 8 Let'sJam)

2 song demo

BalladKeys Demo | FunkyKeys Demo

È possibile aggiungere ulteriori voci di elevata qualità per aumentare quelle già presenti in Tyros4.

Con il modulo di espansione della memoria flash FL1024M integrato (1.024 MB), è possibile aggiungere altri suoni con le nuove voci premium disponibili per l'acquisto in Yamaha MusicSoft.

<http://services.music.yamaha.com/voices/>

Premium Pack

Entertainer
Euro & US Organ
Choir & Vocals

Voci premium

SA2 Alto Saxophones
SA2 Tenor Saxophones
SA2 Baritone Saxophones
SA2 Trombone
SA2 Pan Flutes
SA2 Female Vocals



Offerta esclusiva per i nuovi possessori di Tyros4

Vinci uno stile premium! Partecipa al sondaggio ed esprimi la tua opinione su Tyros4. Per ulteriori informazioni visita il sito Web all'indirizzo: <http://services.music.yamaha.com/t4bfreestyle>