


Nuova funzione di MOX6/MOX8 Versione 1.01

Yamaha ha aggiornato il firmware di MOX6/MOX8 alla versione 1.01, aggiungendo una funzione di prova da utilizzare durante la registrazione e una funzione di spegnimento automatico. Queste informazioni integrano quanto riportato nel Manuale d'istruzioni.

Funzione di prova durante la registrazione

Durante la registrazione in tempo reale in modalità Song/Pattern, è possibile passare alla modalità Rehearsal (Prova) premendo il pulsante [REC]. In questa modalità, l'indicatore [REC] lampeggerà e la riproduzione continuerà senza interruzioni senza alcuna registrazione dei dati. Ciò consente di esercitarsi su una parte o provare varie altre idee (mentre ascoltate le altre tracce) senza registrare veramente. Per ritornare alla modalità di registrazione, premere nuovamente il pulsante [REC]. L'indicatore [REC] resterà acceso.

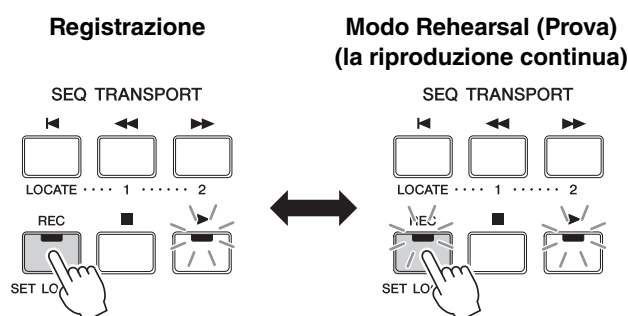

Funzione di spegnimento automatico

Per prevenire un consumo energetico non necessario, lo strumento dispone di una funzione di spegnimento automatico che si attiva quando questo non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato.


■ Impostazione della funzione di spegnimento automatico

È possibile impostare il tempo che deve trascorrere prima dello spegnimento automatico dello strumento.

Istruzioni:	[UTILITY] → [F1] GENERAL → [SF6] OTHER → Impostare "AutoOff" → [STORE]
Impostazione del valore (min.):	off (Disattiva la funzione di spegnimento automatico), 5, 10, 15, 30, 60, 120
Impostazione predefinita (min.):	30

■ Disattivazione della funzione di spegnimento automatico (metodo semplice)

Accendere lo strumento tenendo premuto il tasto più basso della tastiera. Viene brevemente visualizzata l'indicazione "Auto power off disabled." a indicare che la funzione di spegnimento automatico è disattivata. L'impostazione viene mantenuta anche quando si spegne lo strumento.

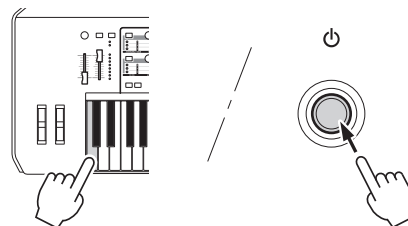

■ AVVISO ■

- Anche quando è spento, una quantità minima di corrente continua ad alimentare lo strumento. Per interrompere completamente l'alimentazione, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA a muro.
- A seconda dello stato, lo strumento potrebbe non spegnersi automaticamente una volta trascorso il periodo di tempo specificato. Spegnerlo sempre lo strumento manualmente quando non è in uso.
- Quando lo strumento non viene utilizzato per un periodo di tempo specificato ed è collegato ad un dispositivo esterno quale un amplificatore, un altoparlante o un computer, seguire le istruzioni riportate nel Manuale di istruzioni per spegnere completamente lo strumento e i dispositivi collegati, in modo da proteggerli da eventuali danni. Se non si desidera che lo strumento venga spento automaticamente quando è collegato un dispositivo, disattivare la funzione di spegnimento automatico.
- Se non vengono salvate prima di spegnere lo strumento, le impostazioni tornano al loro valore di default.
- Quando la funzione di spegnimento automatico è impostata su "off" il valore viene mantenuto, anche se i dati di back up salvati in altro dispositivo vengono caricati nello strumento. Quando la funzione di spegnimento automatico non è impostata su "off", il valore viene sovrascritto dai dati caricati.

NOTA

- L'indicazione temporale è approssimativa.
- Per accendere il dispositivo dopo lo spegnimento automatico, premere l'interruttore Standby/On una volta in posizionandolo su Standby, quindi premerlo di nuovo per portarlo in posizione On.