

YAMAHA

YSP-2200 (YSP-CU2200 + NS-SWP600)

Kurzanleitung

G

Deutsch

Vorliegende Kurzanleitung führt die Schritte zum Anschließen des Fernsehers und eines Blu-ray Disc-Players und zum Starten der Wiedergabe auf. Lesen Sie vorher unbedingt den Abschnitt „VORSICHT: VOR DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES DURCHLESEN“ in den Sicherheits- und Zubehörinformationen.

Notwendige Teile für diese Anleitung

Mitgelieferte Teile

- Center-Einheit und Subwoofer (x1)
- Fernbedienung (x1)
- Pappstativ für Mikrofon (x1)
- IntelliBeam-Mikrofon (x1)
- IR-Blinker (x1)
- Standfüße für den Subwoofer (x4)
- Lautsprecherkabel (x1)
- Video-Cinchkabel (x1)
- Batterie (x2) (AA, R6, UM-3)
- Lichtleiterkabel (x1)
- Demo-DVD (x1)

Optionale Teile



- TV
- Blu-ray Disc-Player
- HDMI-Kabel (x2)

*Diese Anleitung erläutert, wie ein Fernseher und Blu-ray Disc-Player mit HDMI-Eingängen/-Ausgängen angeschlossen werden. Informationen zu anderem mitgelieferten Zubehör finden Sie in den Sicherheits- und Zubehörinformationen.

Vorbereiten der Fernbedienung

Setzen Sie Batterien in die Fernbedienung ein.


Einsatzbereich

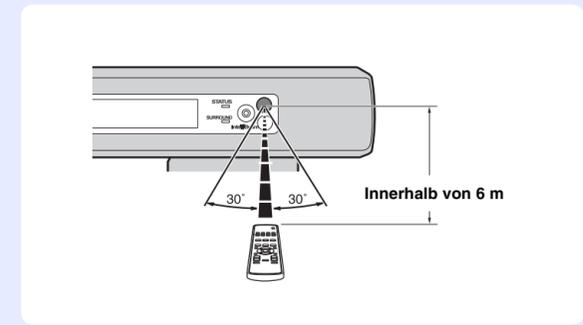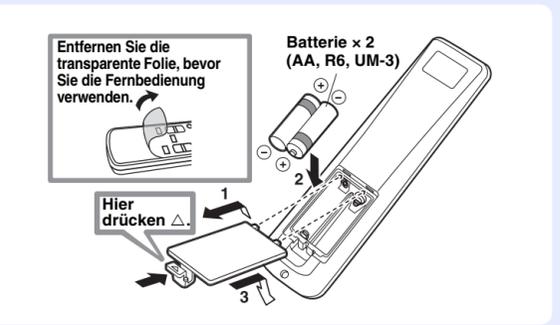

Installation Anschluss Einstellungen Wiedergabe

Installieren des YSP-2200

- Stellen Sie dieses Gerät genau in der Mitte der Wand auf, wobei ab der linken und rechten Ecke der Wand gemessen wird.
- Stellen Sie dieses Gerät möglichst genau vor Ihrer normalen Hörposition auf.

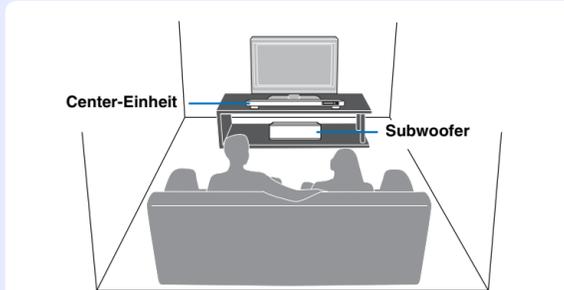

Einige Fernseher verfügen im vorderen Bereich über Sensoren wie z. B. Bewegungssensoren oder Signalsender für 3D-Brillen. Die Aufstellung der Center-Einheit kann die Funktionalität der Sensoren oder des Signalsenders stören. Stellen Sie die Center-Einheit entfernt von Ihrem Fernsehgerät auf oder stellen Sie sie in Ihrem Rack auf.


Center-Einheit

- Stellen Sie dieses Gerät in der Mitte zwischen der linkseitigen und rechtseitigen Wand auf.
- Die Hörposition (wie ein Sofa usw.) sollte sich vor dem Gerät befinden.
- Der Abstand zwischen der Hörposition und dem Gerät sollte mehr als 1,8 m betragen.

Subwoofer

Stellen Sie den Subwoofer so nah an der Center-Einheit wie möglich auf, um eine bessere Klangeinheit zu erzielen.


Wenn die Center-Einheit den Standfuß des Fernsehgeräts berührt

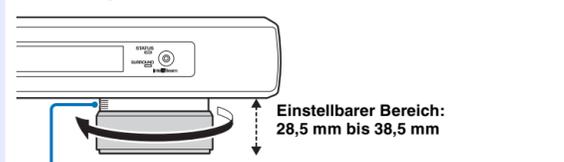

Die Abstufung (von 0 bis 10) Wird der Standfuß nach links gedreht, wird die Einheit höher. Überprüfen Sie die Abstufung jedes Standfußes, damit jeder Standfuß die gleiche Höhe hat.


Anbringen der Standfüße am Subwoofer

Bringen Sie die mitgelieferten Standfüße am Subwoofer an. Die horizontale Platzierung eignet sich für die Aufstellung in der Mitte eines Racks, die vertikale Platzierung eignet sich für die Aufstellung neben einem Rack.

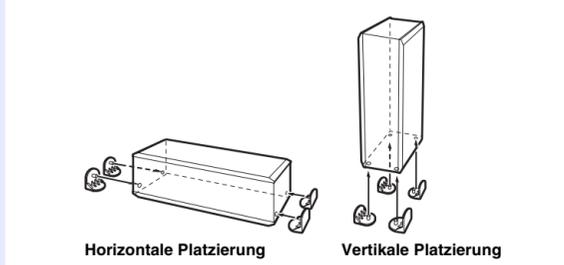


Wenn die Center-Einheit den Fernbedienungssensor Ihres Fernsehgeräts verdeckt

Entfernen der Standfüße der Center-Einheit

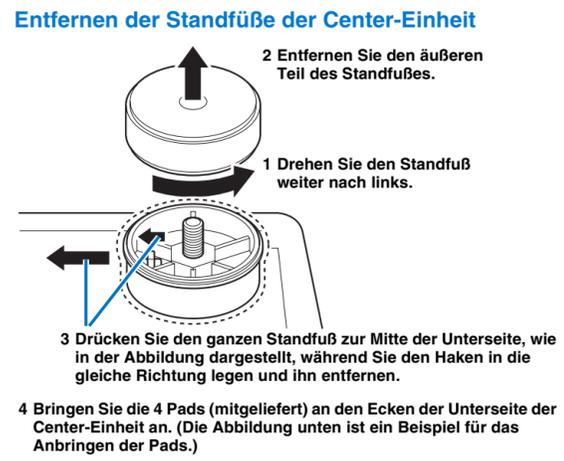

Verwenden des IR-Blinkers (mitgeliefert)

Das Gerät empfängt vorne das Signal der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts und überträgt es über den IR-Blinker (mitgeliefert) an das Fernsehgerät. Ziehen Sie die Schutzfolie an der Spitze des LED-Teils des IR-Blinkers ab, und bringen Sie ihn, wie dargestellt, am Fernbedienungssensor Ihres Fernsehgeräts oder im Bereich nahe dem Fernbedienungssensor Ihres Fernsehgeräts an der Rückseite der Center-Einheit an. Schließen Sie den Stecker an den IR-Ausgang des Geräts an.

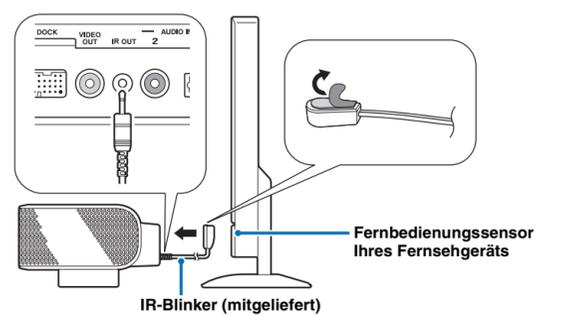

Hinweis


- Wenn Sie den IR-Blinker benutzen, richten Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts auf die Center-Einheit.
- Diese Funktion kann auch im Bereitschaftsmodus benutzt werden.
- Diese Funktion kann bei einigen Fernsehgeräten möglicherweise nicht benutzt werden.

Installation Anschluss Einstellungen Wiedergabe

Anschließen des Fernsehers und Blu-ray Disc-Players

- Schließen Sie das Netzkabel erst an, wenn alle anderen Anschlüsse vorgenommen wurden.
- Stecken Sie den Kabelstecker nicht mit übermäßiger Kraft ein. Anderenfalls könnten der Stecker und/oder die Anschlussbuchse beschädigt werden.

Führen Sie die unten angegebenen Anweisungen zum Anschließen der Kabel durch.

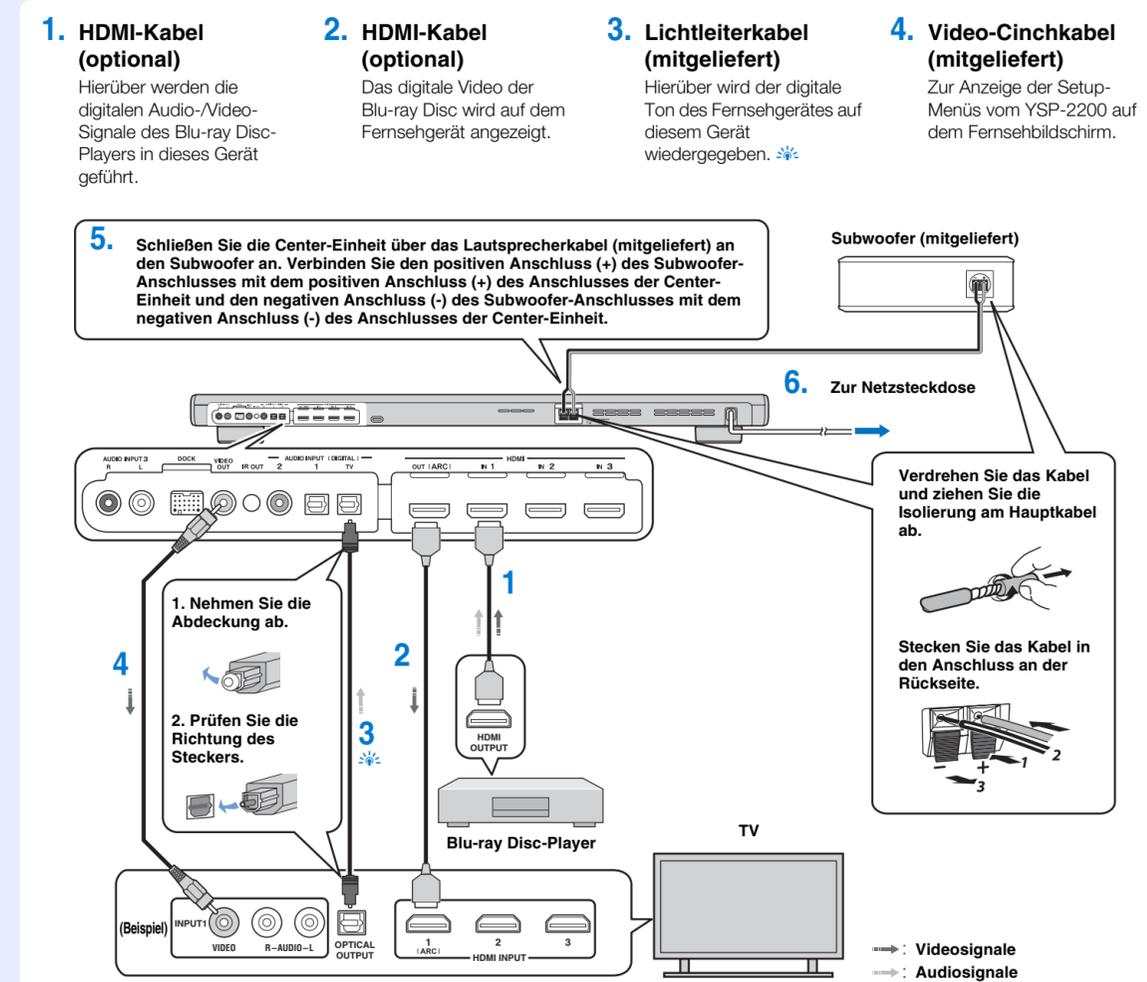

Hinweis

- ARC-kompatibles (Audio Return Channel; Audio-Rückkanal) Fernsehgerät**
 - Schließen Sie das HDMI-Kabel an eine Buchse am Fernsehgerät an, die ARC-kompatibel ist (Audio Return Channel; deutsch: Audio-Rückkanal) (mit „ARC“ gekennzeichnet). In diesem Fall muss das Lichtleiterkabel nicht angeschlossen werden.
 - Aktivieren Sie die Funktion HDMI Steuerung CEC dieses Geräts, um den Audio Return Channel (ARC) zu aktivieren. (Siehe Bedienungsanleitung auf Seite 25.)
- Was ist der Audio Return Channel (ARC; Audio-Rückkanal)?**

Über eine Funktion wird die digitale Audiosignalausgabe über ein HDMI-Kabel vom Fernseher zu diesem Gerät übertragen. Bei dieser Funktion ist ein digitales Audio-Cinchkabel für den Anschluss des Fernsehgeräts an dieses Gerät nicht notwendig.


Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 15 nach, wenn Sie eine Spielekonsole usw. anschließen.

Führen Sie Autom. Setup aus, um entsprechende Surround-Effekte zu erzielen.

Mit der IntelliBeam-Technologie können Sie den Ton optimal auf Ihre Hörumgebung anpassen. Während dem Autom. Setup werden laute Testtöne ausgegeben. Stellen Sie sicher, dass während dem Autom. Setup keine Kinder im Hörraum anwesend sind.



1. Stellen Sie das IntelliBeam-Mikrofon in Ihrer normalen Hörposition auf.

Bauen Sie den Mikrofonständer zusammen und bringen Sie an dessen oberem Ende wie abgebildet das IntelliBeam-Mikrofon waagrecht an.

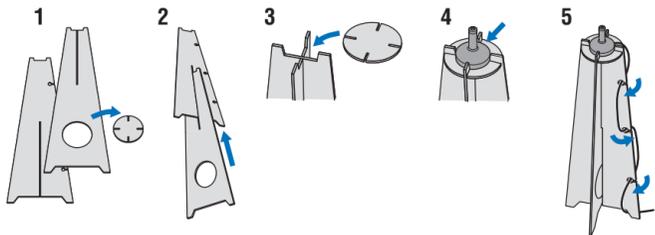


Wir empfehlen die Verwendung des mitgelieferten Pappstativs oder eines Stativs, um das IntelliBeam-Mikrofon in normaler Ohrenhöhe an der Hörposition aufzustellen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen dem IntelliBeam-Mikrofon und den Wänden in Ihrem Hörraum befinden, da diese Gegenstände den Pfad der Schallstrahlen behindern. Alle Gegenstände, die in direktem Kontakt zu den Wänden stehen, werden jedoch als überstehende Teile der Wände behandelt.

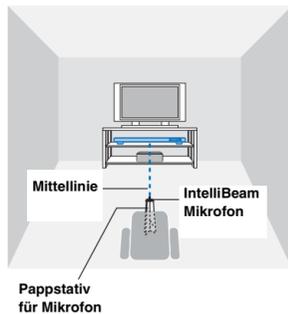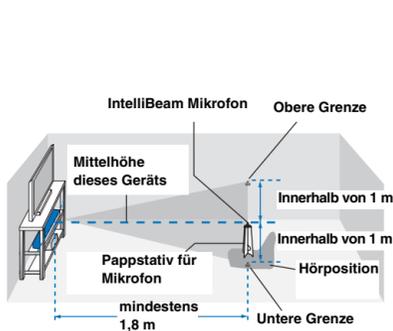

2. Drücken Sie die Taste ϕ auf der Fernbedienung.


Dieses Gerät wird eingeschaltet.

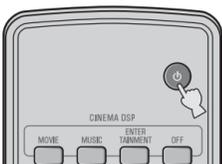

3. Schalten Sie Ihren Fernseher ein und wählen Sie den YSP-2200 als dessen Eingangsquelle.

Wenn Sie das Video-Cinchkabel an Video In 1 des Fernsehers angeschlossen haben, wie es im Anschlussdiagramm dargestellt ist, wählen Sie Videoeingang 1 am Fernseher.


Wenn kein Menü angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass das Video-Cinchkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.

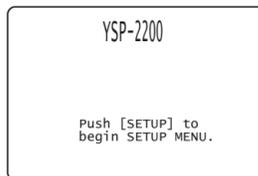

Hinweis

Sie können die Sprache für die Anzeige des Menü-Bildschirms auswählen. Halten Sie die Taste SETUP gedrückt, bis das Menü „LANGUAGE SETUP“ angezeigt wird. → Drücken Sie Δ/∇ zur Wahl der gewünschten Sprache, und drücken Sie dann die Taste ENTER. → Drücken Sie erneut die Taste SETUP.

4. Schließen Sie das mitgelieferte IntelliBeam-Mikrofon an die INTELLIBEAM-Buchse an der Frontblende an.

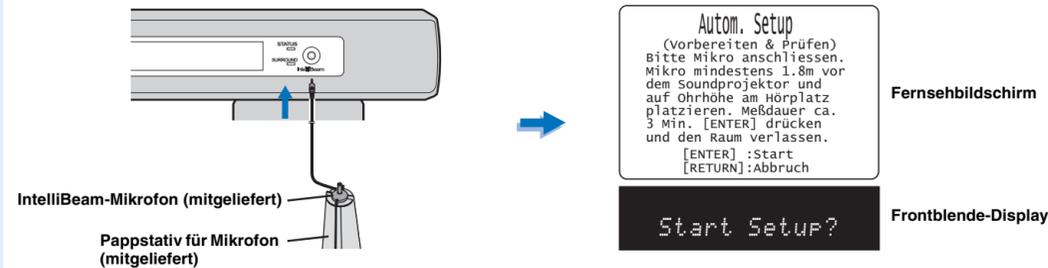

5. Stellen Sie sicher, dass Ihr Hörraum so ruhig wie möglich ist.

Um eine genaue Messung zu erzielen, sollten laute Geräte wie Klimaanlage ausgeschaltet werden.


Hinweis

Verlassen Sie nach dem nächsten Schritt den Raum. Eine optimale Einstellung ist nicht möglich, wenn Sie im Raum sind. Nehmen Sie diese Kurzanleitung mit, wenn Sie den Raum verlassen. Das Autom. Setup dauert ca. 3 Minuten. Verbleiben Sie während dem Autom. Setup aus dem Raum. Um das Autom. Setup abzubrechen, drücken Sie die Taste RETURN.

6. Drücken Sie die Taste ENTER, um das Autom. Setup zu starten, und verlassen Sie dann den Raum innerhalb von 10 Sekunden.

Der Bildschirm ändert sich mit jeder durchgeführten Messung. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Klingelsignal und die Ergebnisse werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Wenn „Prüfung Umgebung:nicht erfolgreich“ („Error Code: E-1“ usw. wird im Frontblende-Display angezeigt) angezeigt wird, schlagen Sie auf Seite 19 der Bedienungsanleitung nach und führen Sie den Messvorgang erneut durch.

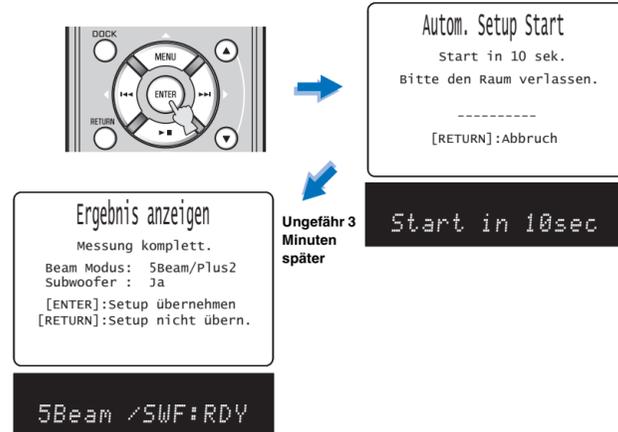


Hinweis

- Die angezeigten Ergebnisse hängen von der Position des YSP-2200 ab.
- Wenn Sie einen Summtönen hören und auf dem Fernsehbildschirm eine Fehlermeldung angezeigt wird, suchen Sie unter „Fehlermeldungen für Autom. Setup“ auf Seite 21 der Bedienungsanleitung nach einer Lösung. Drücken Sie dann die Taste RETURN, um wieder zum Messvorgang zurückzukehren.


7. Drücken Sie die Taste ENTER.

Das Messergebnis wird gespeichert.

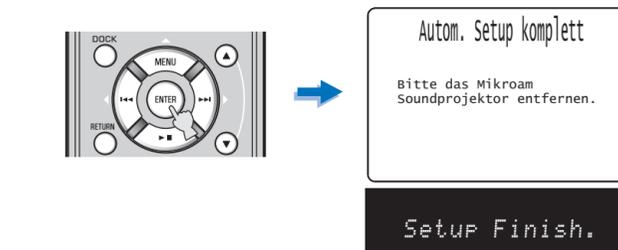


8. Trennen Sie das IntelliBeam-Mikrofon ab.

Der Ausgangsbildschirm wird angezeigt. Bewahren Sie das IntelliBeam-Mikrofon sorgfältig auf. Die Einstellungen werden automatisch im Systemspeicher aufbewahrt.

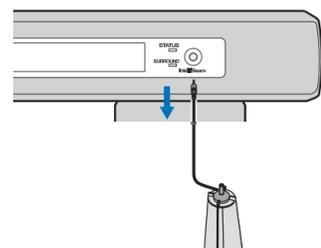

Wiedergabe

Spielen Sie die mitgelieferte Demo-DVD ab und überprüfen Sie die genauen Anschlüsse und Einstellungen.

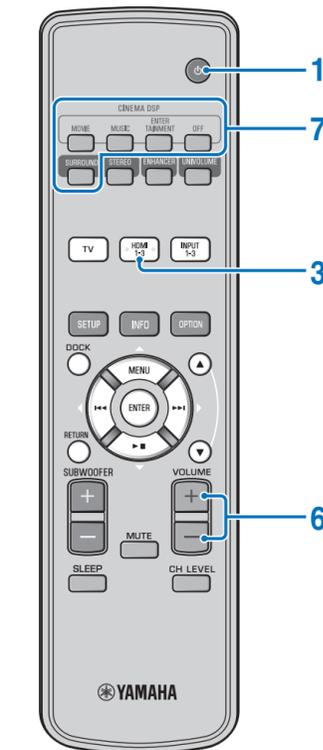

1. Betätigen Sie die Taste ϕ , um das Gerät einzuschalten.

2. Schalten Sie Ihren Fernseher und Blu-ray Disc-Player, die an dieses Gerät angeschlossen sind, ein.

3. Wählen Sie mit HDMI1-3 den Blu-ray Disc-Player als Eingangsquelle dieses Geräts.



Hinweis

Drücken Sie die TV-Taste, um den Fernseher als Eingangsquelle zu wählen.

4. Schalten Sie die Eingangsquelle des Fernsehers zum HDMI-Eingang 1 um.

5. Spielen Sie die mitgelieferte Demo-DVD ab.

Schlagen Sie unter „Mitgelieferte Demo-DVD verwenden“ nach. (Schlagen Sie unter Sicherheits- und Zubehörinformationen nach.)

6. Drücken Sie die Taste VOLUME +/-, um die Lautstärke anzupassen.

Hinweis

Verwenden Sie die Fernbedienung des Fernsehers, um den Ton des Fernsehers stummzuschalten.

7. Drücken Sie die Taste SURROUND und dann die Tasten CINEMA DSP, um den bevorzugten Klang einzustellen.

Hinweis

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, wenn am Gerät keine Wiedergabe erfolgt

- Den Anschluss zwischen diesem Gerät und dem Blu-ray Disc-Player.
- Ob die Audioausgangseinstellungen des Blu-ray Disc-Players auf den digitalen Audioausgang eingestellt sind.
- Ob der Eingang des Fernsehergeräts korrekt ausgewählt wurde.

Genießen Sie die Wiedergabe!

Näheres über die Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

Hinweis

HDMI-Steuerfunktion

Sie können dieses Gerät über die Fernbedienung des Fernsehers bedienen, wenn Ihr Fernseher die HDMI-Steuerfunktion unterstützt. Informationen zu den Einstellungen finden Sie auf Seite 25 der Bedienungsanleitung.