



UD-BT01

Adattatore Wireless MIDI

Manuale di istruzioni

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI CONTINUARE

Conservare questo manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni



AVVERTENZA

Attenersi sempre alle precauzioni di base indicate di seguito per evitare il rischio di lesioni gravi o addirittura di morte conseguente a scosse elettriche, cortocircuiti, danni, incendi o altri pericoli. Tali precauzioni includono, fra le altre, quelle indicate di seguito:

Non aprire

- Questo prodotto non contiene componenti che possiate riparare. Non aprire il prodotto o tentare di smontare o modificare in alcun modo i componenti interni. In caso di malfunzionamento, non utilizzare lo strumento e richiedere l'assistenza di un tecnico autorizzato Yamaha.

Posizione

- Le onde radio possono interferire con i dispositivi elettromedicali.
 - Non utilizzare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche.
 - Non utilizzare questo prodotto ad una distanza inferiore a 15 cm da persone con pacemaker o defibrillatore.
- Prima di spostare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati per evitare danni o lesioni alle persone che potrebbero inciampare.

Esposizione all'acqua

- Non esporre il prodotto alla pioggia, non usarlo vicino all'acqua o in ambienti umidi o bagnati né sistemare su di esso contenitori di liquidi (ad es. tazze, bicchieri o bottiglie) che possano riversarsi in una qualsiasi delle aperture. In caso di infiltrazione di liquido all'interno del prodotto, come ad esempio acqua, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA. Richiedere quindi l'assistenza per il prodotto di un tecnico autorizzato Yamaha.

Anomalie

- Se si verifica uno dei problemi riportati di seguito, spegnere immediatamente lo strumento e scollegare la spina elettrica dalla presa.
 - Si verifica l'emissione di un odore insolito o di fumo.

Yamaha declina qualsiasi responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non corretto o dalle modifiche apportate allo strumento, nonché per la perdita o la distruzione di dati.

DMI-5

AVVISO

Attenersi sempre agli avvisi riportati di seguito per evitare il malfunzionamento/danneggiamento del dispositivo e il danneggiamento dei dati o di altri oggetti.

■ Utilizzo

- Non utilizzare questo prodotto in prossimità di apparecchi televisivi, radio, stereo o altri dispositivi elettrici. In questi casi, il prodotto, l'apparecchio TV o la radio potrebbero generare dei disturbi. Quando si utilizza questo prodotto insieme a un'applicazione su iPad, iPhone o iPod touch, si consiglia di attivare la modalità aereo su tale dispositivo per evitare il disturbo causato dalla comunicazione.
- Per evitare la deformazione del pannello, il danneggiamento dei componenti interni o il funzionamento instabile, non esporre questo prodotto a un'eccessiva quantità di polvere, a vibrazioni o a condizioni climatiche estreme. Non lasciare, ad esempio, lo strumento sotto la luce diretta del sole, in prossimità di una fonte di calore o all'interno di una vettura nelle ore diurne.
- Rispettare le ordinanze e le normative locali per lo smaltimento del presente prodotto.
- Utilizzare solo il cavo USB incluso (1,5 m).
- Durante l'utilizzo, questo prodotto può non funzionare correttamente, subire un degrado delle performance o anche smettere di funzionare a causa della vicinanza di onde radio della stessa frequenza o di un telefono cellulare.

Informazioni

■ Informazioni sul presente manuale

- Le illustrazioni riportate in questo manuale hanno solo uno scopo informativo e potrebbero differire da quanto visualizzato sullo strumento.
-  Bluetooth®
Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l'uso di tali marchi da parte di Yamaha Corporation è permesso da licenza.
- Mac, OS X, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Le denominazioni sociali e i nomi dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive società.

Utilizzando questo prodotto è possibile attivare la comunicazione wireless dei dati MIDI tra i prodotti Yamaha compatibili con il presente prodotto e un dispositivo smart, come iPhone, iPad e iPod touch. Per ulteriori informazioni su dispositivi, applicazioni e prodotti Yamaha compatibili, accedere al seguente sito Web, immettere "UD-BT01" (ad esempio) nella casella del nome di modello, quindi fare clic su [SEARCH] (Cerca).

* Nel presente manuale, iPhone e iPod touch saranno entrambi chiamati iPhone.

Nota

È possibile scaricare il firmware più recente dal seguente sito Web:

YAMAHA Downloads <http://download.yamaha.com/>

Accessori in dotazione: Cavo USB


Procedura di collegamento

Configurazione di una connessione wireless tra uno strumento musicale e un iPhone/iPad, utilizzando l'unità UD-BT01.

Preparare in anticipo un adattatore CA USB.

Leggere con attenzione il manuale di istruzioni dell'adattatore CA USB.

- 1 Accertarsi che lo strumento musicale collegato sia spento.
Chiudere tutte i software applicativi sull'iPhone/iPad.
- 2 Collegare lo strumento musicale, il cavo USB incluso, l'unità UD-BT01 e l'adattatore CA USB nell'ordine mostrato nella seguente figura.
 - 2-1. Collegare l'unità UD-BT01 al terminale USB dell'adattatore CA USB.
 - 2-2. Collegare l'adattatore CA USB a una presa CA.
La spia dell'unità UD-BT01 lampeggia.
 - 2-3. Collegare l'unità UD-BT01 al terminale USB TO HOST utilizzando il cavo USB incluso.

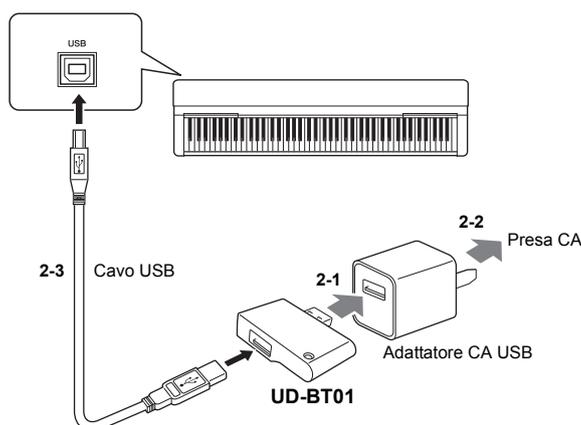

- 3 Accendere lo strumento.
- 4 Toccare l'icona delle impostazioni dell'iPhone/iPad e attivare la funzione "Bluetooth".
- 5 Avviare l'applicazione compatibile per iPhone/iPad ed effettuare le impostazioni desiderate per la connessione wireless. Se la connessione wireless è stata configurata correttamente, la spia dell'unità UD-BT01 rimane accesa.

Specifiche tecniche

Colore	Nero
Dimensione	45 mm (L) x 12 mm (A) x 40 mm (P) (include parte connettore)
Peso	10 g
Indicatore	LED x 2
Standard Bluetooth	Bluetooth (Ver. 4.0; compatibile GATT) Specifica MIDI di Bluetooth Low Energy - conforme
Gamma di frequenze di trasmissione	2.402-2.480 MHz
Potenza di uscita RF massima	4 dBm
Connettore	USB tipo-A maschio x 1 / femmina x 1 Maschio: • L'alimentazione viene fornita da una connessione ad un'alimentazione esterna • Nessuna funzionalità di scambio dati Femmina: • La comunicazione tramite connessione con terminale USB a Host di uno strumento musicale
Alimentazione	Alimentato mediante bus USB
Consumo elettrico	170 mW
Sistemi operativi supportati	iOS 8 o successivo OS X Yosemite o versione successiva
Requisiti hardware	Mac, iPhone/iPod touch/iPad con Bluetooth 4.0 installato

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il rivenditore Yamaha.

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia attrezzatura



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sui documenti che li accompagnano, indicano che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere mischiati con i rifiuti generici.

Per il trattamento, il recupero e il riciclaggio appropriato di vecchi prodotti, si prega di portarli ai punti di raccolta designati, in accordo con la legislazione locale.

Smaltendo correttamente questi prodotti si potranno recuperare risorse preziose, oltre a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute e l'ambiente che potrebbero sorgere a causa del trattamento improprio dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti, si prega di contattare l'amministrazione comunale locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove sono stati acquistati gli articoli.

Per utenti imprenditori dell'Unione europea:

Se si desidera scartare attrezzatura elettrica ed elettronica, si prega di contattare il proprio rivenditore o il proprio fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell'Unione europea:

Questi simboli sono validi solamente nell'Unione Europea; se si desidera scartare questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e richiedere informazioni sulla corretta modalità di smaltimento.

(weee_eu_it_02)