

Medföljande tillbehör

Kontrollera att du har följande delar innan du använder enheten.




Mittenhet (ATS-CU2070)



Trådlös subwoofer (NS-WSW42)


I detta dokument refereras trådlös subwoofer som "subwoofer".

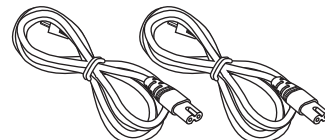

Nätkabel x 2



Förberedande av fjärrkontrollen
Ta bort batteriets isoleringsremsa innan du försöker använda fjärrkontrollen.

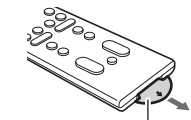


Isoleringsremsa för batteriet

Fjärrkontroll


Ett CR2025 litiumbatteri har redan satts in i fjärrkontrollen.



Optisk digital ljudkabel



Analog ljudkabel
(RCA-plugg (L/R)-3,5 mm kabel med miniplugg)




Monteringsmall

Använd vid montering av mittenheten på en vägg




Bruksanvisning

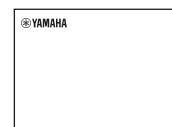

Snabbuppstartsguide
(Detta ark)

Installering

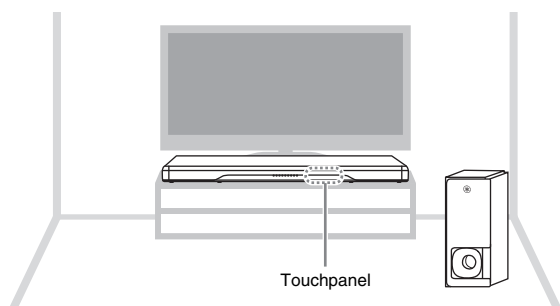

Installera mittenheten på TV-stället och placera subwoofern till vänster eller höger om mittenheten. Vinkla subwoofern lite mot mitten av rummet för att förhindra att ljud reflekterar på väggar.

Mittenheten kan även monteras på en vägg med medföljande monteringsmall och skruvar tillgängliga i handeln. Se Bruksanvisningen för ytterligare installeringsinstruktioner.

MEDDELANDE


- Stapla inte mittenheten och en BD-spelare eller annan apparat direkt ovanpå varandra. Att göra så kan orsaka fel på grund av vibrationer.
- Mittenheten och subwoofern kommunicerar trådlöst. Placera inga objekt som blockerar eller stör trådlösa signaler så som möbler eller apparater av metall mellan mittenheten och subwoofern då trådlös kommunikation kan påverkas negativt.

Anslutning


TV

När endast en TV kommer att anslutas till mittenheten, anslut de två med en av de två metoderna som visas nedan. En optiskt digital ljudkabel och en analog ljudkabel (RCA-plugg (L/R)-3,5 mm kabel med miniplugg) kommer med enheten.

1:a val

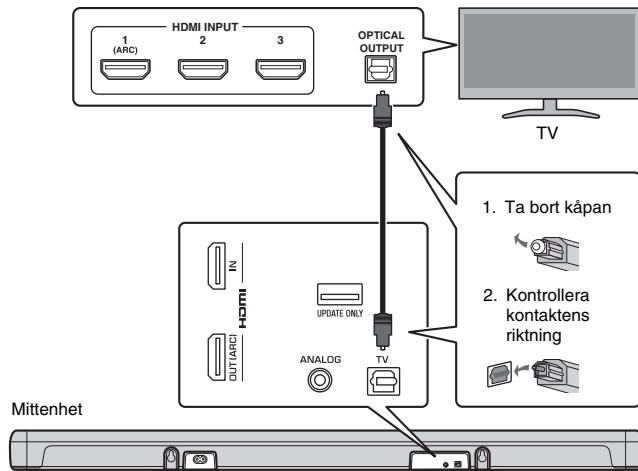


2:a val

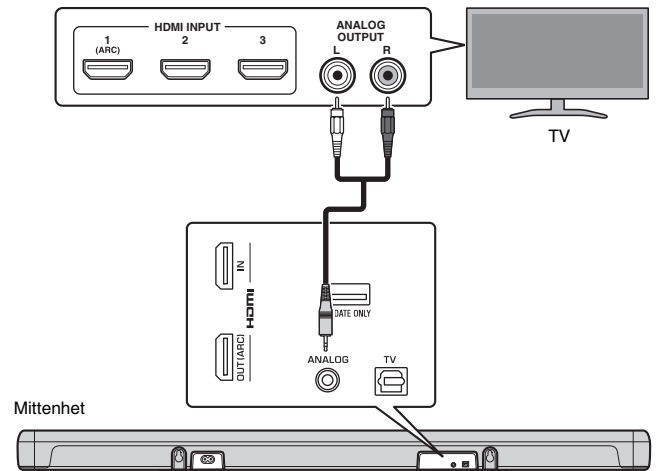

TV och en digitalmottagare eller BD/DVD-spelare


När en TV och en uppspelningsenhet ansluts till mittenheten anslut de tre som visas nedan. HDMI-kablar är inte inkluderade med enheten. Använd HDMI-kablar från tredje part.

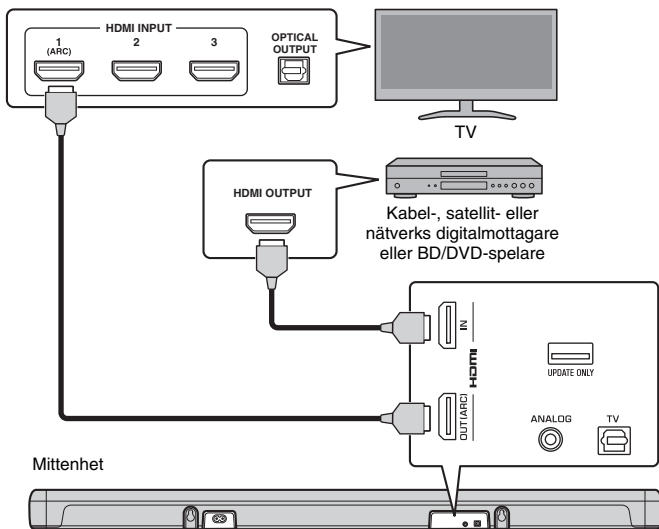

När en TV som stöder Audio Return Channel (ARC) ansluts kan enheten endast spela upp ljud från TV:n när mittenheten är ansluten som visas ovan. Se Bruksanvisningen för detaljer.


Nätkabel

Efter att alla anslutningar har gjorts, anslut medföljande nätkablar till AC IN-jacket på respektive mittenheten och subwoofern och sätt i nätkabeln i ett vägguttag.

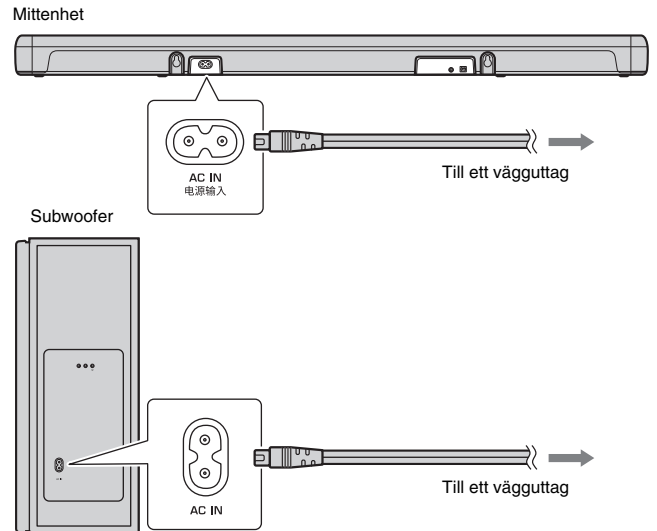

Titta på TV

1 Tryck på (ström)-knappen på fjärrkontrollen för att slå på enheten.

Enheten slås på och mittenheten och subwoofern ansluts automatiskt via en trådlös anslutning. När anslutningen har upprättats lyser -indikatorn på subwoofers bakpanel och enheten är redo för uppspelning.

2 Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen för att välja TV som ingångskälla.

OBS!

- Tryck på ANALOG-knappen på fjärrkontrollen om mittenheten och TV:n är anslutna som visas i "2:a val" ovan. Tryck på HDMI-knappen på fjärrkontrollen för att titta på ett TV-program som tas emot via digitalmottagare.

3 Välj önskad ingångskälla på TV:n.

4 Tryck in VOLUME (+/-)-knappen på fjärrkontrollen för att justera volymen.

Se Bruksanvisningen för ytterligare information.