



KEYBOARD DIGITAL

PSR-F52



PANDUAN UNTUK PEMILIK

Sebelum menggunakan instrumen, pastikan membaca
“TINDAKAN PENCEGAHAN” di halaman 3–4.

TINDAKAN PENCEGAHAN	3
Aksesoris yang Disertakan	5
Song Book (Buku Lagu) (Materi Online)	5
Kebutuhan Daya	5
Pengoperasian Dasar	6
Voice/Lagu/Style	8
Fungsi	9
Pemecahan Masalah	10
Spesifikasi	10
Daftar Voice/Drum Kit/Style/Lagu	11
Bagan Chord Cerdas	16
Membaca Notasi Musik	17

TINDAKAN PENCEGAHAN

HARAP BACA DENGAN CERMAT SEBELUM MELANJUTKAN

Simpan panduan ini di tempat yang aman dan mudah dijangkau untuk referensi Anda di lain waktu.

Untuk adaptor AC



PERINGATAN

- Adaptor AC ini dirancang khusus untuk digunakan dengan instrumen elektronik Yamaha. Jangan gunakan untuk tujuan lain.
- Penggunaan di dalam ruangan saja. Jangan gunakan di tempat yang basah.



PERHATIAN

- Saat menyiapkan, pastikan stopkontak AC mudah dijangkau. Jika terjadi masalah atau kegagalan fungsi, segera matikan sakelar daya instrumen dan cabut adaptor AC dari stopkontak. Apabila adaptor AC disambungkan ke stopkontak AC, ingat bahwa listrik mengalir pada level minimum, meskipun sakelar daya dimatikan. Jika Anda tidak menggunakan instrumen dalam waktu lama, pastikan kabel daya dari stopkontak AC sudah dicabut.

Untuk instrumen



PERINGATAN

Selalu ikuti tindakan pencegahan dasar yang tercantum di bawah ini untuk menghindari kemungkinan cedera serius atau bahkan kematian akibat sengatan listrik, korsleting, kerusakan, kebakaran, atau bahaya lainnya. Tindakan pencegahan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hal berikut:

Catu daya/adaptor AC

- Jangan letakkan kabel listrik di dekat sumber panas seperti pemanas atau radiator. Selain itu, jangan terlalu membengkokkan atau merusak kabel, atau meletakkan benda berat di atasnya.
- Gunakan hanya tegangan yang dinyatakan sesuai untuk instrumen. Tegangan yang diperlukan tercatat di pelat nama instrumen.
- Gunakan hanya adaptor khusus (halaman 10). Menggunakan adaptor yang salah dapat menyebabkan kerusakan pada instrumen atau panas berlebih.
- Periksa steker listrik secara berkala dan bersihkan kotoran atau debu yang mungkin menumpuk di atasnya.

Jangan dibuka

- Instrumen ini tidak berisi komponen yang dapat diperbaiki pengguna. Jangan membuka instrumen atau mencoba membongkar atau memodifikasi komponen internal dengan cara apa pun. Jika tidak berfungsi, segera hentikan penggunaan dan minta personel servis Yamaha yang berkualifikasi untuk memeriksanya.

Peringatan air

- Jangan biarkan instrumen terkena hujan, menggunakan dekat air, atau dalam kondisi lembap atau basah, atau meletakkan wadah (seperti vas bunga, botol, atau gelas) berisi cairan yang dapat tumpah dan masuk ke celah yang ada. Jika ada cairan seperti air yang merembes ke dalam instrumen, segera matikan dan cabut stekernya dari stopkontak AC. Kemudian minta petugas servis yang berkompeten di Yamaha untuk memeriksanya.
- Jangan pernah mencolokkan atau melepas steker listrik dengan tangan basah.

Peringatan kebakaran

- Jangan letakkan benda yang terbakar, seperti lilin, di atas unit. Benda yang terbakar bisa jatuh dan menyebabkan kebakaran.

Pengaruh pada perangkat elektromedis

- Daya magnet dapat memengaruhi perangkat elektromedis.
 - Jangan gunakan produk ini dekat perangkat medis atau di dalam area yang melarang penggunaan gelombang radio.
 - Jangan gunakan produk ini dalam jarak 15cm dari orang yang menggunakan implan pemacu jantung atau defibrilator.

Baterai

- Ikuti tindakan pencegahan di bawah ini. Apabila tidak dilakukan, dapat menyebabkan ledakan, kebakaran, panas berlebih, atau kebocoran cairan baterai.
 - Jangan merusak atau membongkar baterai.
 - Jangan membuang baterai ke dalam api.
 - Jangan letakkan baterai di tempat bersuhu tinggi, seperti paparan sinar matahari atau api secara langsung.
 - Jangan mencoba mengisi ulang baterai yang tidak dirancang untuk diisi.
 - Jauhkan baterai dari benda logam seperti kalung, jepit rambut, koin, dan kunci.
 - Gunakan hanya jenis baterai khusus (halaman 10).
 - Gunakan baterai baru, yang memiliki jenis serta model yang sama, dan dibuat oleh pabrikan yang sama.
 - Sejauh pastikan semua baterai dipasang sesuai dengan tanda polaritas +/-.
 - Keluarkan baterai dari instrumen jika baterai habis atau jika instrumen tidak akan digunakan dalam waktu lama.
 - Saat menggunakan baterai Ni-MH, ikuti petunjuk yang disertakan dengan baterai. Gunakan hanya perangkat pengisi daya khusus saat mengisi daya.
 - Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak agar tidak tertelan.
 - Jika baterai bocor, hindari kontak dengan cairan kebocorannya. Jika cairan baterai mengenai mata, mulut, atau kulit Anda, segera cuci dengan air dan hubungi dokter. Cairan baterai bersifat korosif dan dapat menyebabkan hilangnya penglihatan atau luka bakar kimiawi.

Jika Anda mendapati hal yang tidak biasa

- Jika salah satu masalah berikut terjadi, segera matikan sakelar daya dan cabut steker listrik dari stopkontak. (Jika Anda menggunakan baterai, keluarkan semua baterai dari instrumen.) Kemudian minta petugas servis Yamaha untuk memeriksa perangkat.
 - Kabel atau steker listrik robek atau rusak.
 - Kabel mengeluarkan bau atau asap yang tidak biasa.
 - Instrumen terkena benda jatuh.
 - Suara tiba-tiba hilang selama penggunaan instrumen.
 - Jika instrumen mengalami keretakan atau kerusakan.



PERHATIAN

Ikuti selalu tindakan pencegahan dasar yang tercantum di bawah ini untuk menghindari kemungkinan cedera fisik bagi Anda atau orang lain, atau kerusakan pada instrumen atau properti lainnya. Tindakan pencegahan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, hal berikut:

Catatan/daya/adaptor AC

- Jangan sambungkan instrumen ke stopkontak listrik menggunakan multiple connector. Apabila dilakukan, dapat mengakibatkan kualitas suara yang lebih rendah, atau mungkin menyebabkan panas berlebih pada stopkontak.
- Saat melepas steker listrik dari instrumen atau stopkontak, selalu pegang steker dan bukan kabelnya. Kabel dapat rusak jika ditarik.
- Cabut steker listrik dari stopkontak jika instrumen tidak akan digunakan dalam waktu lama, atau selama bantai petir.

Lokasi

- Jangan tempatkan instrumen di posisi yang tidak stabil agar tidak terjatuh.
- Sebelum memindahkan instrumen, lepaskan semua kabel yang terhubung, untuk mencegah kerusakan pada kabel atau tersandung.
- Saat menyiapkan produk, pastikan stopkontak AC yang Anda gunakan mudah dijangkau. Jika terjadi masalah atau kegagalan fungsi, segera matikan saklar daya dan cabut steker dari stopkontak. Meskipun saklar daya dimatikan, listrik masih mengalir ke produk pada level minimum. Jika Anda tidak menggunakan produk dalam waktu lama, pastikan mencabut kabel daya dari stopkontak AC.
- Gunakan hanya dudukan yang dinyatakan sesuai untuk instrumen. Saat memasangnya, gunakan hanya sekrup yang disediakan. Apabila tidak dilakukan, hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan komponen internal atau instrumen jatuh.

Yamaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan atau modifikasi instrumen yang tidak tepat, atau kehilangan atau kerusakan data.

Selalu matikan instrumen saat tidak digunakan.

Bahkan ketika tombol [] (Siaga/Nyala) berstatus siaga (layar mati), listrik masih mengalir ke instrumen pada level minimum.

Jika Anda tidak menggunakan instrumen dalam waktu lama, pastikan Anda mencabut kabel daya dari stopkontak AC.

Pastikan untuk membuang baterai bekas sesuai dengan peraturan setempat.

DMI-7 2/2

PEMBERITAHUAN

Untuk menghindari kemungkinan malfungsi/kerusakan pada produk, kerusakan data, atau kerusakan properti lainnya, ikuti pemberitahuan di bawah ini.

■ Perawatan

- Jangan gunakan instrumen di dekat TV, radio, perlengkapan stereo, ponsel, atau perangkat listrik lainnya. Jika tidak, instrumen, TV, atau radio dapat menghasilkan deru.
- Saat Anda menggunakan instrumen bersama dengan aplikasi pada perangkat pintar, seperti ponsel pintar atau tablet, sebaiknya aktifkan "Mode Pesawat" pada perangkat untuk menghindari deru yang disebabkan oleh komunikasi.
- Bergantung pada kondisi gelombang radio di sekitar, instrumen dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Jangan biarkan instrumen terkena debu atau getaran yang berlebihan, atau suhu dingin atau panas yang ekstrem (seperti di bawah sinar matahari langsung, di dekat pemanas, atau di dalam mobil pada siang hari) untuk mencegah kemungkinan kerusakan panel, kerusakan pada komponen internal, atau ketidakstabilan operasi. (Kisaran suhu pengoperasian terverifikasi: 5° – 40°C.)
- Jangan letakkan benda berbahan vinil, plastik, atau karet di atas instrumen, karena dapat mengubah warna panel atau keyboard.
- Jangan menekan layar dengan jari karena ini adalah bagian yang sensitif dan dibuat dengan presisi.

■ Pemeliharaan

- Gunakan kain lembut saat membersihkan instrumen. Jangan gunakan pengencer cat, pelarut, alkohol, cairan pembersih, atau kain lap yang mengandung bahan kimia.

Sambungan

- Sebelum menyambungkan instrumen ke komponen elektronik lainnya, matikan semua komponen. Sebelum menyalakan atau mematikan semua komponen, setel semua level volume ke minimum.
- Pastikan untuk mengatur volume semua komponen pada level minimum dan naikkan kontrol volume secara bertahap saat memainkan instrumen untuk mengatur level pendengaran yang diinginkan.

Perawatan

- Jangan pernah memasukkan atau menjatuhkan kertas, logam, atau benda lain ke dalam celah pada panel atau keyboard. Hal ini dapat menyebabkan cedera fisik bagi Anda atau orang lain, kerusakan pada instrumen atau properti lain, atau kegagalan operasional.
- Jangan bersandar, atau meletakkan benda berat di atas instrumen, dan jangan menggunakan tenaga yang berlebihan saat menggunakan tombol, saklar, atau konektornya.
- Jangan menggunakan instrumen atau headphone dalam waktu lama dengan tingkat volume yang tinggi atau di atas batas, karena dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Jika Anda mengalami gangguan pendengaran atau telinga berdenging, hubungi dokter.

Informasi

■ Tentang hak cipta

- Hak cipta dari "konten"^{*1} yang dipasang di produk ini milik Yamaha Corporation atau pemegang hak ciptanya. Kecuali diizinkan oleh undang-undang hak cipta dan undang-undang terkait lainnya, seperti menyalin untuk penggunaan pribadi, dilarang untuk "memperbanyak atau menggelapkan"^{*2} tanpa izin dari pemegang hak cipta. Saat menggunakan konten, konsultasikan dengan pakar hak cipta. Jika Anda membuat musik atau tampil dengan konten melalui penggunaan asli produk, lalu merekam dan mendistribusikannya, izin dari Yamaha Corporation tidak diperlukan terlepas dari apakah metode distribusinya berbayar atau gratis.

*1: Kata "konten" mencakup program komputer, data audio, data Style Pengiring, data MIDI, data bentuk gelombang, data rekaman suara, notasi musik, dan data notasi musik, dll.

*2: Frasa "memperbanyak atau menggelapkan" termasuk mengeluarkan konten itu sendiri dalam produk ini, atau merekam dan mendistribusikannya tanpa perubahan dengan cara yang serupa.

■ Tentang fungsi/data yang dibundel dengan instrumen

- Beberapa lagu preset telah diedit panjangnya atau aransemennya, dan mungkin tidak persis sama dengan aslinya.

■ Tentang panduan ini

- Gambar dan ilustrasi yang ditampilkan di panduan ini hanya untuk tujuan petunjuk, dan dapat berbeda dari yang ada di instrumen Anda.
- Nama perusahaan dan nama produk di panduan ini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar perusahaan terkait.

Tanda kurung siku []

Nama tombol panel dan jack diapit oleh tanda kurung siku. Juga, kata "tombol" dihilangkan di seluruh panduan ini (misalnya, tombol START/STOP ditulis sebagai [START/STOP]).

No. Model

No. Seri

Nomor model, nomor seri, kebutuhan daya, dsb., dapat ditemukan pada atau dekat pelat nama, yang berada di bagian dasar unit.

Anda harus mencatat nomor seri ini di tempat yang disediakan di bawah dan menyimpan manual ini sebagai catatan permanen untuk pembelian Anda guna membantu identifikasi seandainya dicuri.

(bottom_id_01)


Terima kasih telah membeli Keyboard Digital Yamaha ini!

Instrumen ini adalah keyboard portabel yang dilengkapi berbagai macam suara dan fungsi.

Sebaiknya baca panduan ini dengan cermat sehingga Anda dapat sepenuhnya memanfaatkan kecanggihan dan kemudahannya fungsi instrumen. Kami juga menyarankan Anda untuk menyimpan panduan ini di tempat yang aman dan mudah dijangkau untuk referensi Anda di lain waktu.

Aksesori yang Disertakan

- Panduan untuk Pemilik (buku ini) (1)
- Adaptor AC (1)
 - Mungkin tidak disertakan tergantung wilayah Anda. Hubungi dealer Yamaha terdekat.
- Online Member Product Registration (Pendaftaran Produk Anggota Online) (1)
- Sandaran Partitur (1)
- Garansi (1)

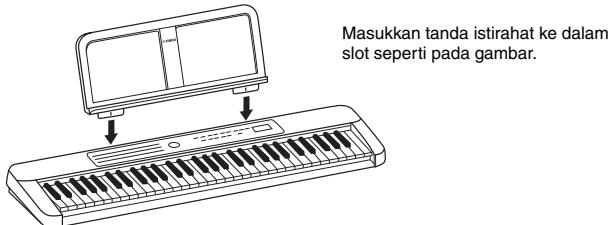

Song Book (Buku Lagu) (Materi Online)

Berisi notasi musik untuk Lagu preset (kecuali Song No. 001) dari instrumen ini. Untuk mendapatkan Song Book (Buku Lagu) ini, akses situs web Yamaha dan unduh dari halaman web produk.

Situs Global Yamaha <https://www.yamaha.com>



Kebutuhan Daya


Meskipun sumber daya instrumen berasal dari adaptor AC atau baterai, disarankan untuk menggunakan adaptor AC jika memungkinkan.

Menggunakan Adaptor AC

PERINGATAN


- Ikuti tindakan pencegahan di bagian "Adaptor AC/Catu Daya" di halaman 3.

Sambungkan adaptor AC sesuai urutan yang ditunjukkan dalam gambar.

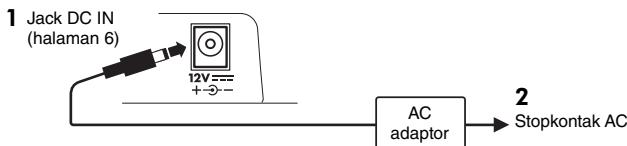

PERINGATAN

- Saat menggunakan adaptor AC dengan steker lepas pasang, pastikan steker tetap terpasang ke adaptor AC. Menggunakan steker saja dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
- Jika steker terlepas secara tidak sengaja dari adaptor AC, geser kembali ke dalam hingga terkunci pada tempatnya, hati-hati agar tidak menyentuh bagian logam internal apa pun. Untuk menghindari sengatan listrik, korsleting, atau kerusakan, pastikan adaptor AC dan steker bebas debu.

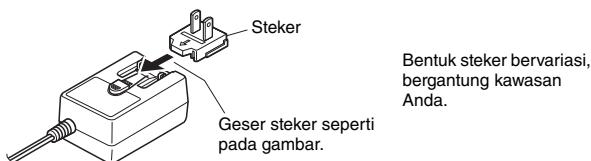

Bentuk steker bervariasi, bergantung kawasan Anda.

Geser steker seperti pada gambar.

PERHATIAN

- Saat menyiapkan produk, pastikan stopkontak AC yang Anda gunakan mudah dijangkau. Jika terjadi masalah atau kegagalan fungsi, segera matikan daya dan cabut steker dari stopkontak.

CATATAN

- Lakukan urutan yang ditunjukkan di atas secara terbalik saat mencabut adaptor AC.

Menggunakan Baterai


Instrumen ini memerlukan enam baterai Alkaline (LR6)/Manganese (R6), atau baterai Ni-MH (HR6) isi ulang ukuran "AA". Baterai Alkaline atau baterai Ni-MH isi ulang direkomendasikan untuk instrumen ini, karena jenis lain dapat menghasilkan kinerja baterai yang lebih buruk.

PERINGATAN


- Ikuti tindakan pencegahan di bagian "Baterai" di halaman 3.

1 Pastikan daya listrik instrumen dimatikan.

2 Buka penutup kompartemen baterai yang terletak di panel bawah instrumen.

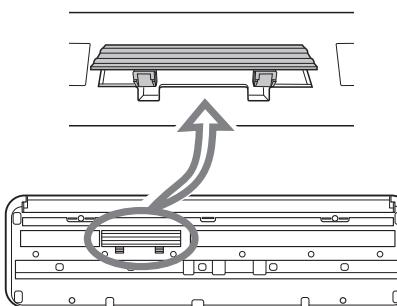

3 Masukkan enam baterai baru, pasang sesuai tanda polaritas di bagian dalam kompartemen.

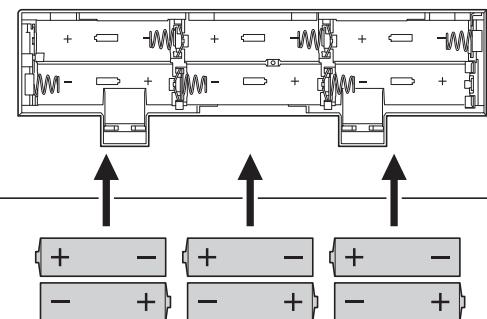

4 Pasang kembali penutup kompartemen, pastikan sudah terkunci dengan rapat pada tempatnya.

Pastikan Anda sudah menggunakan jenis baterai yang benar (halaman 10).

PEMBERITAHUAN

- Saat pengoperasian dengan daya baterai yang terlalu lemah, volume mungkin berkurang, suara mungkin terdistorsi, dan masalah lain dapat terjadi. Jika terjadi, pastikan untuk mengganti semua baterai dengan yang baru atau yang sudah diisi ulang.

CATATAN

- Instrumen ini tidak dapat mengisi baterai. Gunakan hanya perangkat pengisi daya khusus saat mengisi daya.
- Daya akan secara otomatis diambil dari adaptor AC jika adaptor AC disambungkan saat baterai dipasang di instrumen.

Pengoperasian Dasar

Terminal dan Panel Kontrol

Ingin tahu tentang operasi tertentu?
Tonton panduan Video untuk detailnya!

* Jika subtitle untuk bahasa Anda tidak ada, Anda dapat mengubahnya dari layar YouTube.



Panel Depan

Kategori Lagu/Style/Voice ➤ Halaman 11 - 15

SONG	STYLE	VOICE	ASIA	CHINA
001 DEMO	001-015 POP & ROCK	001-007 PIANO & E.PIANO	074 GAMBELAN GONGS	083 ER HU
002-010 CHILDREN'S SONG	016-021 BALLAD	008-012 ORGAN	075 SULING	084 MA TOU QIN
011-026 FAVORITE	022-033 DANCE & DISCO	013-015 ACCORDION	076 BONANG	085 PI PA
027-034 CLASSIC	034-041 SWING & JAZZ	016-030 GUITAR & BASS	078 RAMA CYMBAL	086 YANG QIN
035-044 DUET	042-048 R&B	031-039 STRINGS	079 THAI BELLS	087 GU ZHENG
045-062 PIANO ENSEMBLE	049-052 COUNTRY	040-045 WOODWIND	080 KOTO	088 DI ZI
063-069 PIANO SOLO	053-063 BALLROOM	046-049 SAXOPHONE	081 INDONESIAN KIT 1	089 CHINESE KIT
	064-075 TRAD & WALTZ	050-055 BRASS		
	076-150 WORLD	056-059 PERCUSSION		
	079-088 ASIA	060-067 SYNTH		
	089-098 CHINA			
	099-108 INDIA			
	109-118 MIDDLE EAST			
	119-128 AFRICA			
	129-150 LATIN			
	151-158 PIANIST			


YAMAHA

TRANSPOSE TUNING DUO AUTO INTRO/ENDING CHORD FINGERING SMART CHORD KEY #

Fungsi ➤ Halaman 9

Untuk mengatur Fungsi, tahan [SHIFT] dan tekan tombol terkait secara bersamaan seperti yang ditunjukkan.

Panel Belakang

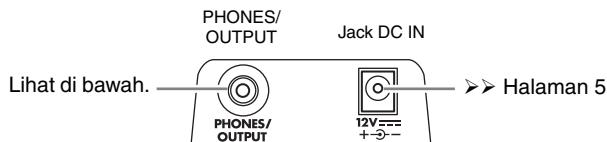

MASTER VOLUME [+]/[-]

Untuk menambah volume, tekan [+].


Untuk mengurangi volume, tekan [-].

Volume Limit (Limit Volume) ➤ Halaman 9


Fungsi ini memungkinkan Anda mencegah Master Volume disetel terlalu keras secara tidak sengaja.

Menyambungkan Headphone atau Peralatan Audio Eksternal

Anda dapat menyambungkan satu set headphone stereo dengan plug mini stereo ke [PHONES/OUTPUT]. Jack ini juga berfungsi sebagai output eksternal untuk mengirimkan sinyal audio instrumen ke peralatan audio eksternal. Speaker instrumen secara otomatis mati saat plug headphone, dll. dimasukkan ke soket ini.

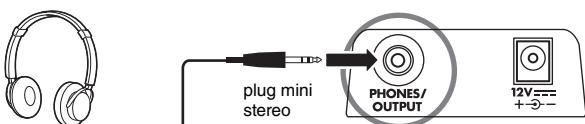

Memilih dan Memainkan Lagu, Style, atau Voice

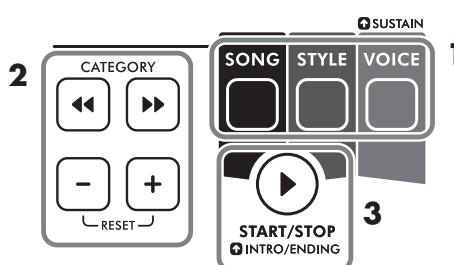

1 Tekan [SONG] atau [STYLE] atau [VOICE].


Posisi titik yang menyala di layar (halaman 7) menunjukkan jika Anda memilih Lagu/Style/Voice.

Layar





PERHATIAN

- Sebelum menggunakan headphone, pastikan untuk mengatur volume instrumen pada level minimum. Kemudian naikkan volume secara bertahap saat memainkan instrumen, untuk kenyamanan dan keamanan telinga Anda.
- Jangan menggunakan instrumen atau headphone dalam waktu lama dengan tingkat volume yang tinggi atau di atas batas, karena dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen.
- Sebelum menyambungkan instrumen ke perangkat elektronik lainnya, pastikan untuk mengatur semua level volume ke minimum, kemudian nyalakan semua perangkat. (PSR-F52 harus dihidupkan untuk mengaktifkan pengaturan level volume.) Jika tidak, dapat mengakibatkan kerusakan komponen atau sengatan listrik.

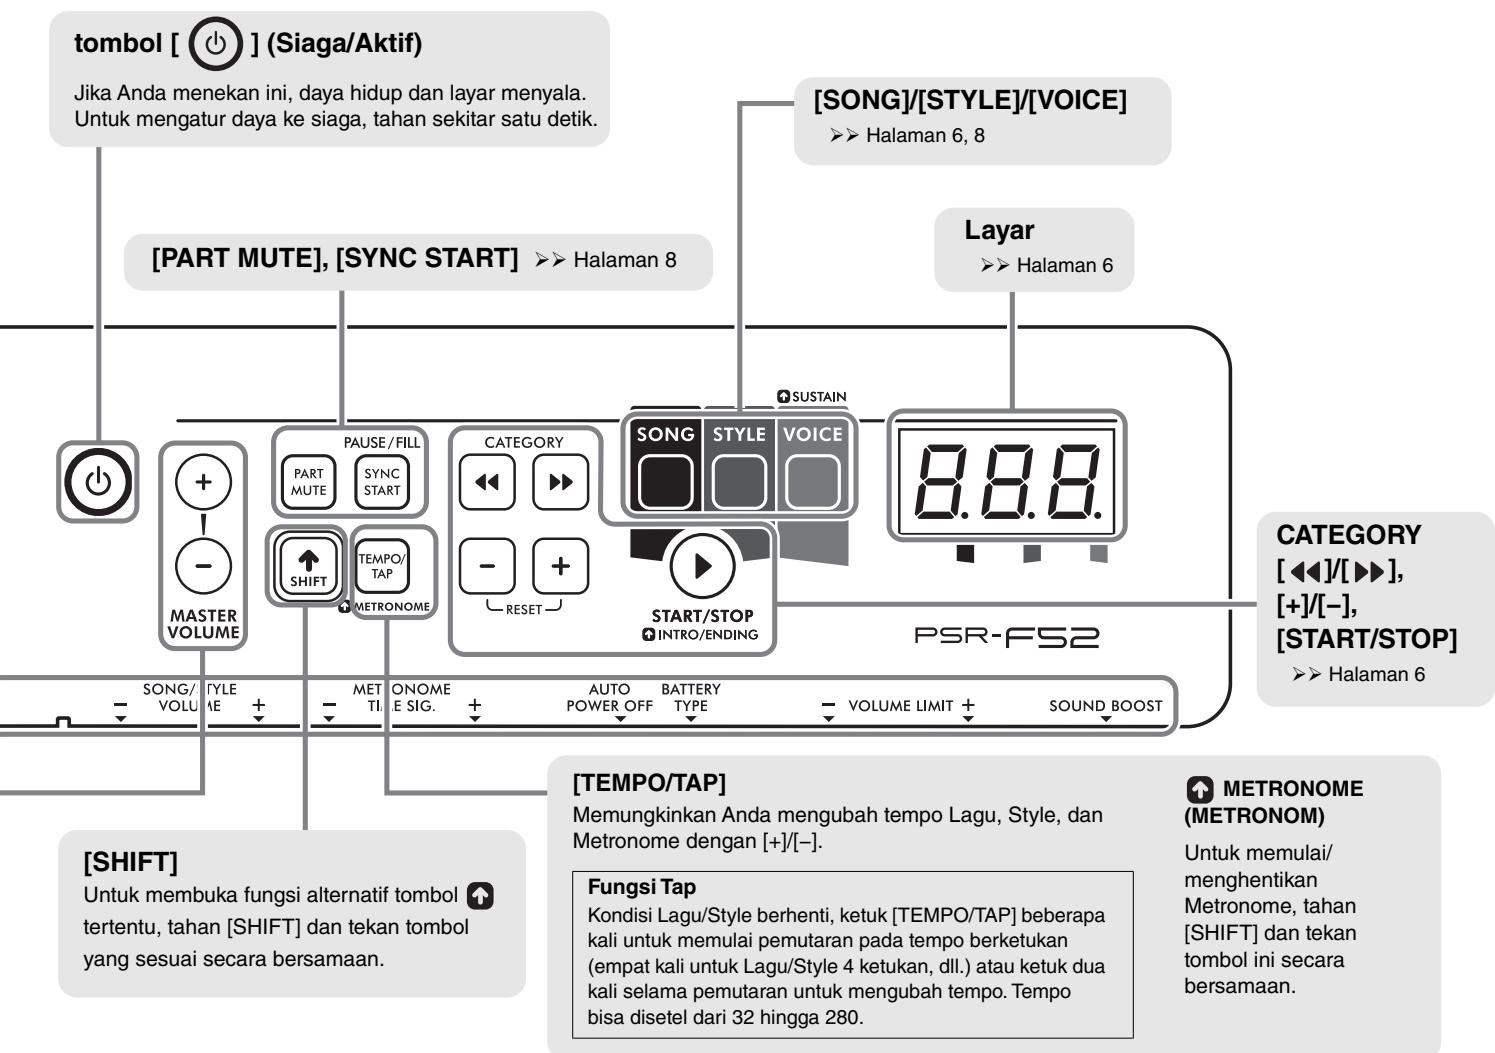

2 Gunakan CATEGORY [◀◀]/[▶▶] atau [+]/[-] untuk memilih Lagu/Style/Voice. yang diinginkan.

Anda dapat melihat kategori Lagu/Style/Voice di panel depan.

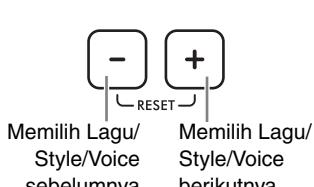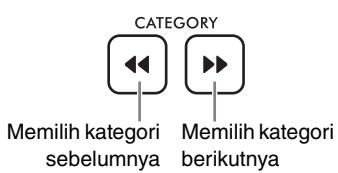

3 Mainkan keyboard, atau tekan [START/STOP] untuk memulai Lagu/Style.

Untuk menghentikan Lagu atau Style, tekan [START/STOP] lagi.

* Dalam pemutaran Style, Intro dimainkan kembali terlebih dahulu, kemudian hanya bagian irama yang dimainkan kembali, karena fungsi Otomatis Intro/Ending (halaman 9). Beberapa Style tidak menyertakan bagian irama.

* Untuk informasi selengkapnya tentang Lagu/Style/Voice, lihat halaman 8.

Backup dan Inisialisasi


Parameter Backup

Pengaturan berikut akan disimpan meskipun daya dimatikan.

- Master Volume
- Chord Fingering Type
- Volume Limit
- Mati Secara Otomatis
- Tuning
- Battery Type

Inisialisasi

Untuk menginisialisasi parameter backup, tekan tombol [] (Siaga/Aktif) sambil menahan tuts putih tertinggi untuk menghidupkan instrumen. "L L r" muncul di layar.

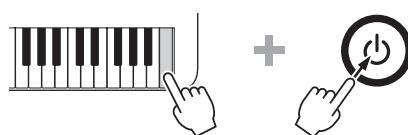

>> Untuk memilih dan memainkan Voice/Lagu/Style, lihat halaman 6.

Voice

Voice adalah jantung dari PSR-F52, memungkinkan Anda memainkan 144 suara instrumen realistik (halaman 11) dari keyboard.

Saat memilih Voice dan memainkan PSR-F52, fungsi berikut berguna.

OTS (Pengaturan Satu Sentuhan; Voice No. 000)

Setelah Anda memilih Lagu/Style, memilih Voice No. 000 secara otomatis akan membuka Voice yang paling sesuai untuk dimainkan dengan Lagu/Style tersebut.

Sustain

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi ini, tahan [SHIFT] dan tekan [VOICE] secara bersamaan.

Jika disetel ke aktif, Voice yang dimainkan dari keyboard akan mengalami decay atau sustain yang lama.




Sound Boost >> Halaman 9

Fungsi ini berguna agar suara makin lantang dan bertenaga tanpa speaker eksternal.

Duo

Jika fungsi ini aktif, keyboard akan terbagi menjadi dua bagian (C1–F#3 dan G3–C6), dengan Voice dan rentang oktaf yang sama. Fungsi ini berguna apabila unit dimainkan oleh dua orang (misalnya, siswa dan guru).

Petunjuk untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi ini, lihat halaman 9.

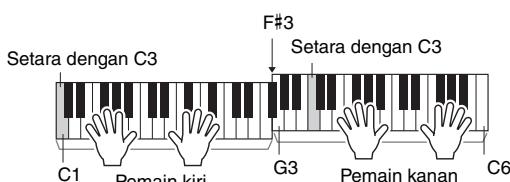

"C1" atau "C3", dll. adalah contoh nama nada.



Untuk nama nada lainnya, lihat gambar di halaman 9.

Lagu

PSR-F52 berisi 69 rekaman khusus (halaman 15)—untuk dimainkan, dipraktikkan, atau sekadar diputar untuk didengarkan.

>> Unduh Song Book Digital (halaman 5) dan praktikkan Lagu!

Gunakan tombol di bawah untuk mengontrol pemutaran sesuai keinginan.

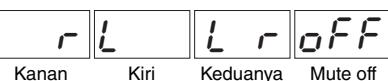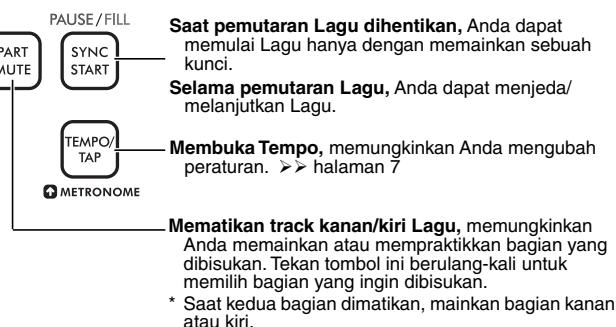


Style

Style memberi Anda dukungan autentik dan otomatis dalam berbagai genre musik. Cukup mainkan nada dasar chord dengan tangan kiri Anda, dan nikmati irungan band lengkap!


Setelah memilih Style (halaman 6), area keyboard di sebelah kiri kunci F#2 menjadi "Rentang Pengiring Otomatis" dan hanya digunakan untuk menentukan chord.

Pilih Style No. 65 "6/8 March" dan coba mainkan nada dasar chord dengan tangan kiri Anda saat memainkan melodi dengan pengiring dengan tangan kanan Anda.

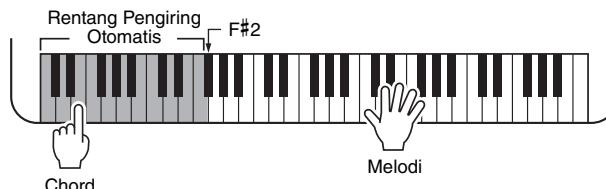

* Jika sharp (#) atau flat (b) tertulis pada notasi musik, Anda perlu menyetel "Kunci Chord Cerdas" di halaman 9 sebelum bermain dengan Style.

Di pemutaran Style, gunakan tombol di bawah ini sesuai keinginan.

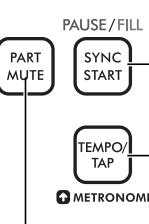

Saat pemutaran Style dihentikan, Anda dapat memulai Style hanya dengan memainkan sebuah kunci.

Selama pemutaran Style, Anda dapat memainkan Fill-in, untuk membuat irama pada permainan Anda lebih menarik.

* Style kategori PIANIST tidak memiliki bagian Fill-in.

Membuka Tempo, memungkinkan Anda mengubah peraturan. >> halaman 7

Mematikan bagian pengiring sehingga Anda bermain hanya dengan bagian irama. Untuk memulihkan pengiring, tekan lagi dan mainkan kunci dalam rentang Pengiring Otomatis.

Intro dan Ending

Secara default, pola Intro dan Ending ditambahkan ke awal dan akhir pemutaran Style secara otomatis, karena fungsi Intro/Ending Otomatis (halaman 9).

Jika Anda ingin menambahkan Intro dan Ending sendiri, matikan fungsi Intro/Ending Otomatis serta tahan [SHIFT] dan tekan [START/STOP] secara bersamaan, sebelum memulai/menyehlesaikan pemutaran Style.

Chord Fingering Type >> Halaman 9

Cara Anda memainkan chord saat memainkan Style disebut "Jenis Penempatan Jari." Dengan instrumen ini, Anda dapat memilih dari dua Jenis Penempatan Jari. Pengaturan default adalah "Chord Cerdas."

>> Untuk menggunakan Voice pada seluruh rentang dalam mode Style, tekan [PART MUTE].

Fungsi



Untuk mengatur berbagai Fungsi, tekan tombol yang sesuai (berulang-kali jika perlu) sambil menahan [SHIFT].

Function Key	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	B2	C#3	D#3	E3	F#3	G#3	A#3	B3	C4	D4	E4	F#4	G#4	A#4	B4
① Transpose			-1	+1	-0.2	+0.2														
② Tuning							Nyala/Mati	Nyala/Mati						-1	+1	-1	+1	Mati/5/10/15/30/60/120		
③ Duo																				
④ Intro/Ending Otomatis																				
⑤ Chord Fingering Type																				
⑥ Kunci Chord Cerdas																				
⑦ Volume Lagu/Style/Metronom																				
⑧ Tanda Birama Metronom																				
⑨ Mati Secara Otomatis																				
⑩ Battery Type (Jenis Baterai)																				
⑪ Volume Limit (Batas Volume)																				
⑫ Sound Boost (Peningkatan Suara)																				

Daftar Fungsi

Nama Fungsi	Deskripsi	Nilai Default	Rentang/Pengaturan
① Transpose	Menentukan titinada instrumen dalam kenaikan semitone.	00	-12–0–12
② Tuning	Menentukan penalaan titinada yang sesuai untuk keseluruhan instrumen dengan kenaikan sekitar 0,2Hz. Digit ratusan pada nilai pengaturan tidak ditampilkan.	440.0	427.0(27.0)–440.0(40.0)–453.0(53.0)
③ Duo	Menyalakan/mematikan fungsi Duo (halaman 8).	Mati (<i>dof</i>)	Nyala (<i>bon</i>)/Mati (<i>dof</i>)
④ Intro/Ending Otomatis	Menyalakan/mematikan fungsi Intro/Ending Otomatis (halaman 8).	Nyala (<i>bon</i>)	Nyala (<i>bon</i>)/Mati (<i>dof</i>)
⑤ Chord Fingering Type	Menentukan cara memainkan chord dalam rentang Pengiring Otomatis (halaman 8) saat bermain dengan Style.	Chord Cerdas (Smart Chord) (<i>5fl</i>)	Chord Cerdas (Smart Chord) (<i>5fl</i>)/Multi Jari (Multi Finger) (<i>flt</i>)
	• Chord Cerdas (Smart Chord) (<i>5fl</i>): Cukup mainkan nada dasar chord, dan chord yang sesuai akan dimainkan sesuai dengan kuncinya. Untuk hasil terbaik, atur “⑥Kunci Chord Cerdas” di bawah ini sebelum bermain. • Multi Jari (Multi Finger) (<i>flt</i>): Ini adalah cara memainkan Style dengan memainkan semua nada chord.		
	CATATAN • Saat mengatur Fingering Type ke Chord Cerdas, melodi beberapa Lagu mungkin tidak cocok untuk chord tersebut. Untuk detail tentang chord yang tersedia yang dapat Anda mainkan, “Bagian Chord Cerdas” di halaman 16.		
⑥ Kunci Chord Cerdas	Menentukan Tanda Kunci saat Chord Fingering Type diatur ke “Chord Cerdas.” Misalnya, jika notasi musik menunjukkan 1 flat (♭), tekan tombol G3 atau F3 sampai “FL” muncul di layar.	Tidak Ada Tanda Kunci (<i>SP0</i> : C Major atau A Minor)	7 Flat (<i>FL 7</i>)–0 (<i>SP0</i>)–7 Sharp (<i>SP7</i>)
⑦ Volume Lagu/Style/Metronom	Menentukan volume Lagu/Style/Metronom.	12	00–15
⑧ Tanda Birama Metronom	Menentukan ketukan Metronom. Misalnya, saat ini disetel ke 4, ketukan disetel ke 4/4 kali dan ketukan pertama diberi aksen dengan bunyi bel.	Ketukan Style atau Lagu saat ini	0 (tanpa ketukan)–16
⑨ Mati Secara Otomatis	Menentukan waktu yang akan berlalu sebelum instrumen dimatikan secara otomatis.	15 menit	oFF (Mati)/5/10/15/30/60/120 (menit)
⑩ Battery Type (Jenis Baterai)	Memilih jenis baterai yang telah Anda pasang ke instrumen ini.	Baterai Alkaline/Baterai Manganese (<i>RL</i>)	<i>RL</i> : Baterai Alkaline/Baterai Manganese <i>NI</i> : Baterai isi ulang (Ni-MH)
⑪ Volume Limit (Batas Volume)	Menentukan nilai maksimum Master Volume.	15	01–15
⑫ Sound Boost (Peningkatan Suara)	Menyalakan/mematikan Sound Boost (halaman 8). CATATAN • Ketika fungsi Sound Boost menyala, suara dapat menjadi lebih terdistorsi.	Mati (<i>boF</i>)	Nyala (<i>bon</i>)/Mati (<i>boF</i>)

Pemecahan Masalah

Masalah	Solusi
Saat instrumen dinyalakan atau dimatikan, terdengar suara meletup singkat.	Hal ini normal dan menunjukkan bahwa instrumen sedang dialiri daya listrik.
• Tanpa Suara. • Volume terlalu pelan.	• Lepaskan headphone dari [PHONES/OUTPUT] (halaman 6). • Periksa apakah pengaturan Volume Limit (halaman 9) terlalu rendah atau tidak. • Ganti semua baterai dengan yang baru atau yang sudah diisi ulang.
Pengiring otomatis untuk Style tidak dimainkan.	Pengiring otomatis mungkin dimatikan. Tekan [PART MUTE].
Daya mati secara tiba-tiba dan tidak terduga.	Ini normal dan fungsi Mati Secara Otomatis (halaman 9) mungkin telah diaktifkan. Jika Anda perlu menonaktifkan fungsi Mati Secara Otomatis, pilih "OFF".
Saat instrumen dinyalakan, daya mati secara tiba-tiba dan tidak terduga.	Sirkuit proteksi telah diaktifkan karena arus berlebih. Ini dapat terjadi jika Anda menggunakan selain adaptor AC khusus, atau adaptor AC rusak. Gunakan hanya adaptor khusus (lihat di bawah). Jika tidak berfungsi, harap hubungi staf servis Yamaha.

Spesifikasi

Nama Produk	Keyboard digital
Dimensi (W × D × H)	920 mm × 266 mm × 73 mm
Bobot	2,8 kg (tidak termasuk baterai)
Keyboard	61 tuts ukuran standar
Layar	LED 7-Segmen
Bahasa Panel	Bahasa Inggris
Voice	• Preset: 136 Voice (termasuk 41 World Voice) + 8 Drum Kit (termasuk 5 World Drum Kit) • Polifoni (maks.): 32
Style Pengiring	• Preset: 158 (termasuk 75 World Style) • Penempatan jari: Chord Cerdas, Multi Finger • Kontrol Style: Fill-in, Intro/Ending (Otomatis/ Manual)
Lagu (hanya data MIDI, audio tidak didukung.)	Preset: 69 (termasuk 1 Lagu Demo)
Fungsi	• One Touch Setting (Pengaturan Satu Sentuhan) • Panel Sustain (Sustain Panel) • Sync Start (Mulai Sinkronisasi) • Part Mute (Mute Bagian) • Metronome (Metronom) • Tempo Range (Rentang Tempo): 11–280 (32–280, Tap Tempo) • Duo • Transpose: -12–0–+12 • Tuning (Penalaan): 427,0–440,0–453,0 Hz (kenaikan sekitar 0,2 Hz) • Sound Boost (Peningkatan Suara) • Volume Limit (Batas Volume)

Terminal	• DC IN: 12 V • Headphone/Output: Jack mini stereo (PHONES/OUTPUT)
Amplifier	2,5 W × 2
Speaker	8 cm × 2
Sumber Daya Listrik	• Adaptor AC: PA-130 atau setara yang direkomendasikan oleh Yamaha (Output: DC 12 V, 0,7 A or 1,0 A) • Baterai: Enam alkaline (LR6), mangan (R6), atau baterai Ni-MH (HR6) isi ulang ukuran "AA"
Konsumsi Daya	6 W (Jika menggunakan adaptor AC PA-130B)
Auto Power Off (Mati Secara Otomatis)	Mati/5/10/15/30/60/120 (menit)
Aksesori yang Disertakan	• Panduan untuk Pemilik • Online Member Product Registration (Pendaftaran Produk Anggota Online) • Sandaran Partitur • Adaptor AC (PA-130B atau setara yang direkomendasikan oleh Yamaha) • Garansi
Aksesori Dijual Terpisah (Mungkin tidak tersedia tergantung kawasan Anda.)	• Adaptor AC: PA-3C atau yang setara • Headphone: HPH-50/HPH-100/HPH-150

* Isi panduan ini berlaku pada spesifikasi terbaru sejak tanggal dipublikasikan. Untuk memperoleh panduan terbaru, akseslah situs web Yamaha kemudian download file panduan. Karena spesifikasi, perlengkapan, atau aksesori yang dijual secara terpisah mungkin tidak sama di setiap wilayah, harap tanyakan kepada dealer Yamaha Anda.

Daftar Voice

No. Voice	Nama Voice	No. Voice	Nama Voice	No. Voice	Nama Voice
PIANO & E.PIANO					
1	Grand Piano	52	Trombone	108	Kalimba
2	Bright Piano	53	French Horn	109	Trompeta Banda
3	Honky Tonk Piano	54	Tuba	110	Trombon Banda
4	Harpsichord	55	Synth Brass	111	Steel Drums
5	Electric Piano 1	PERCUSSION		112	Cavaquinho
6	Electric Piano 2	56	Vibraphone	113	Zampoña
7	Electric Grand	57	Marimba	DRUM KIT	
ORGAN		58	Celesta	114	Standard Kit
8	Drawbar Organ	59	Timpani	115	Brush Kit
9	Percussive Organ	SYNTH		116	Dance Kit
10	Rock Organ	60	Square Lead	DUAL	
11	Pipe Organ	61	Sawtooth Lead	117	Octave Piano
12	Reed Organ	62	Bass & Lead	118	Piano & Strings
ACCORDION		63	New Age Pad	119	Piano Pad
13	Accordion	64	Warm Pad	120	E.Piano Pad
14	Tango Accordion	65	Halo Pad	121	Octave Harpsichord
15	Harmonica	66	Crystal	122	Full Organ
GUITAR & BASS		67	Brightness	123	Octave Strings
16	Nylon Guitar	WORLD		124	Octave Pizzicato
17	Steel Guitar	68	Pan Flute	125	Strings & Flute
18	12Strings Guitar	69	Ocarina	126	Strings Pad
19	Jazz Guitar	70	Banjo	127	Flute & Clarinet
20	Clean Guitar	71	Bagpipe	128	Oboe & Bassoon
21	Muted Guitar	72	Dulcimer 1	129	Alto Sax & Tenor Sax
22	Overdriven Guitar	73	Dulcimer 2	130	Octave Brass
23	Distortion Guitar	74	ASIA	131	Power Brass
24	Ukulele	75		132	Jazz Section
25	Acoustic Bass	76		133	Orchestra Tutti
26	Finger Bass	77		134	Trumpet & Trombone
27	Pick Bass	78		135	Fat Lead
28	Fretless Bass	79		136	Bell Mixture
29	Slap Bass	80		137	Bell Pad
30	Synth Bass	81		SPLIT	
STRINGS		82		138	Piano / A.Bass
31	Strings 1	83	CHINA	139	E.Piano / E.Bass
32	Strings 2	84		140	Brass / Tuba
33	Synth Strings	85		141	Trumpet / Trombone
34	Pizzicato Strings	86		142	Flute / Oboe / Clarinet / Bassoon
35	Violin	87		143	Soprano / Alto / Tenor / Baritone Sax
36	Viola	88		144	Trumpet / Horn / Trombone / Tuba
37	Cello	89			
38	Contrabass	90	INDIA		
39	Orchestral Harp	91			
WOODWIND		92			
40	Flute	93			
41	Piccolo	94			
42	Recorder	95			
43	Oboe	96			
44	Clarinet	97			
45	Bassoon	98			
SAXOPHONE		99			
46	Tenor Sax	100			
47	Alto Sax	101			
48	Soprano Sax	102			
49	Baritone Sax	103			
BRASS		104			
50	Brass Section	105			
51	Trumpet	106			
		107			

Daftar Drum Kit

: Sama seperti "Standard Kit." (Kit Standar)

: Tanpa Suara.

	No. 114	No. 115	No. 116	No. 101	No. 107
	Standard Kit	Brush Kit	Dance Kit	Indian Kit	Arabic Kit
C1	C#1	C 1 Finger Snap		Baya ge	Khaligi Clap 1
D1		C# 1 Brush Tap		Baya ke	Zarb Back mf
E1	D#1	D 1 Brush Swirl		Baya ghe	Khaligi Clap 2
F1	F#1	D# 1 Brush Slap		Baya ka	Arabic Zalgouta Close
G1		E 1 Brush Tap Swirl	Reverse Cymbal	Tabla na	Arabic Hand Clap
A1		F 1 Snare Roll		Tabla tin	Tabel Tak 1
B1	A#1	F# 1 Castanet		Tablabaya dha	Sagat 1
C2	C#2	G 1 Snare Soft	Brush Slap 2	Snare Techno	Dhol 1 Open
D2		G# 1 Surdo Open		Dhol 1 Slap	Sagat 2
E2	D#2	A 1 Bass Drum Soft		Dhol 1 Mute	Tabel Tak 2
F2	F#2	A# 1 Open Rim Shot		Rim Gate	Dhol 1 Open Slap
G2		B 1 Bass Drum Hard		Kick Techno L	Dhol 1 Roll
A2		C 2 Bass Drum	Bass Drum Jazz	Kick Techno Q	Dandia Short
B2		C# 2 Side Stick		Side Stick Analog	Dandia Long
C3	C#3	D 2 Snare	Brush Slap 3	Snare Clap	Chutki
D3		D# 2 Hand Clap		Chipri	Riq Tik 1
E3		E 2 Snare Tight	Brush Tap	Snare Dry	Riq Tik Hard 2
F3	F#3	F 2 Floor Tom L	Tom Brush 1	Tom Analog 1	Riq Tik Hard 3
G3	G#3	F# 2 Hi-Hat Closed		Hi-Hat Close Analog 1	Khanjira Open
A3		G 2 Floor Tom H	Tom Brush 2	Tom Analog 2	Khanjira Slap
B3	A#2	G# 2 Hi-Hat Pedal		Hi-Hat Close Analog 2	Khanjira Mute
C4	C#4	A 2 Low Tom	Tom Brush 3	Tom Analog 3	Khanjira Bendup
D4		A# 2 Hi-Hat Open		Tom Analog 4	Riq Snouj 1
E4	D#4	B 2 Mid Tom L	Tom Brush 4	Hi-Hat Open Analog	Riq Sak
F4	F#4	C 3 Mid Tom H	Tom Brush 5	Dholak 1 Open	Riq Snouj 3
G4		C# 3 Crash Cymbal 1		Dholak 1 Mute	Riq Snouj 4
A4		D 3 High Tom	Tom Brush 6	Dholak 1 Slap	Riq Tak 1
B4	A#4	D# 3 Ride Cymbal 1		Dholak 2 Open	Riq Brass 1
C5	C#5	E 3 Chinese Cymbal		Dholak 2 Slap	Riq Tak 2
D5		F 3 Ride Cymbal Cup		Dholak 2 Rim	Riq Brass 2
E5	D#5	F# 3 Tambourine		Hand Clap	Riq Dom
F5	F#5	G 3 Splash Cymbal		Mridangam din	Zarb Tom f
G5		G# 3 Cowbell		Mridangam ki	Katem Dom
A5		A 3 Crash Cymbal 2		Mridangam ta	Katem Sak 1
B5		A# 3 Vibraslap		Dafli Open	Katem Tak 1
C6		B 3 Ride Cymbal 2		Dafli Slap	Katem Sak 2
D6		C 4 Bongo H		Dafli Rim	Katem Tak 2
E6		C# 4 Bongo L		Chimta Normal	Daholla Sak 2
F6		D 4 Conga H Mute	Conga Analog H	Chimta Ring	Daholla Hi Open
G6		D# 4 Conga H Open		Dholki Lo Open	Daholla Sak 1
A6		E 4 Conga L	Conga Analog M	Dholki Hi Slap	Dholki Hi Mute
B6		F 4 Timbale H		Dholki Lo Slide	Dholki Tak 1
C7		F# 4 Timbale L		Dholki 2 Open	Daholla Dom
D7		G 4 Agogo H		Dholki 2 Slide	Tablah Roll of Edge
E7		G# 4 Agogo L		Dholak 2 Rim 1	Tablah Tak Finger 4
F7		A 4 Cabasa		Dholak 2 Rim 2	Tablah Tak Trill 1
G7		A# 4 Maracas		Dholak 2 Ring	Tablah Tak Finger 3
H7		B 4 Metronome Click		Jhanji Open	Tablah Tak Trill 2
I7		C 5 Metronome Bell		Dholak 2 Slap	Tablah Tak Finger 2
J7		C# 5 Guiro Short		Mondira Open	Tablah Tak Finger 1
K7		D 5 Guiro Long		Mondira Close	Tablah Tik 2
L7		D# 5 Claves		Tabla C	Tablah Tik 4
M7		E 5 Wood Block H		Tabla F	Tablah Tik 3
N7		F 5 Wood Block L		Tabla G	Tablah Tik 1
O7		F# 5 Scratch H		Tabla B	Tablah Tak 3
P7		G 5 Scratch L		Khomokh Normal	Tablah Tak 1
Q7		G# 5 Triangle Mute		Duff Open	Tablah Tak 4
R7		A 5 Triangle Open		Hatheli Long	Tablah Tak 2
S7		A# 5 Shaker		Hatheli Short	Tablah Sak 2
T7		B 5 Jingle Bells		Thavil Slap	Tablah Tremolo
U7		C 6 Bell Tree		Thavil Mute	Tablah Sak 1
V7				Khartaal	Tablah Dom 1

	No. 114	No. 81	No. 82	No. 89
	Standard Kit	Indonesian Kit 1	Indonesian Kit 2	Chinese Kit
C1	C 1 Finger Snap			
	C# 1 Brush Tap			
D1	D 1 Brush Swirl			
	D# 1 Brush Slap			
E1	E 1 Brush Tap Swirl			
F1	F 1 Snare Roll			
	F# 1 Castanet			
G1	G 1 Snare Soft			
	G# 1 Surdo Open			
A1	A 1 Bass Drum Soft			
	A# 1 Open Rim Shot			
B1	B 1 Bass Drum Hard			
C2	C 2 Bass Drum			
	C# 2 Side Stick			
D2	D 2 Snare			
	D# 2 Hand Clap			
E2	E 2 Snare Tight			
F2	F 2 Floor Tom L			
	F# 2 Hi-Hat Closed			
G2	G 2 Floor Tom H			
	G# 2 Hi-Hat Pedal			
A2	A 2 Low Tom			
	A# 2 Hi-Hat Open			
B2	B 2 Mid Tom L			
C3	C 3 Mid Tom H			
	C# 3 Crash Cymbal 1			
D3	D 3 High Tom			
	D# 3 Ride Cymbal 1			
E3	E 3 Chinese Cymbal			
F3	F 3 Ride Cymbal Cup			
	F# 3 Tambourine			
G3	G 3 Splash Cymbal			
	G# 3 Cowbell			
A3	A 3 Crash Cymbal 2			
	A# 3 Vibraslap			
B3	B 3 Ride Cymbal 2			
C4	C 4 Bongo H	Kendang Ageng Dah	Tambourine Hit	
	C# 4 Bongo L	Kendang Tipung Thung 1	Tambourine Hit Mute	
D4	D 4 Conga H Mute	Kendang Ciblon Dhen	Duf Open	
	D# 4 Conga H Open	Kendang Ciblon Det	Duf Slide	
E4	E 4 Conga L	Kendang Ciblon Thung	Duf Center Mute	
F4	F 4 Timbale H	Kendang Ciblon Lung 1	Duf Slap Mute	
	F# 4 Timbale L	Kendang Ciblon Thak 1	Duf Ring Mute	
G4	G 4 Agogo H	Kendang Ciblon Thak 2	Bayan Duf Open	Dagu Mute
	G# 4 Agogo L	Kendang Tipung Thung 2	Bayan Duf Slap Mute	Zhongcha Mute
A4	A 4 Cabasa	Kendang Tipung Ket	Bayan Duf Slide	Dagu Heavy
	A# 4 Maracas	Kendang Ciblon Lung 2	Bayan Duf Ring Mute	Zhongcha Open
B4	B 4 Metronome Click	Kendang Ciblon Tong	Dayan Finger Tips 4	Paigu Middle
C5	C 5 Metronome Bell	Plak 1 Ring Mute	Tung Finger Tips 1	Paigu Low
	C# 5 Guiro Short	Plak 1 Mute Center	Tung Finger Tips 2	Xiaochoa Mute
D5	D 5 Guiro Long	Tung Open 1	Dayan Finger Tips 1	Bangu
	D# 5 Claves	Low Dut Open	Dayan Ring Mute	Xiaochoa Open
E5	E 5 Wood Block H	Low Dut Mute 1	Dayan Finger Tips 3	Bangzi
F5	F 5 Wood Block L	Low Dut Mute 2	Dayan Ring Open	Muyu Low
	F# 5 Scratch H	Low Dut Mute 3	Dayan Finger Tips 2	Zhongluo Mute
G5	G 5 Scratch L	Low Dut Mute 4	Dayan Open	Muyu Mid-Low
	G# 5 Triangle Mute	Low Dut Slide 1	Dayan Center Mute	Zhongluo Open
A5	A 5 Triangle Open	Low Dut Slide 2	Tung Open 2	Muyu Middle
	A# 5 Shaker	Low Dut Slide 3	Plak 1 Mute Center	Xiaoluo Open
B5	B 5 Jingle Bells	Plak 2 Ring Open	Low Dut Mute 1	Triangle Mute
C6	C 6 Bell Tree	Low Dut Mute 3	Low Dut Mute 3	Triangle Open

Daftar Style

No. Style	Nama Style
POP & ROCK	
1	8Beat Modern
2	60s Guitar Pop
3	60s 8Beat
4	8Beat
5	Off Beat
6	60s Rock
7	Hard Rock
8	Rock Shuffle
9	8Beat Rock
10	16Beat
11	Pop Shuffle
12	Guitar Pop
13	16Beat Uptempo
14	Kool Shuffle
15	Hip Hop Light
BALLAD	
16	Piano Ballad
17	6/8 Modern EP
18	6/8 Slow Rock
19	Organ Ballad
20	Pop Ballad
21	16Beat Ballad
DANCE & DISCO	
22	EuroTrance
23	Ibiza
24	Swing House
25	Clubdance
26	Club Latin
27	Garage
28	Techno Party
29	Hip Hop Groove
30	70s Disco
31	Latin Disco
32	Saturday Night
33	Disco Hands
SWING & JAZZ	
34	Big Band Fast
35	Jazz Ballad
36	Jazz Club
37	Swing 1
38	Swing 2
39	Five/Four
40	Dixieland
41	Ragtime
R&B	
42	Soul
43	Detroit Pop
44	6/8 Soul
45	Croco Twist
46	Rock&Roll
47	Combo Boogie
48	6/8 Blues

No. Style	Nama Style	
COUNTRY		
49	Country Pop	
50	Country Swing	
51	Country 2/4	
52	Bluegrass	
BALLROOM		
53	Viennese Waltz	
54	English Waltz	
55	Slowfox	
56	Foxtrot	
57	Quickstep	
58	Tango	
59	Pasodoble	
60	Samba	
61	Cha Cha Cha	
62	Rumba	
63	Jive	
TRAD & WALTZ		
64	March	
65	6/8 March	
66	Polka Pop	
67	Tarantella	
68	Showtune	
69	Christmas Swing	
70	Christmas Waltz	
71	Waltz	
72	Swing Waltz	
73	Jazz Waltz	
74	Country Waltz	
75	Musette	
WORLD		
76	Hawaiian	
77	Scottish Reel	
78	Celtic Dance	
79	Modern Dangdut 1	
80	Keroncong	
81	Modern Dangdut 2	
82	Dangdut Umum	
83	Dangdut Slow Legend	
84	Dangdut 3/4	
85	Langgam Modern	
86	Dangdut Jawa	
87	Vietnamese Pop Ballad	
88	Vietnamese 6/8 Ballad	
ASIA		
89	CHINA	Xi Qing Luo Gu
90		Yi Zu Min Ge
91		Jing Ju Jie Zou
92		Kung Fu
93		Zhong Guo Gu Qu
94		Xin Jiang Min Ge
95		China Funk
96		China Pop Ballad
97		China Dance
98		China 6/8 Slow Rock
99	INDIA	Bhajan
100		Bolly Mix
101		Indian Pop
102		Hind Ballad
103		Indy Waltz
104		Bhangra
105		Kerala
106		Rajasthan
107		Dandiya
108		Qawwali
109	MIDDLE EAST	Saeidy
110		Wehda Saghira
111		Laff
112		Emarati
113		Iranian Elec
114		Kordi Pop
115		Bandari
116		Fazzani
117		4/4 Standart
118		Rumba 2/4
119	AFRICA	African Gospel Reggae
120		High Life 1
121		African Gospel
122		Makossa
123		Modern Afrobeat
124		High Life 2
125		Organ High Life
126		Igbo High Life
127		Soca
128		Azonto
129	LATIN	Brazilian Samba
130		Bossa Nova
131		Forro
132		Sertanejo
133		Baião
134		Joropo
135		Parranda
136		Tango Argentino
137		Cumbia Peruana
138	LATIN	Cumbia Colombiana
139		Vallenato
140		Reggaeton Pop
141		Merengue
142		Mambo
143		Salsa
144		Beguine
145		Reggae
146		Tijuana
147		Paso Duranguense
148		Cumbia Grupera
149		Balada Banda
150		Mexican Mambo
PIANIST		
151	Stride	
152	Piano Swing	
153	Arpeggio	
154	Habanera	
155	Slow Rock	
156	8Beat Piano Ballad	
157	6/8 Piano March	
158	Piano Waltz	

Daftar Lagu

No. Lagu	Nama Lagu	Komposer
DEMO		
001	DEMO	Yamaha Original
CHILDREN'S SONG		
002	Frère Jacques	Traditional
003	Der Froschgesang	Traditional
004	London Bridge	Traditional
005	Sur le pont d'Avignon	Traditional
006	Nedelka	Traditional
007	Sippin' Cider Through a Straw	Traditional
008	Old MacDonald Had A Farm	Traditional
009	If You're Happy and You Know It	Traditional
010	Yankee Doodle	Traditional
FAVORITE		
011	Aura Lee	Traditional
012	Bury Me Not on the Lone Prairie	Traditional
013	Kalinka	Traditional
014	Holdilia Cook	Traditional
015	La Cucaracha	Traditional
016	Aloha Oe	Q. Liliuokalani
017	Old Folks at Home	S. C. Foster
018	Santa Lucia	A. Longo
019	Beautiful Dreamer	S. C. Foster
020	Ring de Banjo	S. C. Foster
021	Romance de Amor	Traditional
022	Amazing Grace	Traditional
023	Oh! Susanna	S. C. Foster
024	Joy to the World	G. F. Händel
025	When the Saints Go Marching In	Traditional
026	Battle Hymn of the Republic	Traditional
CLASSIC		
027	Largo (from the New World)	A. Dvořák
028	Brahms' Lullaby	J. Brahms
029	Chanson du Toreador	G. Bizet
030	Jupiter, the Bringer of Jollity	G. Holst
031	Salut d'Amour op.12	E. Elgar
032	Symphony No.9 (from the New World - 4th movement)	A. Dvořák
033	Serenade for Strings in C major, op.48	P. I. Tchaikovsky
034	The Danube Waves	I. Ivanovici
DUET		
035	Ten Little Indians	Traditional
036	The Cuckoo	Traditional
037	O du lieber Augustin	Traditional
038	Twinkle Twinkle Little Star	Traditional
039	Im Mai	Traditional
040	O Christmas Tree	Traditional
041	Pop Goes The Weasel	Traditional
042	Mary Had a Little Lamb	Traditional
043	Row Row Row Your Boat	Traditional
044	On Top of Old Smoky	Traditional

No. Lagu	Nama Lagu	Komposer
PIANO ENSEMBLE		
045	Little Brown Jug	Traditional
046	Auld Lang Syne	Traditional
047	Wenn ich ein Vöglein wär	Traditional
048	Die Lorelei	F. Silcher
049	Home Sweet Home	H. R. Bishop
050	Scarborough Fair	Traditional
051	My Old Kentucky Home	Traditional
052	Loch Lomond	Traditional
053	Silent Night	F. Gruber
054	Deck the Halls	Traditional
055	O Christmas Tree	Traditional
056	Sonata Pathétique 2nd Adagio Cantabile	L. v. Beethoven
057	Ave Maria/J. S. Bach - Gounod	J. S. Bach / C. F. Gounod
058	Jesus bleibet meine Freude	J. S. Bach
059	Prelude op.28-15 "Raindrop"	F. Chopin
060	Nocturne op.9-2	F. Chopin
061	Etude op.10-3 "Chanson de L'adieu"	F. Chopin
062	Romanze (Serenade K.525)	W. A. Mozart
PIANO SOLO		
063	Arabesque	J. F. Burgmüller
064	La Chevaleresque	J. F. Burgmüller
065	Für Elise	L. v. Beethoven
066	Turkish March	W. A. Mozart
067	24 Preludes op.28-7	F. Chopin
068	Annie Laurie	Traditional
069	Jeanie with the Light Brown Hair	S. C. Foster

Bagan Chord Cerdas


Saat Jenis Penempatan Jari diatur ke “Chord Cerdas (57r),” jika Anda mengatur Kunci Chord Cerdas (halaman 9) berdasarkan notasi musik, pastikan bahwa nada dasar berada dalam rentang Pengiring Otomatis. Dengan melakukannya, Anda dapat mendengar tiap-tiap chord di bawah ini.

Tanda Kunci di notasi musik	Layar (Smart Chord Key)	Nada untuk dimainkan (Nada Dasar)											
		C	C#/D♭	D	D#/E♭	E	F	F#/G♭	G	G#/A♭	A	A#/B♭	B
	FL7	C dim	D♭ m	E♭ dim7	E♭ 1+5	F♭	F dim	G♭ 7	A♭ bb	A♭ m	B♭ bb	B♭ m7♭5	C♭
	FL6	C dim	D♭ 7	E♭ bb	E♭ m	F♭	F m7♭5	G♭	G dim	A♭ m	B♭ bb dim7	B♭ 1+5	C♭
	FL5	C m7♭5	D♭	D dim	E♭ m	F♭ dim7	F 1+5	G♭	G dim	A♭ 7	B♭ bb	B♭ m	C♭
	FL4	C 1+5	D♭	D dim	E♭ 7	F♭	F m	G♭	G m7♭5	A♭	A dim	B♭ m	C♭ dim7
	FL3	C m	D♭	D m7♭5	E♭	E dim	F m	G♭ dim7	G 1+5	A♭	A dim	B♭ 7	C♭
	FL2	C m	D♭ dim7	D 1+5	E♭	E dim	F 7	G♭	G m	A♭	A m7♭5	B♭	B dim
	FL1	C 7	D♭	D m	E♭	E m7♭5	F	F# dim	G m	A♭ dim7	A 1+5	B♭	B dim
Tidak Ada Tanda Kunci	SP0 (Default)	C	C# dim	D m	E♭ dim7	E 1+5	F	F# dim	G 7	A♭	A m	B♭ m7♭5	
	SP1	C	C# dim	D 7	E♭	E m	F	F# m7♭5	G	G# dim	A m	B♭ dim7	B 1+5
	SP2	C	C# m7♭5	D	D# dim	E m	F dim7	F# 1+5	G	G# dim	A 7	B♭	B m
	SP3	C dim7	C# 1+5	D	D# dim	E 7	F	F# m	G	G# m7♭5	A	A# dim	B m
	SP4	C	C# m	D	D# m7♭5	E	E# dim	F# m	G dim7	G# 1+5	A	A# dim	B 7
	SP5	B# dim	C# m	D dim7	D# 1+5	E	E# dim	F# 7	G	G# m	A	A# m7♭5	B
	SP6	B# dim	C# 7	D	D# m	E	E# m7♭5	F#	F# dim	G# m	A dim7	A# 1+5	B
	SP7	B# m7♭5	C#	C# dim	D# m	E dim7	E# 1+5	F#	F# dim	G# 7	A	A# m	B

Membaca Notasi Musik

Gunakan panduan praktis ini untuk mempelajari cara membaca notasi musik dan mempraktikkan Lagu dalam Song Book (Buku Lagu) (halaman 5)!

◇ Penomoran Jari

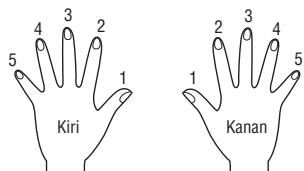

◇ Keyboard, Garis Pranada, dan Clef



◇ Accidental

# (Sharp)	Naikkan semitone
♭ (Flat)	Turunkan semitone
♮ (Natural)	Kembali ke titinada normal

◇ Not dan Tanda Istirahat

Not penuh	♩	1	2	3	4	Tanda istirahat not penuh	—
Not setengah bertitik	♩.					Tanda istirahat not setengah bertitik	—.
Not setengah	♩					Tanda istirahat not setengah	—
Not seperempat bertitik	♪.					Tanda istirahat not seperempat bertitik	♪.
Not seperempat	♪					Tanda istirahat not seperempat	♪
Not seperdelapan	♪					Tanda istirahat not seperdelapan	♪
Not seperenambelas	♪					Tanda istirahat not seperenambelas	♪

◇ Tanda Birama dan Ketukan

◇ Berulang

Mainkan 1-2-3-2-3-4

Mainkan 1-2-3-4-1-2-5-6

Mainkan 1-2-3-4-5-6-1-2-3-4 D.C. (Kembali ke awal) Fine (Akhir)

Mainkan 1-2-3-4-2-3-5-6 D.S. (Kembali ke tanda ♫) ke ♪ (Lompat ke Coda ♩)

Yamaha Worldwide Representative Offices

English

For details on the product(s), contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor, found by accessing the 2D barcode below.

Deutsch

Wenden Sie sich für nähere Informationen zu Produkten an eine Yamaha-Vertretung oder einen autorisierten Händler in Ihrer Nähe. Diese finden Sie mithilfe des unten abgebildeten 2D-Strichodes.

Français

Pour obtenir des informations sur le ou les produits, contactez votre représentant ou revendeur agréé Yamaha le plus proche. Vous le trouverez à l'aide du code-barres 2D ci-dessous.

Español

Para ver información detallada sobre el producto, contacte con su representante o distribuidor autorizado Yamaha más cercano. Lo encontrará escaneando el siguiente código de barras 2D.

Português

Para mais informações sobre o(s) produto(s), fale com seu representante da Yamaha mais próximo ou com o distribuidor autorizado acessando o código de barras 2D abaixo.

Русский

Чтобы узнать подробнее о продукте (продуктах), свяжитесь с ближайшим представителем или авторизованным дистрибутором Yamaha, воспользовавшись двухмерным штрихкодом ниже.

Bahasa indonesia

Untuk detail produk, hubungi perwakilan Yamaha terdekat atau distributor resmi Anda dengan mengakses barcode 2D di bawah ini.

简体中文

如需有关产品的详细信息,请联系距您最近的 Yamaha 代表或授权经销商,可通过访问下方的二维码找到这些代表或经销商的信息。

繁體中文

如需產品的詳細資訊,請聯絡與您距離最近的 Yamaha 銷售代表或授權經銷商,您可以掃描下方的二維條碼查看相關聯絡資料。

한국어

제품에 대한 자세한 정보는 아래 2D 바코드에 엑세스하여 가까운 Yamaha 담당 판매점 또는 공식 대리점에 문의하십시오.



https://manual.yamaha.com/mi/address_list/

PT YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV.4 JAKARTA SELATAN 12930
<https://id.yamaha.com/id/support/>

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2021 Yamaha Corporation
Published 02/2025
KSES-D0

Terdaftar pada Kemendag RI
Nomor : IMKG.654.03.2021



VEJ2050