




DTX

drums

RAK DRUM ELEKTRONIK

RS6

Panduan untuk Pemilik

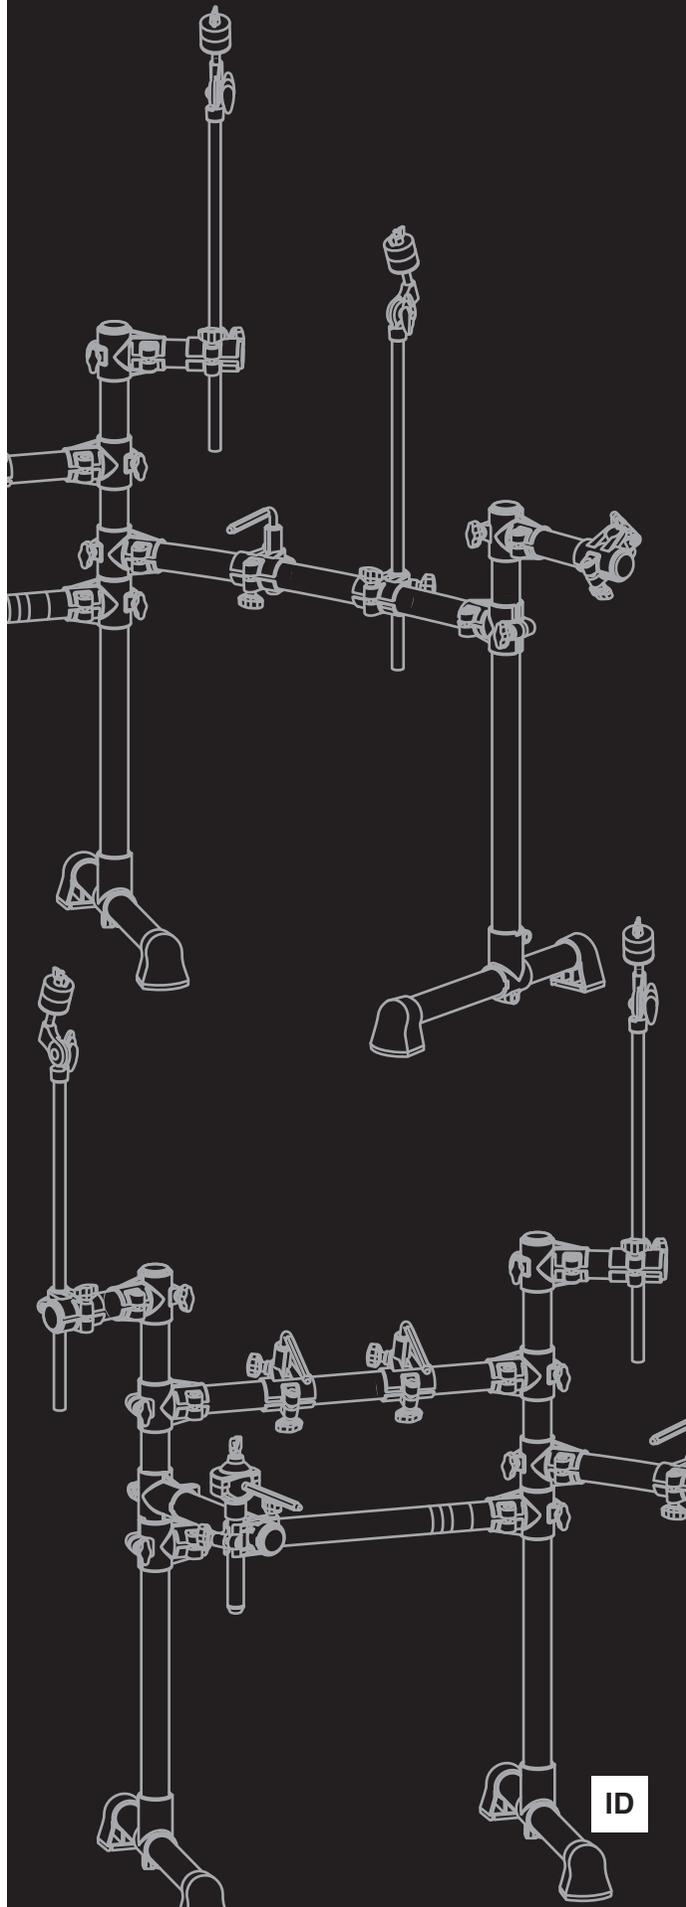

ID

TINDAKAN PENCEGAHAN

Sebelum menggunakan, harap baca panduan ini, dan gunakan produk ini dengan cara yang aman dan benar.

- * Simpan panduan ini di tempat yang aman untuk referensi di masa mendatang.

 PERINGATAN	<p>Mengabaikan simbol ini dan menggunakan peralatan secara tidak benar dapat menyebabkan cedera fatal pada penggunaannya atau kerusakan serius.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Jangan letakkan benda yang terbakar, seperti lilin, di dekat unit. Benda yang terbakar bisa jatuh dan menyebabkan kebakaran. 	

 PERHATIAN	<p>Mengabaikan simbol ini dan menggunakan peralatan secara tidak benar dapat menyebabkan bahaya atau cedera pada orang yang menggunakan peralatan ini, serta potensi kerusakan material.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Rakit produk ini sesuai urutan yang tepat dengan mengikuti petunjuk perakitan dalam panduan ini. Selain itu, pastikan untuk mengencangkan baut secara berkala. Jika tidak dilakukan, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada produk atau bahkan menyebabkan cedera. • Jangan biarkan anak kecil merakit atau memasang produk ini sendiri karena mereka dapat terluka. Perakitan produk ini harus selalu disertai pengawasan orang dewasa. • Hati-hati dengan tepi Penyangga Simbal dan Penyangga Tom. Tepi penyangga yang tajam dapat mengakibatkan cedera. • Pastikan untuk mengencangkan baut dan pengencang lainnya dengan kuat saat memasang produk ini. Selain itu, kendurkan baut secara perlahan. Jika tindakan pencegahan ini diabaikan, pad dapat jatuh atau rak dapat roboh atau terjatuh, sehingga dapat menyebabkan cedera. • Letakkan produk pada permukaan yang rata dan padat (stabil). Penempatan pada permukaan yang miring dan tidak stabil atau pada tangga dapat mengakibatkan produk menjadi tidak stabil dan mudah terguling. • Jangan mengubah produk. Hal ini dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan/penurunan kualitas pada produk. • Jangan menduduki atau menginjak rak. Rak dapat terbalik atau rusak, sehingga mengakibatkan cedera. • Perhatikan jari dan tangan Anda saat menyesuaikan klem agar tidak terjepit dan terluka. • Perhatikan ujung pipa dan bagian dalamnya. Serutan logam, dll. dapat melukai jari dan tangan Anda. • Jangan pasang drum akustik ke rak drum elektronik. Klem bisa rusak dan drum bisa jatuh, sehingga menyebabkan cedera. • Jauhkan komponen kecil dari jangkauan balita. Anak-anak mungkin menelannya secara tidak sengaja. 	

Yamaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan atau modifikasi produk yang tidak tepat.

PEMBERITAHUAN

- Jangan meletakkan benda berat di atas produk. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan.
- Jangan menggunakan atau menyimpan produk di tempat dengan suhu yang sangat tinggi (tempat yang terkena sinar matahari langsung, dekat pemanas, di dalam mobil tertutup, dll.) atau dengan kelembapan tinggi (kamar mandi, di luar saat hujan, dll.). Hal ini dapat mengakibatkan perubahan bentuk, perubahan warna, kerusakan, atau penurunan kualitas.
- Saat membersihkan produk, jangan gunakan bensin, tiner, atau alkohol karena dapat menyebabkan perubahan warna atau bentuk. Bersihkan dengan kain lembut atau kain lembap yang telah diperas secara maksimal. Jika produk kotor atau lengket, gunakan detergen netral pada kain, lalu lap dengan kain lembap yang telah diperas secara maksimal untuk menghilangkan sisa detergen.

INFORMASI

- Gambar yang ditampilkan di panduan ini hanya sebagai petunjuk, dan mungkin berbeda dari yang ada di produk Anda.
- Nama perusahaan dan nama produk dalam panduan ini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaannya masing-masing.


Isi

Tindakan Pencegahan	2
Isi Kemasan	4
Spesifikasi	4
Merakit Rak	6
Memasang Penyangga	8

Isi Kemasan

Setelah membuka kemasan yang berisi rak drum elektronik, pastikan semua komponen berikut ada.


Rangka utama (x1)

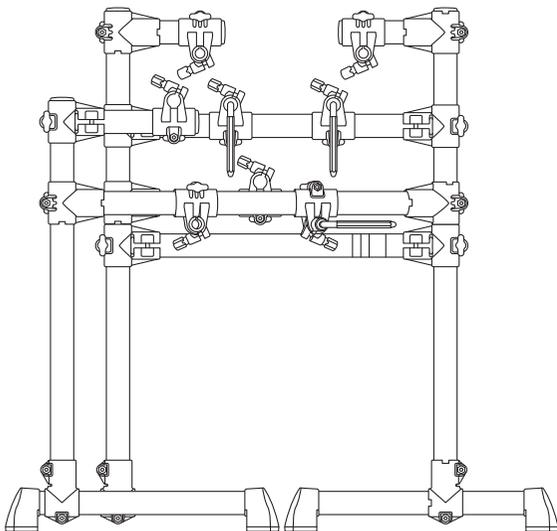

Penyangga simbol (x3)



Penyangga snare (x1)

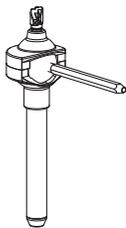

Panduan untuk Pemilik
(buku kecil ini)



CATATAN

Kunci drum yang digunakan untuk merakit rak dapat ditemukan pada kemasan pad.




Spesifikasi

- Berat: 10,1 kg


*: Isi panduan ini berlaku untuk spesifikasi terbaru sejak tanggal penerbitan. Untuk mendapatkan panduan terbaru, buka situs web Yamaha lalu unduh file panduan. Karena spesifikasi, perlengkapan, atau aksesoris yang dijual terpisah mungkin berbeda di setiap wilayah, hubungi dealer Yamaha Anda.

■ Rak yang dirakit sepenuhnya

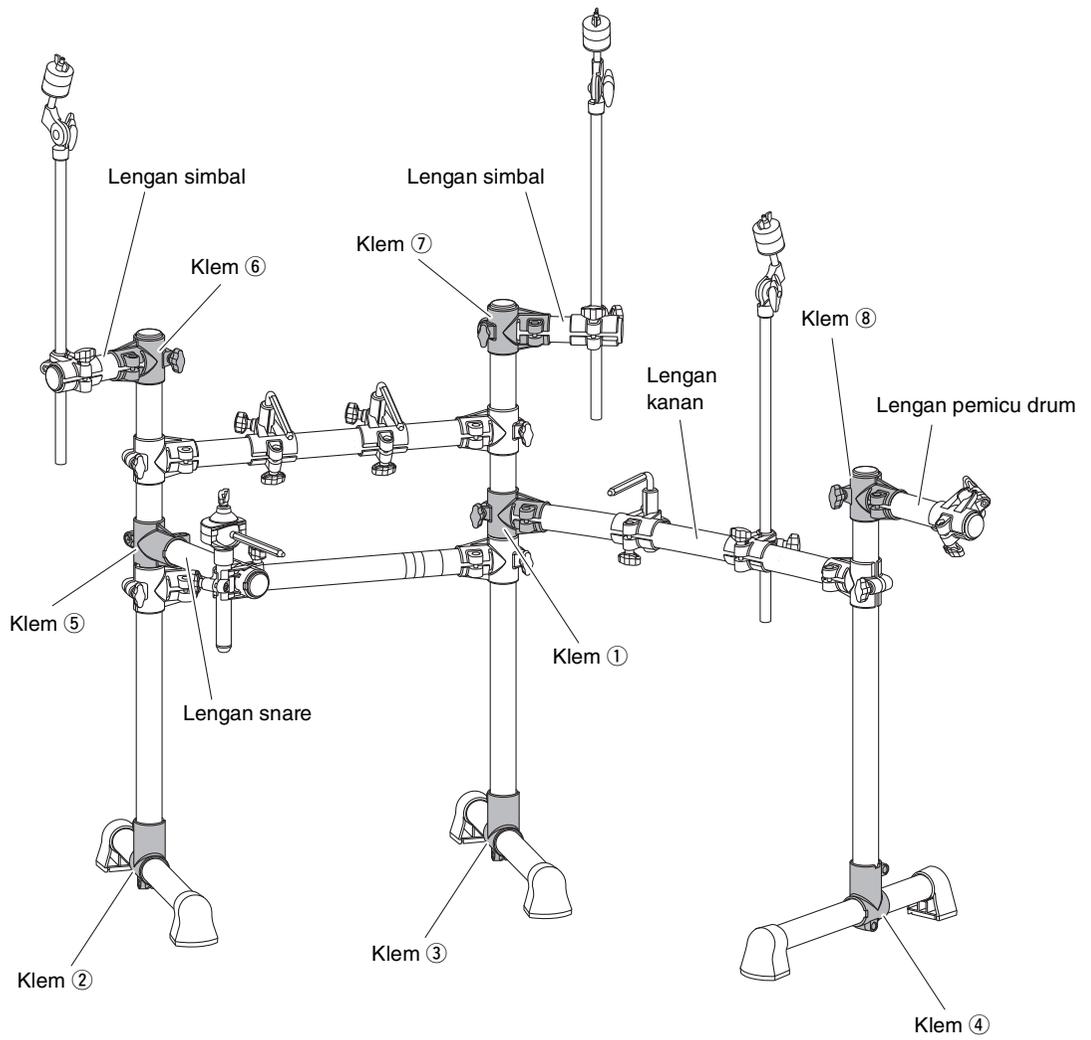

Merakit Rak


1. Letakkan rangka utama di atas permukaan yang kokoh dan rata, lalu kendurkan baut klem ①, buka lengan kanan, lalu kencangkan kembali bautnya agar aman.

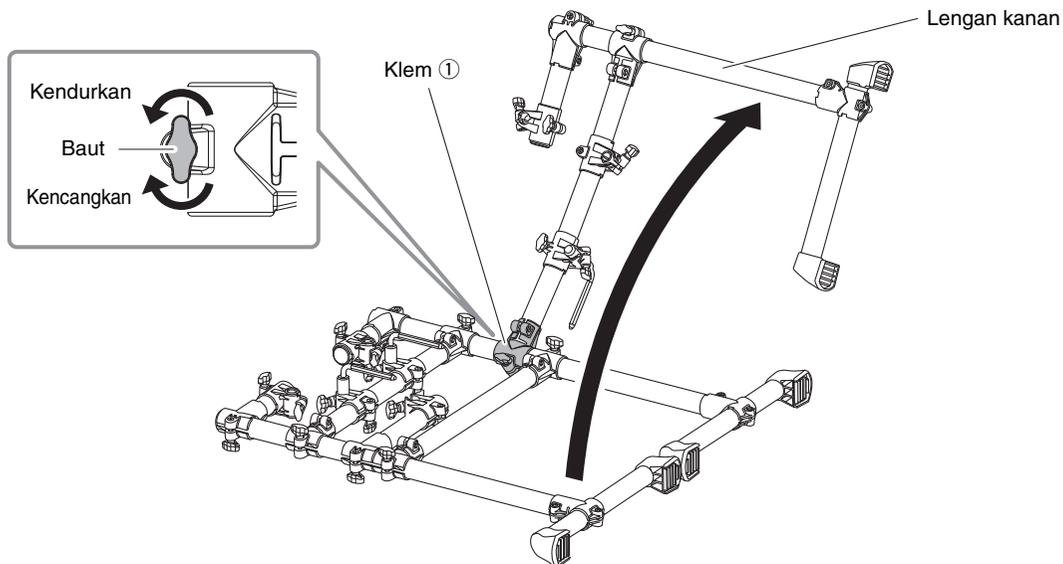


2. Letakkan rak tegak lurus pada lantai datar, lalu sesuaikan bukaan lengan kanan sesuai dengan ruang yang tersedia.
3. Kendurkan keempat baut kunci di klem ②, ③, dan ④ menggunakan kunci drum, buka kaki dan atur posisinya, lalu kencangkan kembali baut kunci agar aman.

CATATAN

Kunci drum dapat ditemukan dalam kemasan set pad.

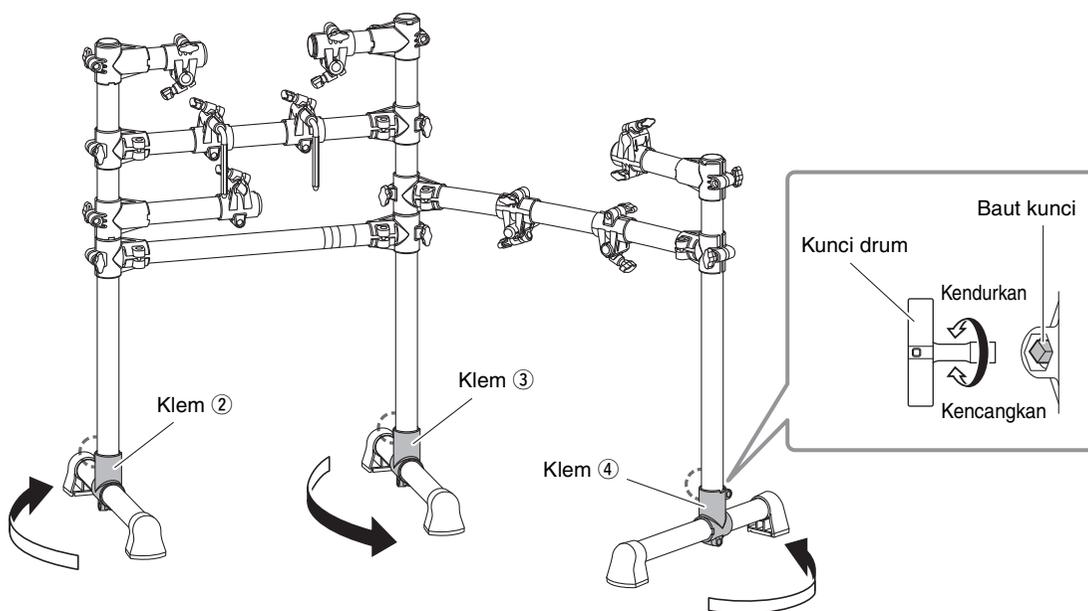

4. Geser alas kaki untuk menyesuaikan posisi.

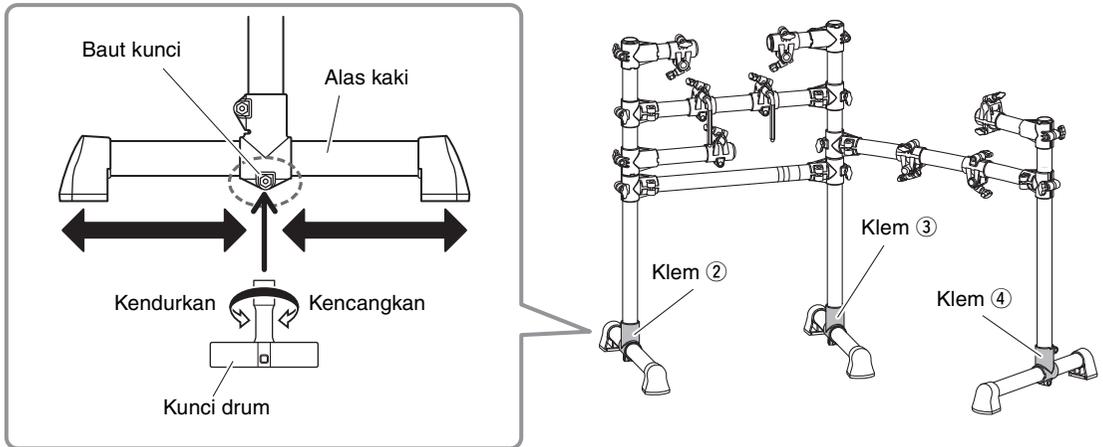


- 4-1.** Kendurkan tiga baut kunci yang berada di bagian bawah klem ②, ③, dan ④ menggunakan kunci drum.
- 4-2.** Geser alas kaki untuk menyesuaikan posisi depan dan belakang.
- 4-3.** Kencangkan baut kunci untuk menahan pangkal kaki pada tempatnya.

CATATAN

Jika rak bergoyang saat dimainkan, geser pangkal kaki ke arah Anda hingga rak stabil.

5. Kendurkan baut klem ⑤, ⑥, ⑦, dan ⑧, sesuaikan posisi lengan snare, lengan simbal, lengan modul pemacu drum lalu kencangkan kembali bautnya agar aman.

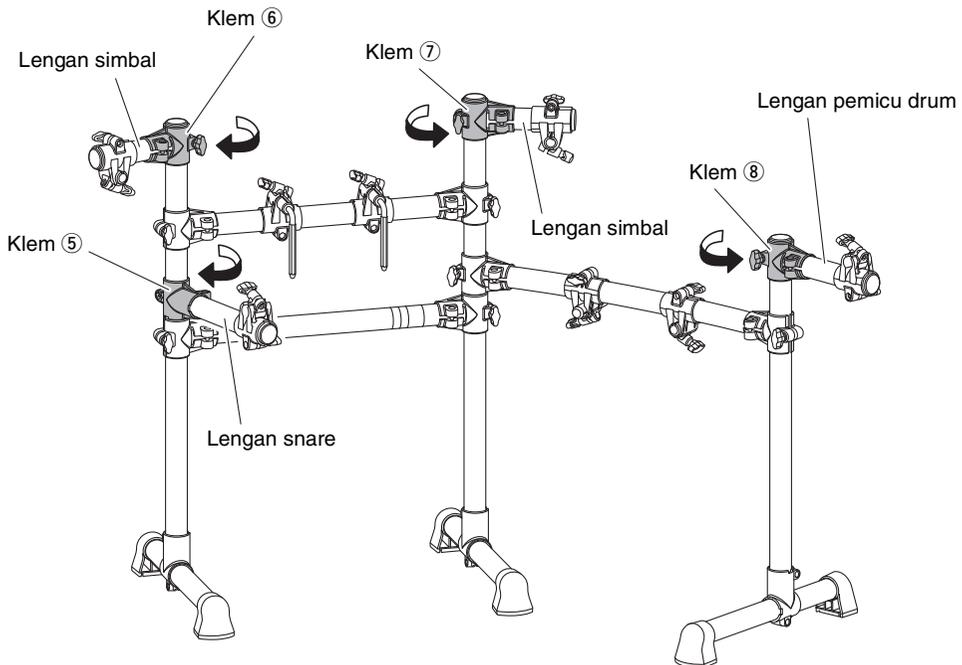


6. Goyangkan rak saat dalam posisi tegak. Jika goyang, periksa baut yang kendur dan kencangkan kembali.


Memasang Penyangga

1. Kendurkan baut pada delapan klem berikut (A hingga H) dan putar atau ubah posisi klem seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Setelah ini, kencangkan semua baut dengan kuat untuk mengunci klem pada tempatnya.

- Satu klem snare (A)
- Tiga klem tom (B, C, dan D)
- Tiga klem simbal (E, F, dan G)
- Satu klem modul pemicu drum (H)

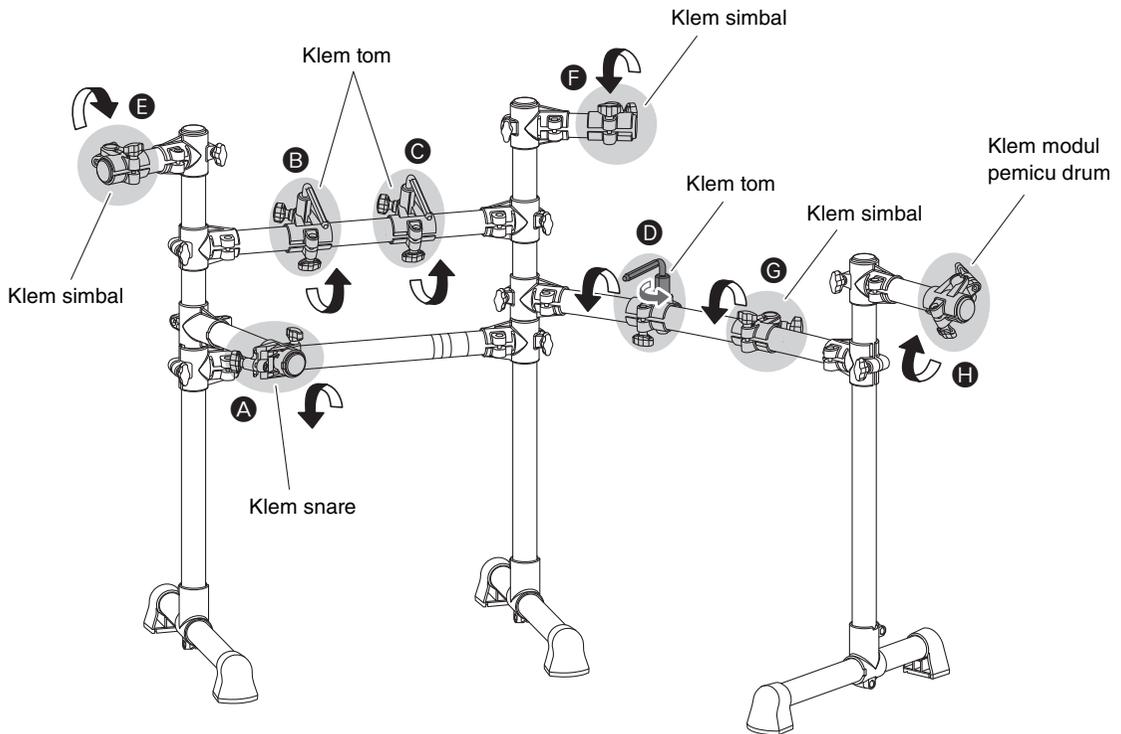

- 2.** Pasang penyangga simbal ke masing-masing dari tiga klem simbal.

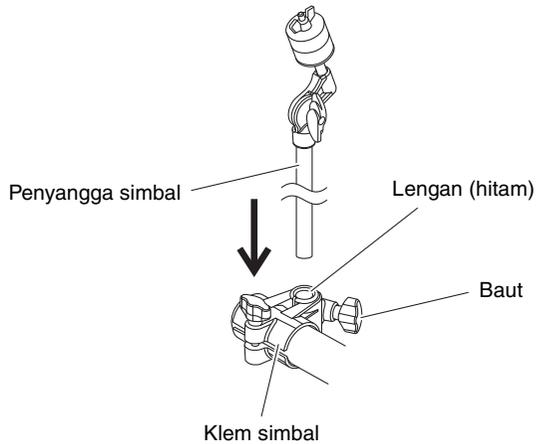


- 2-1.** Kendurkan baut pada klem simbal.
- 2-2.** Masukkan penyangga simbal.
- 2-3.** Kencangkan baut pada klem simbal.

- 3.** Pasang penyangga snare ke klem snare.

⚠ PERHATIAN

Perhatikan penyangga tom karena ujung tangkainya tajam dan dapat menyebabkan cedera.

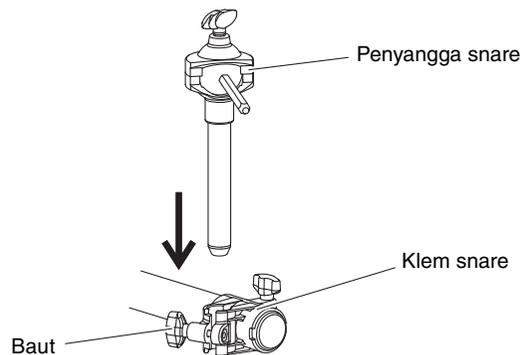

- 3-1.** Kendurkan baut pada klem snare.
- 3-2.** Masukkan penyangga snare.
- 3-3.** Kencangkan baut pada klem snare.

Rak drum elektronik Anda kini siap digunakan. Untuk petunjuk tentang cara merakit pad dan modul pemicu drum, lihat Panduan Perakitan yang disertakan dalam kemasan set pad.

MEMO

MEMO

