



UD-BT01

Trådløs MIDI-adapter

Brugervejledning

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

LÆS FORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN DU TAGER INSTRUMENTET I BRUG

Opbevar denne brugervejledning et sikkert og praktisk sted til senere brug.



ADVARSEL

Følg altid nedenstående grundlæggende sikkerhedsforskrifter for at mindske risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald på grund af elektrisk stød, kortslutning, skader, brand eller andre farer. Disse sikkerhedsforskrifter omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Må ikke åbnes

- Dette produkt indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Åbn ikke produktet, og forsøg ikke at afmontere de indvendige dele eller ændre dem på nogen måde. Hvis produktet ikke fungerer korrekt, skal du straks holde op med at bruge det og indlevere det til et autoriseret Yamaha-serviceværksted.

Placering

- Radiobølger kan påvirke elektromedicinsk udstyr.
 - Brug ikke dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr eller på hospitaler og lignende steder.
 - Brug ikke dette produkt inden for 15 cm fra personer, der har pacemaker eller defibrillator.
- Inden produktet flyttes, skal alle tilsluttede ledninger fjernes for at undgå at beskadige dem, eller at nogen falder over dem.

Vand og fugt

- Produktet må ikke udsættes for regn eller bruges i våde eller fugtige omgivelser. Stil ikke beholdere med væske på det (f.eks. vaser, flasker eller glas), da væsken kan trænge ind gennem enhedens åbninger, hvis beholderen vælter. Hvis væske såsom vand trænger ind i produktet, skal du omgående slukke for strømmen og tage strømledningen ud af stikkontakten. Indlever herefter produktet til eftersyn på et autoriseret Yamaha-serviceværksted.

Unormal funktion

- Hvis et af følgende problemer forekommer, skal du omgående slukke på instrumentets afbryder og tage stikket ud af stikkontakten.
 - Den udsender usædvanlige lugte eller røg.

Yamaha kan ikke holdes ansvarlig for skader, der skyldes forkert brug af eller ændringer af instrumentet, eller data, der er gået tabt eller ødelagt.

DMI-5

OBS!

Følg altid nedenstående forskrifter for at undgå risiko for fejl/skade på produktet, data eller andre genstande.

■ Håndtering

- Brug ikke dette produkt i nærheden af fjernsyn, radio, stereoanlæg eller andre elektriske apparater. Hvis du gør det, kan dette produkt, fjernsynet eller radioen udsende støj. Når du bruger dette produkt sammen med en app på din iPad, iPhone eller iPod touch, anbefaler vi, at du indstiller "Airplane Mode" til "ON", så du undgår støj pga. kommunikation.
- Dette produkt må ikke udsættes for støj, vibrationer eller stærk kulde eller varme (det må f.eks. ikke placeres i direkte sollys, i nærheden af varmeapparater eller i en bil i dagtimerne), da der er risiko for at beskadige panelet og de indvendige komponenter eller for ustabil funktion.
- Følg de lokale regler og bestemmelser, når du bortskaffer dette produkt.
- Brug det medfølgende USB-kabel (1,5 m).
- Når produktet er i brug, kan det fungere forkert, ydeevnen kan være betragteligt nedsat, eller produktet kan holde op med at fungere på grund af radiobølger i nærheden, der bruger samme frekvens. En mobiltelefon kan også være årsagen.

Oplysninger

■ Om denne vejledning

- De illustrationer, der er vist i denne vejledning, er kun vejledende og kan være lidt forskellige fra dem, der vises på dit instrument.

• Bluetooth®

- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver sådan anvendelse af sådanne mærker af Yamaha Corporation sker under licens.
- Mac, OS X, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og andre lande.
- Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Når du bruger dette produkt, kan du aktivere trådløs kommunikation af MIDI-data mellem Yamaha-produkter, der er kompatible med dette produkt, og din smart-enhed, f.eks. en iPhone, iPad og iPod touch. Hvis du ønsker oplysninger om kompatible Yamaha-produkter, -programmer og -enheder, kan du åbne webstedet nedenfor, indtaste "UD-BT01" (for eksempel) i feltet Model Name og derefter klikke på [SEARCH].

* I denne vejledning kaldes iPhone og iPod touch herefter samlet for iPhone.

BEMÆRK

Den sidste nye firmware kan downloades fra nedenstående websted:

YAMAHA Downloads <http://download.yamaha.com/>

Medfølgende tilbehør: USB-kabel


Tilslutningsprocedure

Oprettelse af en trådløs forbindelse mellem et musikinstrument og en iPhone/iPad ved brug af UD-BT01.

Gør en USB AC-adapter klar på forhånd.

Læs omhyggeligt brugervejledningen til den USB AC-adapter, du bruger.

- 1 Kontrollér, at der er slukket for strømmen til det tilsluttede musikinstrument.
Luk alle åbne programmer på din iPhone/iPad.
- 2 Tilslut musikinstrumentet, det medfølgende USB-kabel, UD-BT01 og USB AC-adapteren i den rækkefølge, der er vist i illustrationen nedenfor.
 - 2-1. Tilslut UD-BT01 til USB-stikket på USB AC-adapteren.
 - 2-2. Sæt USB AC-adapteren i en stikkontakt.
Lampen på UD-BT01 blinker.
 - 2-3. Tilslut UD-BT01 til USB TO HOST-stikket ved brug af det medfølgende USB-kabel.

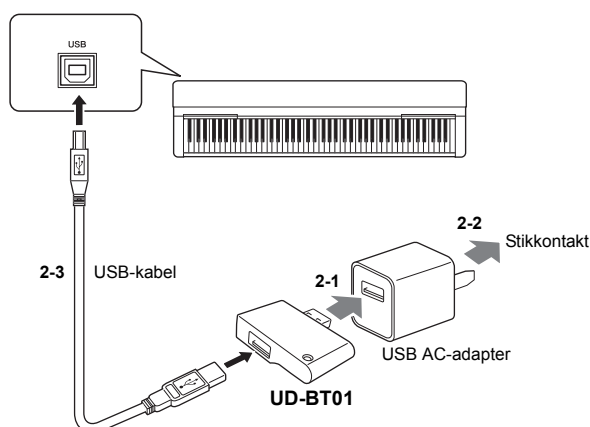

- 3 Tænd for instrumentet.
- 4 Tryk på indstillingsikonet på iPhone/iPad, og aktiver "Bluetooth".
- 5 Start det iPhone/iPad-kompatible program, og foretag derefter de korrekte trådløse tilslutningsindstillinger.
Hvis den trådløse tilslutning lykkes, lyser lampen på UD-BT01 kontinuerligt.

Specifikationer

Farve	Sort
Størrelse	45 mm (B) x 12 mm (H) x 40 mm (D) (inklusive stikdelen)
Vægt	10 g
Indikator	LED x 2
Bluetooth-standarder	Bluetooth (ver. 4.0, GATT-kompatibel) Opfylder specifikationen for Bluetooth Low Energy MIDI
Område for sendefrekvens	2402-2480 MHz
Maksimal RF-udgangseffekt	4 dBm
Stik	USB type-A hanstik x 1 / hunstik x 1 Hanstik: • Strøm leveres ved tilslutning til ekstern strøm • Ingen datakommunikationsfunktioner Hunstik: • Kommunikation via tilslutning med USB til vært-stik på et musikinstrument
Strøm	USB bus-strømforsyning
Strømforbrug	170 mW
Understøttet OS	iOS 8 eller nyere OS X Yosemite eller nyere
Hardwarekrav	Mac, iPhone/iPod touch/iPad med Bluetooth 4.0 installeret

* Indholdet i denne vejledning gælder de seneste specifikationer på tidspunktet for udgivelsen. Du finder den seneste vejledning på Yamahas websted, hvorfra den kan downloades. Da specifikationer, udstyr og tilbehør, der sælges særskilt, ikke nødvendigvis er ens i alle lande, bør du forhøre dig hos din Yamaha-forhandler.

Oplysninger til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr



Dette symbol på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter angiver, at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke må bortskaffes sammen med det øvrige husholdningsaffald.

Afløber gamle produkter og brugte batterier på egnede indsamlingssteder for at sikre korrekt behandling, genindvinding og genbrug i henhold til lokal lovgivning.

Ved at bortskaffe disse produkter og batterier på korrekt vis er du med til at redde værdifulde ressourcer og forebygge eventuelle skadelige virkninger på menneskers helbred og miljøet, der ellers kunne opstå som følge af forkert affaldsbehandling.

Du kan få flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier ved at kontakte dine lokale myndigheder, de kommunale renovationsmyndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

For erhvervsbrugere i EU:

Kontakt din forhandler eller leverandør for at få flere oplysninger, hvis du ønsker at bortskaffe elektrisk og/eller elektronisk udstyr.

Oplysninger om bortskaffelse i lande uden for EU:

Dette symbol har kun gyldighed i EU. Kontakt de lokale myndigheder eller din forhandler, og få oplysninger om den korrekte bortskaffelsesmetode.

(weee_eu_da_02)