



# Installationshandbuch für Wandmontage

Sound Bar

**SR-C30A    ATS-C300**

**SR-C20A    ATS-C200**

DE

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Über dieses Installationshandbuch für Wandmontage</b> .....	<b>3</b>
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b> .....	<b>4</b>
<b>Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände</b> .....	<b>5</b>
<b>Montage der Soundbar an einer Wand</b> .....	<b>6</b>

# Über dieses Installationshandbuch für Wandmontage

- In diesem Handbuch wird die Installationsmethode für qualifiziertes Servicepersonal erläutert, das die Soundbar an einer Wand montiert.
- In diesem Handbuch sind wichtige Informationen durch die nachstehenden Signalwörter gekennzeichnet.



## **VORSICHT**

Dieser Inhalt weist auf „Risiko von Verletzungen“ hin.

### **ACHTUNG**

Macht auf Punkte aufmerksam, die beachtet werden müssen um Produktausfälle, Schäden oder Störungen zu vermeiden und die Umwelt zu schützen.

### **HINWEIS**

Kennzeichnet Hinweise zu Anweisungen, Einschränkungen zu Funktionen und zusätzliche Informationen, die hilfreich sein können.

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen dienen nur anschaulichen Zwecken.
- Die Unternehmens- und Produktnamen in dieser Bedienungsanleitung sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der entsprechenden Unternehmen.

## **HINWEIS**

- Die Sicherheitsbroschüre und die Schnellstartanleitung sind im Lieferumfang dieses Produkts enthalten. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit diesem Produkt sind in der Sicherheitsbroschüre beschrieben. Lesen Sie dieses Dokument, bevor Sie die Soundbar installieren.
- Weitere Informationen zu den Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts.
  - SR-C30A  
<https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/>
  - SR-C20A  
<https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/>
  - ATS-C300  
<https://manual.yamaha.com/av/22/at300/>
  - ATS-C200  
<https://manual.yamaha.com/av/20/at200/>

# Vorsichtsmaßregeln

Zur sicheren Installation lesen Sie unbedingt die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Soundbar an einer Wand montieren. Befolgen Sie die Vorsichtsmaßnahmen unbedingt.

## ■ Vorsichtsmaßnahmen für die Montage der Soundbar an einer Wand



### VORSICHT

- Zur vorschriftsmäßigen Installation der Soundbar an einer Wand lassen Sie die Arbeit unbedingt von dem Händler ausführen, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder aber von einem qualifizierten Auftragnehmer. Die sichere Installation erfordert ein gewisses Maß an bautechnischem Wissen und Erfahrung.
- Befolgen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Soundbar an einer Wand montiert wird. Die Soundbar könnte herunterfallen, was eine Verletzung zur Folge haben kann.
  - Befestigen Sie sie nicht an einer Wand, die mit schwachen Materialien wie Gipskartonplatten ausgeführt wurde.
  - Verwenden Sie Schrauben mit der in diesem Dokument angegebenen Größe und mit ausreichend Tragfähigkeit für das Gewicht der Installation. Verwenden Sie keine Nägel, beidseitiges Klebeband, Schrauben, die nicht die angegebene Größe haben, oder Schrauben mit Verschleißspuren oder Schäden.
  - Achten Sie auf eine gute Befestigung von Kabeln, um ein Verheddern zu verhindern.
- Überzeugen Sie sich nach der Installation unverzüglich davon, dass die Soundbar sicher befestigt ist. Yamaha übernimmt keine Verantwortung für Unfälle, die auf eine unsachgemäße Installation zurückführbar sind.

## ■ Vorsichtsmaßregeln nach der Installation



### VORSICHT

- Lehnen Sie sich nicht an die wandmontierte Soundbar und üben Sie keine übermäßige Kraft auf ihre Oberseite aus. Dies könnte einen Fall der Soundbar verursachen.

Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände

# Für die Wandmontage zu verwendende Gegenstände

Vergewissern Sie sich vor Installieren der Soundbar davon, dass die nachstehenden Gegenstände vorhanden sind.

## ■ Im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Teile

- Abstandhalter A (×2)



- Abstandhalter B (× 2, auf 1 Blatt)



- Montageschablone




## ■ Im Fachhandel erhältliche Gegenstände

Zusätzlich zu den im Lieferumfang enthaltenen Gegenständen werden die folgenden im Fachhandel erhältlichen Gegenstände benötigt.

- Schrauben (×2)

Wählen Sie Holzschrauben in der folgenden Größe:



## ■ Werkzeuge


Verwenden Sie für die Installation die nachstehenden Werkzeuge.

- Schraubendreher  
Verwenden Sie einen zu den Schrauben passenden Schraubendreher.
- Bleistift  
Zum Markieren der Positionen für die Schrauben an einer Wand.
- Klebeband oder Reißnägel  
Zum provisorischen Befestigen der Montageschablone an der Wand.

# Montage der Soundbar an einer Wand

- Lesen Sie unbedingt die nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Soundbar an einer Wand montieren.
  - „Vorsichtsmaßnahmen“ (S. 4)


Verwenden Sie die Schrauben-Aufhängerlöcher an der Soundbar zum Befestigen der Soundbar an der Wand.

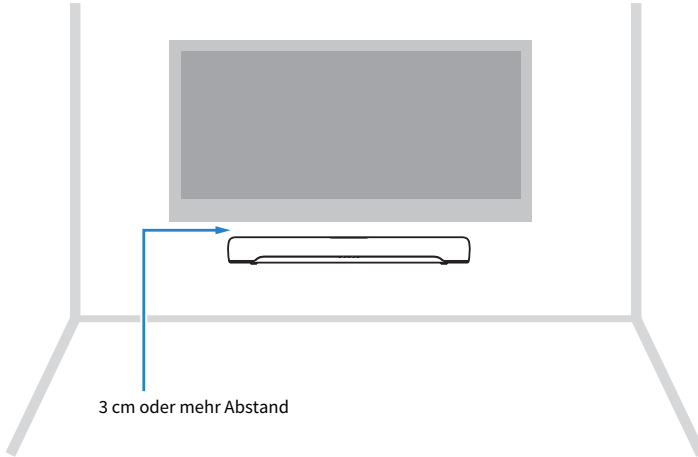


## HINWEIS

Damit die Soundbar ihr Leistungsvermögen voll entfalten kann, installieren Sie sie mit einem Abstand von 3 cm oder mehr vom Fernseher.

## 1 Befestigen Sie die Montageschablone (im Lieferumfang enthalten) provisorisch an einer Wand.

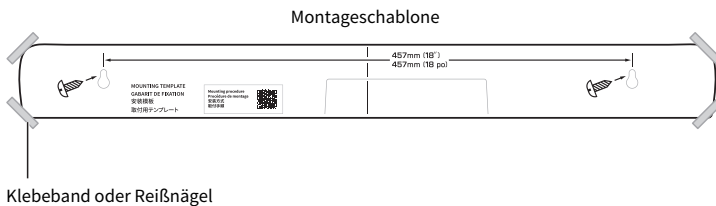


**2 Markieren Sie die Positionen für die Schrauben mit einem Bleistift an der Wand.**

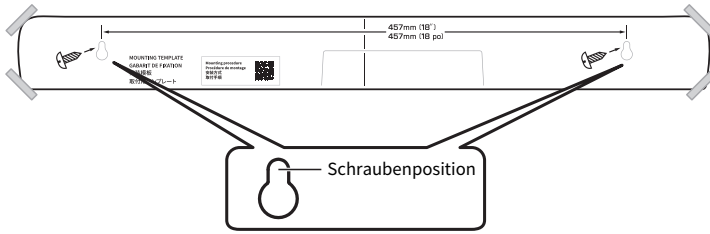


**3 Nehmen Sie die Montageschablone von der Wand ab.**

**4 Befestigen Sie die Abstandhalter A (im Lieferumfang enthalten) mit Schrauben an den markierten Stellen an der Wand.**

Verwenden Sie unbedingt Schrauben der nachstehend angegebenen Größe.

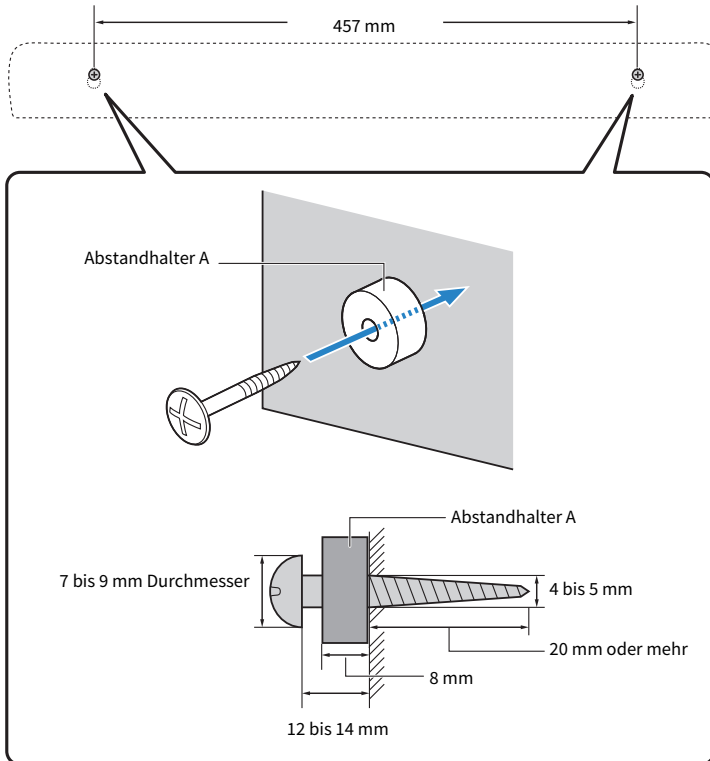


- 5 Ziehen Sie das Schutzpapier von den Abstandhaltern B (im Lieferumfang enthalten) ab, und bringen Sie beide Abstandhalter mit der klebenden Seite an der Rückseite der Soundbar an.**

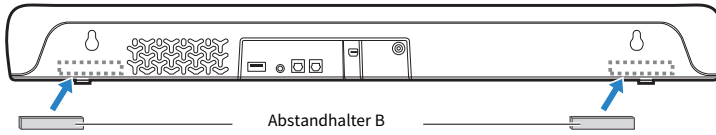


- 6 Schließen Sie die Kabel an die Soundbar an.**

Informationen zum Anschluss finden Sie in der Schnellstartanleitung oder Bedienungsanleitung Ihres Produkts.

- 7 Hängen Sie die Soundbar an den Schrauben ein.**

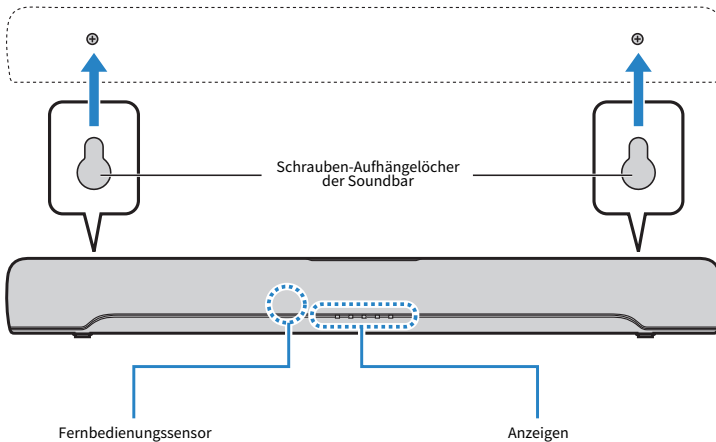


Halten Sie nach Abschluss der Installation und aller Anschlüsse bei ausgeschaltetem Gerät BASS EXT an der Fernbedienung der Soundbar mindestens fünf Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung der Frequenzcharakteristik für die Wandmontage zu optimieren. Die Anzeigen informieren wie nachstehend über den Einstellungsstatus, und die Soundbar wird eingeschaltet.

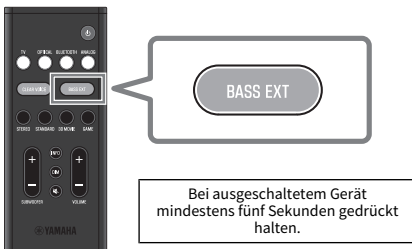

Fernbedienung



## Montage der Soundbar an einer Wand

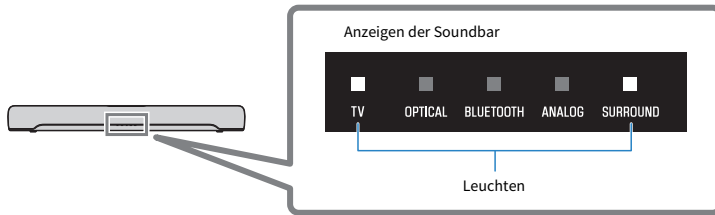

Die Einstellung ist abgeschlossen.

### **HINWEIS**

Wenn Sie die Soundbar nicht mehr an der Wand, sondern auf einem Ständer aufstellen, müssen Sie auch die Einstellung der Frequenzcharakteristik ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts.

Yamaha Global Site  
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation

Published 05/2022 NV-A0

AV21-0138