

Scheda di espansione DB-SREV1 DSP

per

SAMPLING REVERBERATOR **SREV1**

Vi ringraziamo per aver scelto la scheda di espansione Yamaha DB-SREV1 DSP.
Per installare la scheda rivolgetevi ad un tecnico
di manutenzione specializzato Yamaha.
NON ESEGUITE L'OPERAZIONE DA SOLI.

Specifiche tecniche

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) = 195 x 15 x 330 mm

Peso = 0,5 kg

Per i tecnici Yamaha

Prima di installare la scheda di espansione DB-SREV1, spegnete l'SREV1 e scollegate il cavo di alimentazione. Per poter effettuare l'installazione della scheda di espansione DB-SREV1 dovrete togliere il coperchio superiore e rimuovere temporaneamente la scheda DSP esistente, come di seguito spiegato. Per questa operazione è necessario un cacciavite a stella.

- 1.** Togliete le 14 viti di fissaggio dal pannello superiore dell'SREV1, come mostrato nella figura 1, e togliete il coperchio.

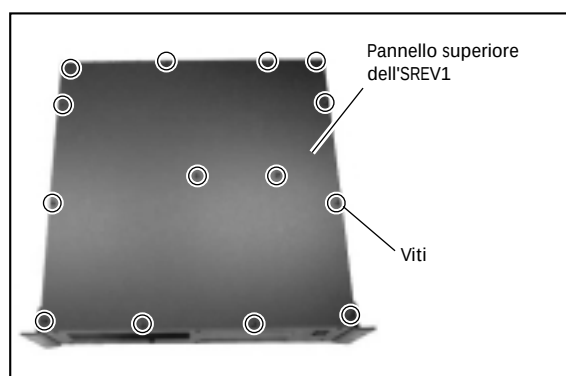


Figura 1

- 2.** Scollegate i due connettori del cavo piatto e il connettore di alimentazione dalla scheda DSP esistente, come mostrato in figura 2. Togliete le due viti che fissano la scheda DSP esistente, come indicato in figura 2.

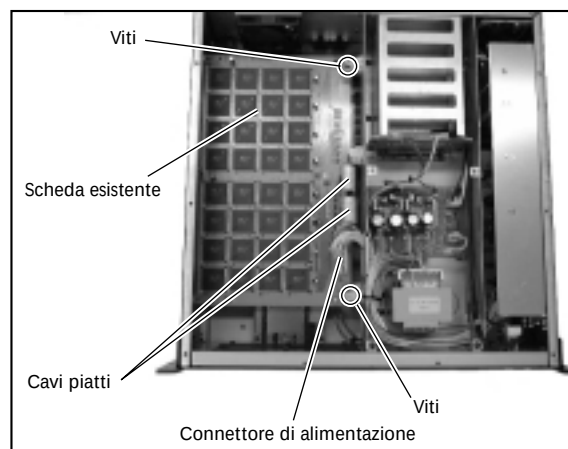


Figura 2

- 3.** Togliete le due viti di fissaggio che tengono in posizione la scheda DSP sul pannello laterale, come mostrato in figura 3, e togliete la scheda.

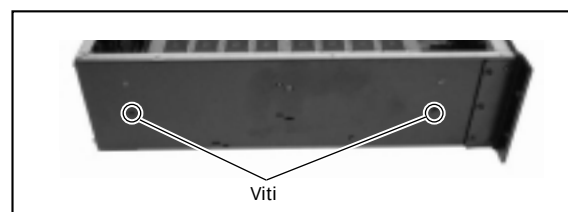


Figura 3

- 4.** Collegate all'SREV1 i due cavi piatti forniti in modo che il lato stampato si trovi nella posizione indicata in figura 4, e quindi chiudete le clip di fissaggio a ciascuna estremità dei connettori. I due cavi piatti forniti sono identici.

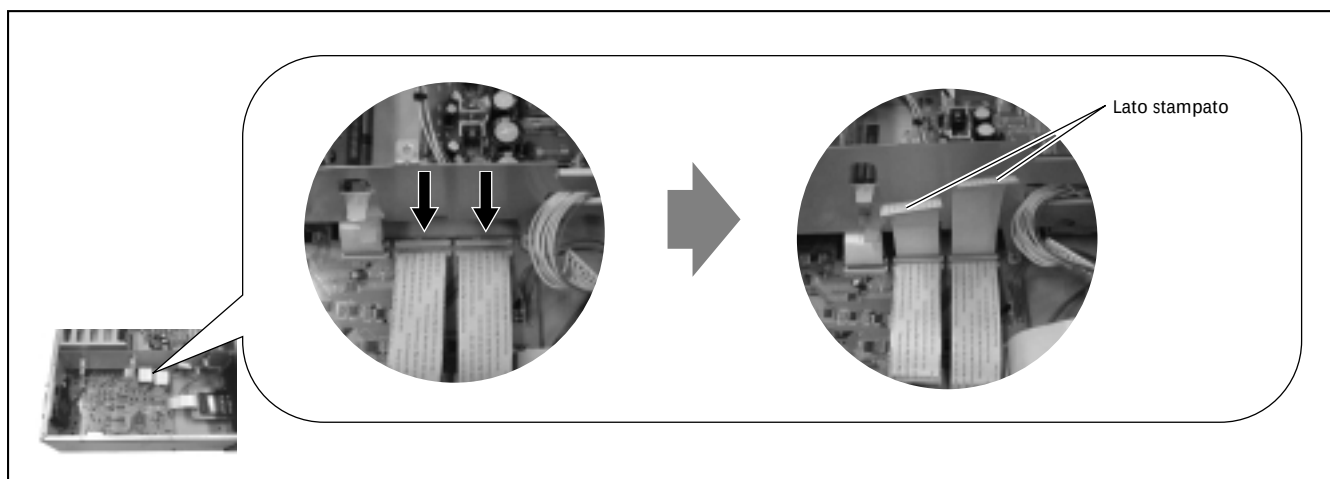


Figura 4

- 5.** Tagliate e togliete il fermacavo che trattiene il cavo di alimentazione adatto alla scheda di espansione DB-SREV1, come mostrato in figura 5. Reinstallate la scheda DSP che avevate precedentemente tolto, ricordando di riavvitare le due viti interne e le due viti esterne, e di ricollegare i due connettori del cavo piatto e il connettore di alimentazione.

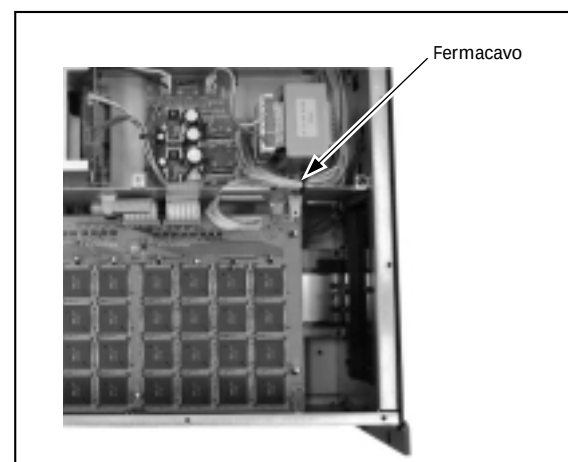


Figura 5

-
- 6.** Installate la scheda di espansione DB-SREV1 sopra la scheda DSP esistente, fissandola con due viti interne e due viti esterne, e collegate i due connettori dei cavi piatti e il connettore di alimentazione, come mostra la figura 6. Riposizionate infine il pannello superiore dell'SREV1.

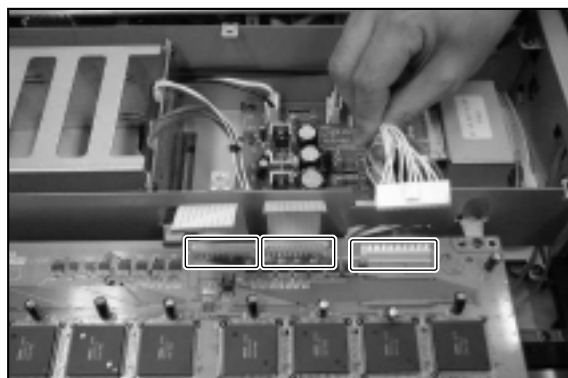


Figura 6



■ Verifica del corretto funzionamento della scheda di espansione DB-SREV1

Se la scheda di espansione DB-SREV1 funziona correttamente, all'accensione dell'SREV1 le due file di indicatori INPUT e OUTPUT sul pannello anteriore si illuminano in sequenza da sinistra a destra. Se gli indicatori non si comportano come descritto, ciò significa che la scheda di espansione DB-SREV1 non funziona correttamente, nel qual caso verificate nuovamente di aver eseguito correttamente l'installazione, seguendo le istruzioni sopra riportate.



YAMAHA MUSICA ITALIA S.p.A.

Viale Italia, 88 - 20020 Lainate (Mi)

e-mail: ylene@eu.post.yamaha.co.jp

YAMAHA Line (da lunedì a venerdì):

per Chitarre, Batterie e Audio Professionale (dalle ore 10.00 alle ore 12.30) Tel. 02/93572342 - Telefax 02/93572119
per prodotti Keyboards e Multimedia (dalle ore 14.30 alle ore 17.15) Tel. 02/93572760 - Telefax 02/93572119