

*Grazie per aver scelto questo prodotto Yamaha.
Prima di utilizzare il prodotto per un'installazione dell'altoparlante,
leggere attentamente il presente manuale.
Conservare il manuale per qualsiasi riferimento futuro.*

Contenuto della confezione

HAF3-2112(W)


- ☐ **3-1101** Piastre di regolazione dell'apertura (2 pz.)
- ☐ **3-1104** Piastre di sospensione (2 pz.)
- ☐ **3-1121** Piastre di raccordo posteriori (2 pz.)
- ☐ **3-0235** Viti a brugola M10 - 40 mm (14 pz.)
- ☐ **2-1432** Rondelle piatte M10 (16 pz.)
- ☐ **3-0112** Chiave a L M10 (1 pz.)

NOTA

- Utilizzare solo i ganci ad anello in dotazione con gli altoparlanti.
- Per informazioni sui limiti di carico e la tenuta dei ganci ad anello, fare riferimento al manuale di istruzioni degli altoparlanti.

Istruzioni di installazione

1. Capovolgere gli altoparlanti. Rimuovere le viti presenti sugli altoparlanti.
2. Determinare l'angolo di apertura degli altoparlanti e i fori da utilizzare sulla piastra di raccordo anteriore.
3. Installare una piastra di raccordo posteriore sui tasselli posteriori del gruppo di altoparlanti usando le viti e le rondelle in dotazione. Installare due piastre di regolazione dell'apertura sui tasselli anteriori usando le viti e le rondelle piatte nei fori corrispondenti all'angolo di apertura desiderato. Serrare in modo saldo e permanente.
4. Capovolgere con cautela il gruppo di altoparlanti in modo che il lato superiore sia rivolto verso l'alto.
5. Installare una piastra di raccordo posteriore sui tasselli posteriori degli altoparlanti esterni usando due ganci ad anello e due rondelle M10. Utilizzare il foro della piastra più vicino al foro centrale, come mostrato nell'illustrazione. Installare una vite e una rondella M10 sull'altoparlante centrale. Serrare in modo saldo e permanente.
6. Installare due piastre di sospensione sui tasselli anteriori degli altoparlanti usando gli stessi fori delle piastre di regolazione dell'apertura. Accertarsi che i fori utilizzati sulle piastre di sospensione sul lato inferiore e sul lato superiore corrispondano.
7. Utilizzare i due ganci ad anello nella parte posteriore ed anteriore per appendere il gruppo di altoparlanti.
8. Per angoli di inclinazione pronunciati, spostare i ganci ad anello posteriori sul tassello posteriore del lato inferiore del gruppo di altoparlanti ed utilizzarli come punto di trazione. Accertarsi di avere sostituito i ganci ad anello con le viti e le rondelle in dotazione.

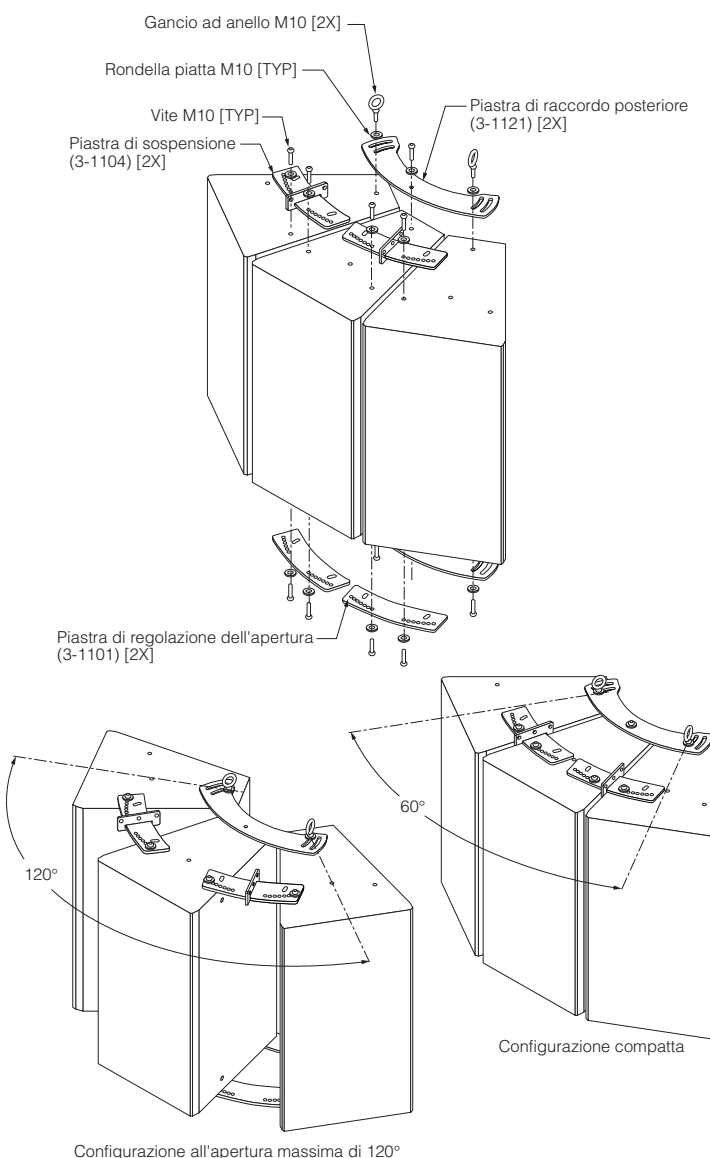

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI PROCEDERE

* Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni al dispositivo o ad altri oggetti, attenersi sempre alle precauzioni di base elencate di seguito. Le precauzioni includono, ma non si limitano a, quelle indicate di seguito.





- Prima di procedere a installazioni o a modifiche nell'area di installazione, consultare un esperto.
- Verificare che la superficie su cui viene montata la staffa sia adatta a sopportare il peso dell'altoparlante e della staffa.
- Utilizzare perni, dadi e rondelle per l'installazione e fissarli saldamente in modo che l'altoparlante sia ben saldo e non si muova.
- Prima di regolare l'angolazione o la direzione dell'altoparlante, allentare sempre la vite corrispondente. Non forzare mai la regolazione con la vite ancora serrata.
- Alcuni supporti tendono a deteriorarsi con il passare del tempo, per usura e/o corrosione. È opportuno assumere come norma di sicurezza un controllo approfondito dell'installazione a intervalli regolari.

Yamaha declina ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni causati da supporti o strutture non sufficientemente solide o da un'installazione non corretta.



- * Le illustrazioni hanno solo scopo esplicativo e potrebbero non corrispondere a quanto effettivamente visibile durante l'utilizzo.
- * I nomi di società e i nomi dei prodotti menzionati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
- * Le specifiche e le descrizioni presenti in questo manuale sono fornite a fini puramente informativi. Yamaha Corp. si riserva il diritto di modificare prodotti o specifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché le specifiche, le apparecchiature e gli optional potrebbero variare a seconda del Paese in cui viene distribuito il prodotto, controllare queste informazioni con il rivenditore Yamaha.

Dimensioni

3-1101 Piastra di regolazione dell'apertura

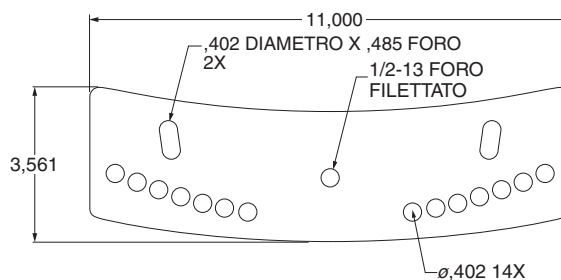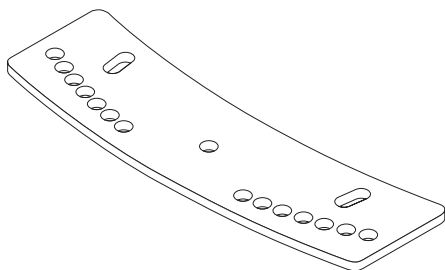

3-1104 Piastra di sospensione

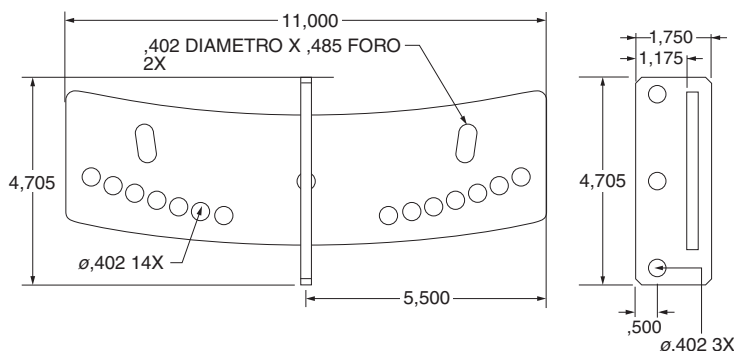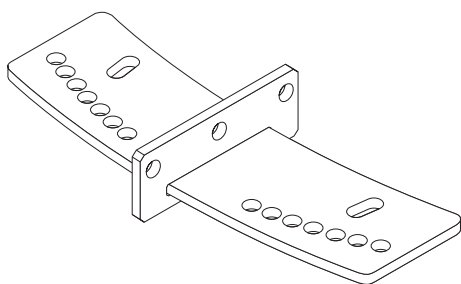

3-1121 Piastra di raccordo posteriore

