

# ! Wichtig! — Unbedingt lesen —

## Einschränkungen für die Simultanverwendung mehrerer E/A-Platinen

Auf der Rückseite des AW4416 befinden sich zwei OPTION I/O-Schächte, an die unterschiedliche Yamaha Mini YGDAI-kompatible Platinen angeschlossen werden können.

Die in der Tabelle aufgeführten E/A-Platinenkombinationen dürfen nicht gleichzeitig in die OPTION I/O-Schächte 1/2 des AW4416 eingebaut werden. (Allerdings kann eine Y56K Platine simultan mit den drei Platinen verwendet werden, die mit einem ○-Symbol gekennzeichnet sind.)

Kombinationen von E/A-Platinen, die nicht gemeinsam verwendet werden können:


	AP8AD (Apogee Corporation)	AP8DA (Apogee Corporation)	Y56K (WAVES Corporation)
MY8-TD	×	×	×
MY8-AT	×	×	×
MY8-AE	×	×	×
MY4-AD	×	×	○
MY8-AD	×	×	○
MY4-DA	×	×	○
AP8AD	×	×	×
AP8DA	×	×	×
Y56K	×	×	×

○: Können simultan verwendet werden.


**Bei Einbau von Platinenkombinationen, die laut obiger Tabelle nicht erlaubt sind, kann der AW4416 beschädigt werden. Beachten Sie immer die obigen Einschränkungen. Yamaha Corporation haftet nicht für Schäden, die auf die Verwendung unzulässiger Platinenkombinationen zurückzuführen sind.**

Bei irrtümlicher Verwendung einer unzulässigen E/A-Platinenkombination erscheint die Fehlermeldung "CANNOT USE BOTH SLOTS!!" im Display. Hierfür gibt es zwei Anzeigen: ① und ②.

Meldung ①

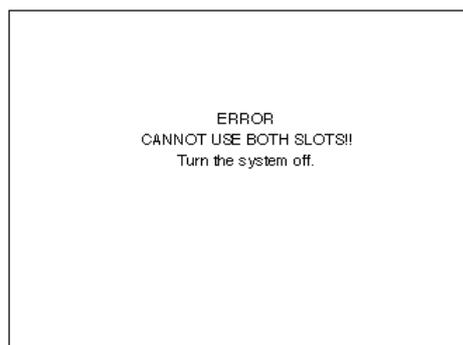

Meldung ②

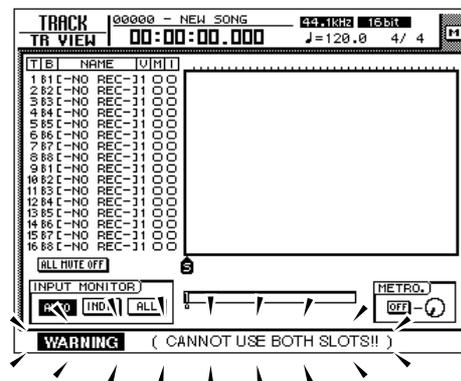

Wenn Sie den AW4416 in diesem Zustand weiter verwenden, kommt es zu Funktionsstörungen.

Schalten Sie die Geräte sofort in folgender Reihenfolge aus:

1. Die mit den Ausgängen des AW4416 verbundene Abhöranlage.
2. Den AW4416 selbst.
3. Datenträger, die mit der SCSI-Buchse des AW4416 verbunden sind sowie externe Geräte, die an die Ein-/Ausgänge angeschlossen sind.

Vor Ausschalten des AW4416 müssen Sie ihn herunterfahren (siehe das Praxisbuch, S. 17).

**Wenn jedoch Meldung ① angezeigt wird**, kann der AW4416 nicht mit Shutdown heruntergefahren werden. Warten Sie dann, bis die Zugriffsanzeige erlischt und schalten Sie ihn anschließend gleich ganz aus.

Schalten Sie den AW4416 niemals ein, solange er eine unerlaubte E/A-Platinenkombination enthält.

- Diese Einschränkung hinsichtlich der E/A-Platinenkombinationen richtet sich nicht nach der AW4416-Systemversion. Bedenken Sie jedoch, dass bei die obigen Fehlermeldungen bei Systemversionen vor V2.0 eventuell nicht angezeigt werden.
- Dieses Dokument („Unbedingt lesen“) vertritt den Stand im Oktober 2001. Um zu erfahren, ob danach vorgestellte E/A-Platinen ebenfalls diesen Einschränkungen unterliegen, siehe die AW4416 unter [www.aw4416.com](http://www.aw4416.com).
- Bei weitere Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Yamaha-Händler.