



Clavinova®

CVP-305/303/301


B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

WICHTIG – Überprüfen Sie Ihren Netzanschluss –

Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem örtlichen Stromnetz mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Typenschild auf der Unterseite angegeben ist. In bestimmten Regionen ist auf der Unterseite des Keyboards in der Nähe des Netzkabels ein Spannungswähler angebracht. Vergewissern Sie sich, dass der Spannungswähler auf die Spannung des lokalen Stromnetzes eingestellt ist. Bei der Auslieferung ist der Spannungsumschalter standardmäßig auf 240 V eingestellt. Sie können die Einstellung mit einem Schlitzschraubenzieher ändern. Drehen Sie dazu den Wählschalter, bis der Pfeil auf dem Instrument auf die richtige Spannung zeigt.

SPECIAL MESSAGE SECTION


PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.

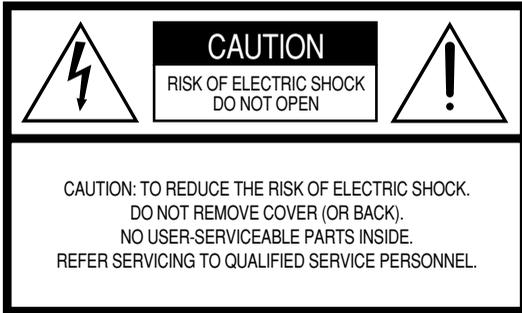

See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

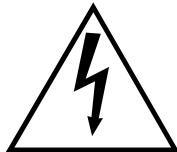

The lightning flash with arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO NOT modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:


Battery Notice: This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.


Disposal Notice: Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE: Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer’s warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.


NAME PLATE LOCATION: The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

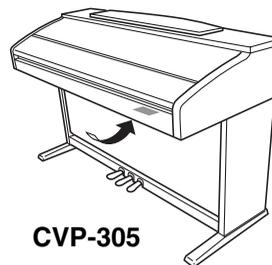

CVP-305

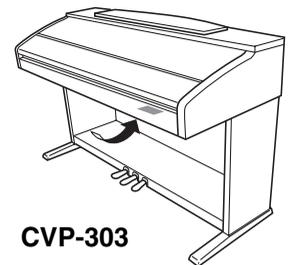

CVP-303

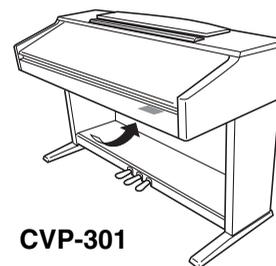

CVP-301

Model _____

Serial No. _____

Purchase Date _____

VORSICHTSMASSNAHMEN

BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN, EHE SIE WEITERMACHEN

* Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf, damit Sie später einmal nachschlagen können.



WARNUNG

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr einer schwer wiegenden Verletzung oder sogar tödlicher Unfälle, von elektrischen Schlägen, Kurzschlüssen, Beschädigungen, Feuer oder sonstigen Gefahren zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanschluss/Netzkabel

- Verwenden Sie ausschließlich die für das Instrument vorgeschriebene richtige Netzspannung. Die erforderliche Spannung finden Sie auf dem Typenschild des Instruments.
- Prüfen Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen und entfernen Sie eventuell vorhandenen Staub oder Schmutz, der sich angesammelt haben kann.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Netzkabel/Stecker.
- Verlegen Sie das Netzkabel niemals in der Nähe von Wärmequellen, etwa Heizkörpern oder Heizstrahlern, biegen Sie es nicht übermäßig und beschädigen Sie es nicht auf sonstige Weise, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und verlegen Sie es nicht an einer Stelle, wo jemand darauftreten, darüber stolpern oder etwas darüber rollen könnte.

Öffnen verboten!

- Versuchen Sie nicht, das Instrument zu öffnen oder Teile im Innern zu zerlegen oder sie auf irgendeine Weise zu verändern. Das Instrument enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden könnten. Wenn das Instrument nicht richtig zu funktionieren scheint, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter und lassen Sie es von einem qualifizierten Yamaha-Kundendienstfachmann prüfen.

Gefahr durch Wasser

- Achten Sie darauf, dass das Instrument nicht durch Regen nass wird, verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder unter feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen und stellen Sie auch keine Behälter mit Flüssigkeiten darauf, die herausschwappen und in Öffnungen hineinfließen könnte.
- Schließen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an oder ziehen Sie ihn heraus.

Brandschutz

- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z.B. Kerzen, auf dem Gerät ab. Eine offene Flamme könnte umstürzen und einen Brand verursachen.

Falls Sie etwas ungewöhnliches am Gerät bemerken

- Wenn das Netzkabel ausgefranst ist oder der Netzstecker beschädigt wird, wenn es während der Verwendung des Instruments zu einem plötzlichen Tonausfall kommt, oder wenn es einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch erzeugen sollte, schalten Sie den Netzschalter sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und lassen Sie das Instrument von einem qualifizierten Yamaha-Kundendienstfachmann prüfen.



VORSICHT

Befolgen Sie unbedingt die nachfolgend beschriebenen grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, um die Gefahr von Verletzungen bei Ihnen oder Dritten, sowie Beschädigungen des Instruments oder anderer Gegenstände zu vermeiden. Zu diesen Vorsichtsmaßnahmen gehören die folgenden Punkte, die jedoch keine abschließende Aufzählung darstellen:

Netzanschluss/Netzkabel

- Wenn Sie den Netzstecker aus dem Instrument oder der Netzsteckdose abziehen, ziehen Sie stets am Stecker selbst und niemals am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt werden.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose heraus, wenn das Instrument längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters.
- Schließen Sie das Instrument niemals mit einem Mehrfachsteckverbinder an eine Steckdose an. Hierdurch kann sich die Tonqualität verschlechtern oder sich die Netzsteckdose überhitzen.

Montage

- Lesen Sie unbedingt sorgfältig die mitgelieferte Dokumentation durch, die das Verfahren beim Zusammenbau beschreibt. Wenn das Instrument nicht in der richtigen Reihenfolge zusammengebaut wird, kann es beschädigt werden oder sogar Verletzungen hervorrufen.

Aufstellort

- Setzen Sie das Instrument niemals übermäßigem Staub, Vibrationen oder extremer Kälte oder Hitze aus (etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, die Nähe einer Heizung oder Lagerung tagsüber in einem geschlossenen Fahrzeug), um die Möglichkeit auszuschalten, dass sich das Bedienfeld verzieht oder Bauteile im Innern beschädigt werden.
- Betreiben Sie das Instrument nicht in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, Stereoanlagen, Mobiltelefonen oder anderen elektrischen Geräten. Anderenfalls kann durch das Instrument oder die anderen Geräte ein Rauschen entstehen.
- Stellen Sie das Instrument nicht an einer instabilen Position ab, wo es versehentlich umstürzen könnte.
- Ehe Sie das Instrument bewegen, trennen Sie alle angeschlossenen Kabelverbindungen ab.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass die verwendete Netzsteckdose leicht erreichbar ist. Sollten Probleme auftreten oder es zu einer Fehlfunktion kommen, schalten Sie das Instrument sofort aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Auch dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, fließt eine geringe Menge Strom. Falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen möchten, sollten Sie unbedingt das Netzkabel aus der Netzsteckdose ziehen.

Anschlüsse

- Ehe Sie das Instrument an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie die Stromversorgung aller Geräte aus. Ehe Sie die Stromversorgung für alle Komponenten an- oder ausschalten, stellen Sie bitte alle Lautstärkepegel auf die kleinste Lautstärke ein. Auch immer sicherstellen, dass die Lautstärke aller Komponenten auf den kleinsten Pegel gestellt werden und die Lautstärke dann langsam gesteigert wird, während das Instrument gespielt wird, um den gewünschten Hörpegel einzustellen.

Wartung

- Benutzen Sie zur Reinigung des Instruments ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Verdünnungen, Lösungsmittel oder Reinigungsflüssigkeiten oder mit chemischen Substanzen imprägnierte Reinigungstücher.

Vorsicht bei der Handhabung

- Klemmen Sie sich an der Abdeckung der Klaviatur nicht die Finger ein. Stecken Sie nicht einen Finger oder die Hand in Öffnungen der Klaviaturabdeckung oder des Instruments.
- Stecken Sie niemals Papier, metallene oder sonstige Gegenstände in die Öffnungen der Klaviaturabdeckung, des Bedienfeldes oder der Klaviatur. Lassen Sie derartige Gegenstände auch nicht in diese Öffnungen fallen. Falls dies doch geschieht, schalten Sie sofort die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Lassen Sie das Instrument anschließend von einem autorisierten Yamaha-Kundendienst überprüfen.
- Legen Sie ferner keine Vinyl-, Kunststoff- oder Gummigegegenstände auf das Instrument, da sich hierdurch das Bedienfeld oder die Tastatur verfärben könnten.
- Lehnen oder setzen Sie sich nicht auf das Instrument, legen Sie keine schweren Gegenstände darauf und üben Sie nicht mehr Kraft auf Tasten, Schalter oder Steckerverbinder aus als unbedingt erforderlich.
- Spielen Sie das Instrument nicht lange Zeit mit hoher oder unangenehmer Lautstärke, da es hierdurch zu permanentem Hörverlust kommen kann. Falls Sie Hörverlust bemerken oder ein Klingeln im Ohr feststellen, lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.

Verwenden der Sitzbank (falls diese im Lieferumfang enthalten ist)

- Achten Sie auf einen sicheren Stand der Sitzbank, damit sie nicht versehentlich umstürzen kann.
- Spielen Sie niemals unvorsichtig mit der Sitzbank oder stellen Sie sich darauf. Wenn Sie sie als Werkzeug oder zum Daraufsteigen oder sonstige Zwecke verwenden, kann es zu einem Unfall und zu Verletzungen kommen.
- Es sollt jeweils nur eine Person gleichzeitig auf der Bank sitzen, damit es nicht zu Unfällen oder Verletzungen kommt.
- Wenn die Schrauben der Sitzbank nach längerem Gebrauch locker werden sollten, ziehen Sie sie in regelmäßigen Abständen mit dem beigelegten Werkzeug fest.

Speicherschutzatterie

Sichern von Daten und Erstellen von Sicherungskopien

- Die unten aufgelisteten Datentypen gehen verloren, wenn Sie das Instrument ausschalten. Speichern Sie die Daten in der USER-Anzeige (Seite 26), auf Diskette, SmartMedia oder geeigneten externen Medien.
 - Aufgenommene/bearbeitete Songs (Seite 41, 133, 148)
 - Erzeugte/bearbeitete Styles (Seite 107)
 - Voice-Bearbeitung (Seite 89)
 - Gespeicherte One-Touch-Einstellungen (Seite 50)
 - Bearbeitete MIDI-Einstellungen (Seite 192)

Daten in der USER-Anzeige (Seite 26) können aufgrund von Fehlfunktion oder fehlerhafter Bedienung verloren gehen. Speichern Sie wichtige Daten auf Diskette, SmartMedia oder auf externen Medien.

Wenn Sie Einstellungen auf einer Anzeigeseite ändern und dann diese Seite verlassen, werden die Daten der Systemeinstellung (aufgeführt in der Parameter-Tabelle der separaten Daten-Liste) automatisch gespeichert. Die Änderungen an den Einstellungen gehen jedoch verloren, wenn Sie das Gerät ausschalten, ohne die Anzeige vorher ordnungsgemäß zu schließen.

Yamaha ist nicht für solche Schäden verantwortlich, die durch falsche Verwendung des Instruments oder durch Veränderungen am Instrument hervorgerufen wurden, oder wenn Daten verloren gehen oder zerstört werden.

Stellen Sie stets die Stromversorgung aus, wenn das Instrument nicht verwendet wird.

Vielen Dank für den Kauf dieses Yamaha Clavinova!
Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung aufmerksam zu lesen, damit Sie die weiterentwickelten und praktischen Funktionen des Clavinovas voll ausnutzen können.
Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Über diese Bedienungsanleitung und die Daten-Liste

Dieses Handbuch enthält die folgenden Kapitel:

Bedienungsanleitung

- Einführung (Seite 12) Lesen Sie dieses Kapitel bitte zuerst.
Kurzanleitung (Seite 23) Dieser Abschnitt beschreibt die Benutzung der Grundfunktionen.
Allgemeine Bedienung (Seite 57) In diesem Kapitel wird die Benutzung der Grundfunktionen einschließlich der Display-Regler beschrieben.
Referenzteil (Seite 72) In diesem Kapitel wird erklärt, wie die einzelnen Einstellungen der verschiedenen Funktionen des Clavinova vorgenommen werden.
Anhang (Seite 197) Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Informationen wie Problemlösungen und die Technischen Daten.

Daten-Liste

Liste der Voices, MIDI-Datenformat, usw.

- Die Modelle CVP-305/303/301 werden in dieser Bedienungsanleitung als das CVP bzw. das Clavinova bezeichnet.
- Die Abbildungen und Darstellungen der Anzeigen in diesem Benutzerhandbuch dienen lediglich zur Veranschaulichung und können von dem tatsächlichen Aussehen Ihres Instruments abweichen.
- Die Anzeigen, die hier als Bedienungsbeispiele abgebildet wurden, sind in englischer Sprache gehalten.
- Die Herstellung von Kopien kommerziell vertriebener Software außer für den persönlichen Gebrauch ist strengstens untersagt.
- Dieses Gerät kann verschiedene Musikdatentypen/-formate verarbeiten, indem es sie im Voraus für das richtige Musikdatenformat zum Einsatz mit dem Gerät optimiert. Demzufolge werden die Daten an diesem Gerät möglicherweise nicht genauso wiedergegeben wie vom Komponisten/Autor beabsichtigt.

Dieses Produkt enthält und bündelt Computerprogramme und Inhalte, die von Yamaha urheberrechtlich geschützt sind oder für die Yamaha die Lizenz zur Benutzung der urheberrechtlich geschützten Produkte von Dritten besitzt. Dieses urheberrechtlich geschützte Material umfasst ohne Einschränkung sämtliche Computersoftware, Styles-Dateien, MIDI-Dateien, WAVE-Daten und Tonaufzeichnungen. Jede nicht genehmigte Benutzung von solchen Programmen und Inhalten, die über den persönlichen Gebrauch hinausgeht, ist gemäß den entsprechenden Gesetzen nicht gestattet. Jede Verletzung des Urheberrechts wird strafrechtlich verfolgt. DIE ANFERTIGUNG, WEITERGABE ODER VERWENDUNG ILLEGALER KOPIEN IST VERBOTEN.

- Die in den Anzeigen des CVP-305/303/301 gezeigten Fotos von Cembalo, Bandoneon, Hackbrett, Spieluhr, Cymbala und Klavizimbel wurden uns von der Gakkigaku Shiryokan (Organologie-Sammlung) der Kunitachi-Musikhochschule zur Verfügung gestellt.
 - Die folgenden in den Anzeigen des CVP-305/303/301 gezeigten Instrumente werden im Museum für Musikinstrumente in Hamamatsu ausgestellt: Balafon, Gender, Kalimba, Kanoon, Santur, Gamelan-Gong, Harfe, Handglocke, Dudelsack, Banjo, Carillon, Mandoline, Oud, Panflöte, Pungi, Rabab, Shanai, Sitar, Steel Drum, Tambra.
 - (CVP-305/303) Dieses Produkt wurde in Lizenz hergestellt (U.S. Patente Nr. 5231671, Nr. 5301259, Nr. 5428708 und Nr. 5567901 der IVL Technologies Ltd.).
 - Die in diesem Instrument verwendeten Bitmap-Schriftarten wurden von der Ricoh Co., Ltd. zur Verfügung gestellt und sind deren Eigentum.
 - Dieses Produkt verwendet NF, ein integrierter Internet-Browser von ACCESS Co., Ltd. NF wird mit dem patentierten LZW verwendet, unter Lizenz von Unisys Co., Ltd. NF darf weder von diesem Produkt getrennt noch verkauft, verliehen oder auf sonstige Weise übertragen werden. NF darf auch nicht nachkonstruiert, rückwärtskompiliert, rückumgewandelt oder kopiert werden.
- Diese Software enthält ein Modul, das von der Independent JPEG Group entwickelt wurde.

ACCESS

Marken:

- Apple und Macintosh sind Marken der Apple Computer, Inc.
- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
- SmartMedia ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.
- Alle weiteren Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

Zubehör

- Anleitung zur Anwender-Produktregistrierung als Yamaha-Online-Mitglied
- Notenheft "50 Greats for the Piano" (50 Klassiker für Klavier)
- Bedienungsanleitung
- Daten-Liste

Je nach Land, in dem Sie das Instrument erwerben, gehören folgende Dinge zum Lieferumfang oder sind als Zubehör erhältlich:

- Diskettenlaufwerk
- SmartMedia-Karte
- Sitzbank

■ Stimmen des Instruments

Im Unterschied zu einem akustischen Klavier muss das Clavinova nicht gestimmt werden. Es bleibt immer perfekt gestimmt.

■ Transport

Bei einem Umzug können Sie das Clavinova zusammen mit Ihrem sonstigen Hausrat transportieren. Sie können das Gerät zusammengebaut transportieren, oder Sie können es auseinander nehmen und in den Zustand versetzen, in dem das Instrument geliefert wurde. Transportieren Sie die Tastatur horizontal. Lehnen Sie sie nicht gegen eine Wand oder stellen sie auf eine der Seitenflächen.

Setzen Sie das Instrument keiner übermäßigen Vibration oder starken Stößen aus.

Achten Sie beim Transportieren des Clavinovas darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind und durch den Transport des Instruments nicht gelockert wurden.

Einführung

Willkommen in der wunderbaren Musikwelt des Clavinova CVP!	10
Bedienelemente	12
Spielen auf der Tastatur	14
Aufbauen des Clavinova	16
Notenablage	16
Notenblattklammern	17
Verwendung von Kopfhörern	17
Änderung der Display-Sprache	18
Display-Einstellungen	19
Der Umgang mit Diskettenlaufwerk (Floppy Disk Drive, FDD) und Disketten	21
Der Umgang mit SmartMedia™*-Speicherkarten	22

Kurzanleitung

Wiedergeben der Demo-Songs	23
Die Bedienung der wichtigsten Anzeigen	25
Bedienung der MAIN-Anzeige	25
Die Bedienung der Anzeige für die Dateiauswahl ..	25
Bedienung der FUNCTION-Anzeige	26
Voices spielen	28
Das Spielen der Piano-Voice	28
Das Spielen verschiedener Voices	31
Üben mit den vorprogrammierten Songs	34
Wiedergabe von Songs, bevor Sie mit dem Üben beginnen	34
Einhändiges Üben mit den Tastatur-LEDs	38
Üben mit der Wiederholungsfunktion	40
Aufzeichnen Ihres Spiels	41
Wiedergabe von Begleitparts mit der Spielassistent-Technologie (performance assistant technology)	42
Das Begleitungsspiel mit der Begleitautomatik (Style-Wiedergabe)	44
„Mary Had a Little Lamb“ mit Begleitautomatik ...	44
Aufrufen idealer Einstellungen für einen Song – Music Finder	50

Singen zu einer Song-Wiedergabe (Karaoke) oder zu Ihrem eigenen Spiel	52
Anschließen eines Mikrofons (CVP-305/303)	52
Singen mit Gesangstextanzeige	53
Praktische Karaoke-Funktionen	53
Praktische Funktionen für das Singen zu Ihrer eigenen Begleitung	55

Allgemeine Bedienung

Ausprobieren der wichtigsten Funktionen (Help)	57
Meldungen, die in der Anzeige erscheinen	57
Sofortiger Zugriff auf Anzeigen – Direktzugriff	58
Wichtigste Anzeigen (Hauptanzeige und Anzeige für die Dateiauswahl)	59
Hauptanzeige (Main)	59
Konfiguration der Anzeige für die Dateiauswahl und grundsätzliche Bedienung	60
Aktionen mit Dateien/Ordern in der Anzeige für die Dateiauswahl	62
Wiederherstellen der werksseitig programmierten Einstellungen	69
Wiederherstellen der werksseitig programmierten Einstellungen	69
Unabhängige Wiederherstellung der Werksvoreinstellungen für jeden Eintrag	69
Speichern und Abrufen Ihrer eigenen Einstellungen als eine Datei	70
Datensicherung	71
Referenzteil	
Voices verwenden, anlegen und bearbeiten	72
Eigenschaften der Voices	72
Gleichzeitig unterschiedliche Voices spielen ..	73
Tastatur-Parts (Right 1, Right 2, Left)	73
Zwei Voices gleichzeitig spielen (Parts Right 1 und 2)	74
Mit der linken und der rechten Hand verschiedene Voices spielen (Parts Right 1 und Left)	75

Im LC-Display dieses Instruments erscheinen verschiedene Seiten und Menüs, in denen die Funktionen und Bedienungsvorgänge angezeigt werden. In den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung werden häufig Pfeile verwendet, die in Kurzform den Aufruf dieser Funktionen darstellen. Im nachstehenden Beispiel wird in Kurzform ein Bedienungsvorgang mit vier Schritten beschrieben:

1) drücken Sie die Taste [FUNCTION], 2) drücken Sie die Taste [D], um die Seite „Controller“ auszuwählen, 3) drücken Sie die TAB-Taste [▶], um die Seite „Keyboard/Panel“ auszuwählen, und 4) drücken Sie die Taste [A], um den Parameter „Initial Touch“ auszuwählen.

[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [▶] KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH

Ändern der Tonhöhe	76
Transpose	76
Feineinstellung der Tonhöhe des gesamten Instruments	76
Scale Tuning (Skalierung)	76
Effekte für die auf der Tastatur gespielten Voices hinzufügen	78
Lautstärke- und Klangverhältnis bearbeiten (MIXING CONSOLE)	80
Allgemeine Vorgehensweise	80
Voice-Erstellung (Sound Creator)	89
Allgemeine Vorgehensweise	89
Erstellung eigener Organ-Flutes-Voices	93
Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Styles für die Begleitautomatik	97
Style-Charakteristik	97
Auswahl einer Akkord-Grifftechnik	97
Wiedergabe nur der Rhythmus-Kanäle eines Styles	98
Einstellungen für die Style-Wiedergabe	100
Bearbeiten der Style-Lautstärke und -Klangbalance (MIXING CONSOLE)	102
Praktische Funktion – der Music Finder	102
Durchsuchen der Datensätze	102
Erstellen einer Kollektion von bevorzugten Datensätzen (Favoriten)	103
Bearbeiten von Datensätzen	104
Speichern von Datensätzen	105
Style Creator	107
Style-Struktur	107
Erstellen eines Styles	107
Bearbeiten des erstellten Styles	113
Speichern und Abrufen eigener Bedienfeldeinstellungen – Registration Memory	121
Registrieren und Speichern eigener Bedienfeldeinstellungen	121
Aufrufen registrierter Bedienfeldeinstellungen	122
Löschen einer nicht mehr benötigten Bedienfeldeinstellung/Benennen einer Bedienfeldeinstellung	123
Den Aufruf bestimmter Einstellungen deaktivieren (Freeze-Funktion)	123
Aufruf der Registration-Memory-Nummern in einer Reihenfolge – Registration Sequence	124
Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Songs	126
Kompatible Song-Typen	126
Anleitung für die Song-Wiedergabe	127
Anpassen von Lautstärke-Balance, Voice-Kombination usw. (MIXING CONSOLE)	130

Benutzung der Übungsfunktionen (Guide)	131
Auswahl des Typs der Guide-Funktion	131
Aufzeichnen Ihres Spiels	133
Aufnahmemethoden	133
Bearbeiten eines aufgenommenen Songs	148
Verwenden eines Mikrofons (CVP-305/303)	157
Bearbeitung von Vocal-Harmony-Parametern	157
Einstellen des Mikrofon- und Harmony-Klanges	160
Talk Setting (Spracheinstellungen)	164
Direktes Anschließen des Clavinova am Internet	166
Verbinden des Instruments mit dem Internet	166
Zugriff auf die spezielle Clavinova-Website	167
Funktionen auf der speziellen Clavinova-Website	167
Scrollen im Display	167
Links aufrufen	168
Eingeben von Zeichen	168
Rückkehr zur vorhergehenden Web-Seite	169
Aktualisieren einer Web-Seite/Abbrechen des Ladens einer Web-Seite	170
Erwerb und Herunterladen von Daten	170
Lesezeichen Ihrer bevorzugten Seiten speichern	171
Homepage ändern	174
Über die Anzeige für die Internet-Einstellungen ..	175
Internet-Einstellungen initialisieren	178
Glossar der Internet-Begriffe	179
Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten	180
Verwendung eines Kopfhörers ([PHONES]-Buchsen)	180
Anschließen eines Mikrofons oder einer Gitarre ([MIC./LINE IN]-Buchse) (CVP-305/303)	180
Anschließen von Audio- und Videogeräten ..	180
Verwendung externer Audiogeräte für Wiedergabe und Aufnahme ([AUX OUT]-Buchsen, [AUX OUT (LEVEL FIXED)]-Buchsen, [OPTICAL OUT]-Buchse)	180
Wiedergabe externer Audiogeräte mit den eingebauten Lautsprechern ([AUX IN]-Buchsen)	181
Anzeige des Displayinhalts des Instruments auf einem separaten Fernschirmschirm (CVP-305) ...	181
Verwendung eines Fußschalters oder Fußreglers ([AUX PEDAL]-Buchse)	182
Den einzelnen Fußpedalen bestimmte Funktionen zuweisen	182

Anschließen externer MIDI-Geräte ([MIDI]-Buchsen)	185
Anschließen eines Computers oder USB-Geräts	185
Anschließen eines Computers ([USB TO HOST]- und [MIDI]-Buchsen)	185
Anschließen an einen LAN-Adapter vom Typ USB und ein USB-Speichergerät (über die Buchse [USB TO DEVICE])	186
Was ist MIDI?	188
Einsatzmöglichkeiten von MIDI	191
MIDI-Einstellungen	192
Bedienungsgrundlagen	192
Vorprogrammierte MIDI-Vorlagen	192
MIDI-Systemeinstellungen	194
Einstellungen für das Senden von MIDI-Daten	194
Einstellungen für den Empfang von MIDI-Daten	195
Einstellung des Akkordgrundtons für Style-Wiedergabe über MIDI-Empfang	196
Einstellung des Akkordtyps für Style-Wiedergabe über MIDI-Empfang	196
Anhang	
Problemlösungen	197
CVP-305: Montage des Keyboard-Ständers	202
CVP-303: Montage des Keyboard-Ständers	204
CVP-301: Montage des Keyboard-Ständers	206
Einbau des Diskettenlaufwerks (Mitgeliefert/Zubehör)	208
Technische Daten	209
Index	211

Einführung

Kurzanleitung

Allgemeine Bedienung

Referenzteil

Voices verwenden, anlegen und bearbeiten

Einsatz, Erstellung und Bearbeitung der Styles der automatischen Begleitung

Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Styles für die Begleitautomatik

Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Songs

Verwenden eines Mikrofons (CVP-305/303)

Direktes Anschließen des Clavinova am Internet

Einsatz Ihres Instruments zusammen mit anderen Geräten

Anhang

Authentischer Anschlag wie bei einem akustischen Klavier mit Graded-Hammer-(GH-) und Graded-Hammer-3-(GH3-)Keyboard

Nach dem echten Klavier ist das Clavinova die zweitbeste Alternative. Es bietet einen außergewöhnlich natürlichen Klavieranschlag und ausdrucksvolle Dynamik – dank der bemerkenswerten Graded-Hammer-Tastatur. Genau wie bei einem echten Klavier haben die tiefen Tasten einen schweren Anschlag, die hohen einen leichten, und dazwischen finden sich alle natürlichen Abstufungen.

Das CVP-305 ist mit der erweiterten und verbesserten Graded-Hammer-3-(GH3)-Technik ausgestattet, die Spielfunktionen und Ausdrucksstärke bietet, wie man sie sonst nur bei einem Flügel findet. Dazu zählt die perfekte Artikulation wiederholt angeschlagener Tasten selbst bei hoher Spielgeschwindigkeit oder teilweisem Loslassen der Taste.

Das Spiel auf dem Clavinova

Das Spiel mit Piano-Voices Seite 28

Sie können mit nur einem Tastendruck das gesamte Clavinova für optimales Klavierspiel rekonfigurieren, unabhängig von den Einstellungen, die Sie auf dem Bedienfeld vorgenommen haben. Somit stehen Ihnen jederzeit für die Aufführung wie auch für das Üben der authentische Klang und das Anschlagverhalten eines Konzertflügels zur Verfügung.



Das Spiel mit anderen Instrument-Voices Seite 31

Das Clavinova bietet Ihnen nicht nur verschiedene realistische Piano-Voices, sondern auch eine außergewöhnlich breite Vielfalt authentischer Instrumente mit akustischer wie auch elektronischer Provenienz.



Ihr Zusammenspiel mit einer kompletten Band

— Song-Wiedergabe Seite 34

Spielen Sie zu vorher aufgenommenen Song-Daten, oder ergänzen Sie Ihr Solospiel mit den Sound und dem Arrangement einer kompletten Band oder eines Orchesters.



Müheloses Einspielen von Song-Begleitungen

- mit dem Spiellassistenten Seite 42


Die neuen Funktionen des Spiellassistenten machen es besonders leicht, professionell klingende Begleitungen zu einer Song-Wiedergabe zu spielen.



Das Melodiespiel zu einer Begleitautomatik

- Style-Wiedergabe Seite 44

Mit den Style-Wiedergabefunktionen können Sie automatisch eine komplette Begleitung generieren, während Sie darüber die Melodie spielen. Es ist so, als hätten Sie ein Expertenensemble hinter sich, das für Sie spielt. Wählen Sie einen Style für die Begleitung aus - wie Pop, Jazz, Latino usw. - und das Clavinova wird zu Ihrer perfekten Begleitband!



Übungsfunktionen

Spiele mit automatischer NotenanzeigeSeite 56

Während Sie einen Song abspielen, können Sie die Noten automatisch auf dem Display anzeigen lassen — ein äußerst bequemes Hilfsmittel zum Lernen und Üben von Stücken.



Tastatur-LEDs.....Seite 38

Die Tastatur-LEDs sind ebenfalls eine Lern- und Übungshilfe, da sie anzeigen, welche Noten Sie spielen sollten, wann Sie sie spielen sollten, und wie lang sie ausgehalten werden sollten.



Aufzeichnung Ihres SpielsSeite 41

Mit dem Clavinova können Sie Ihr eigenes Spiel leicht aufzeichnen und es im internen Speicher oder auf einer SmartMedia-Karte speichern. Auch dies ist ein ausgezeichnetes Übungshilfsmittel, da Sie Ihr Spiel erneut anhören und so auf Ihre Stärken oder Schwächen aufmerksam gemacht werden können.




Erweitern Sie Ihre Sammlung von Songs

Direkte Internet-Verbindung (Internet Direct Connection) ...Seite 166


Das Clavinova hat auch eine direkte Verbindung zum Internet, wodurch Sie Song-Daten von speziellen Websites herunterladen und im internen Speicher oder auf einer SmartMedia-Karte speichern können.

Das nachstehend abgebildete Bedienfeld ist dasjenige des CVP-305.

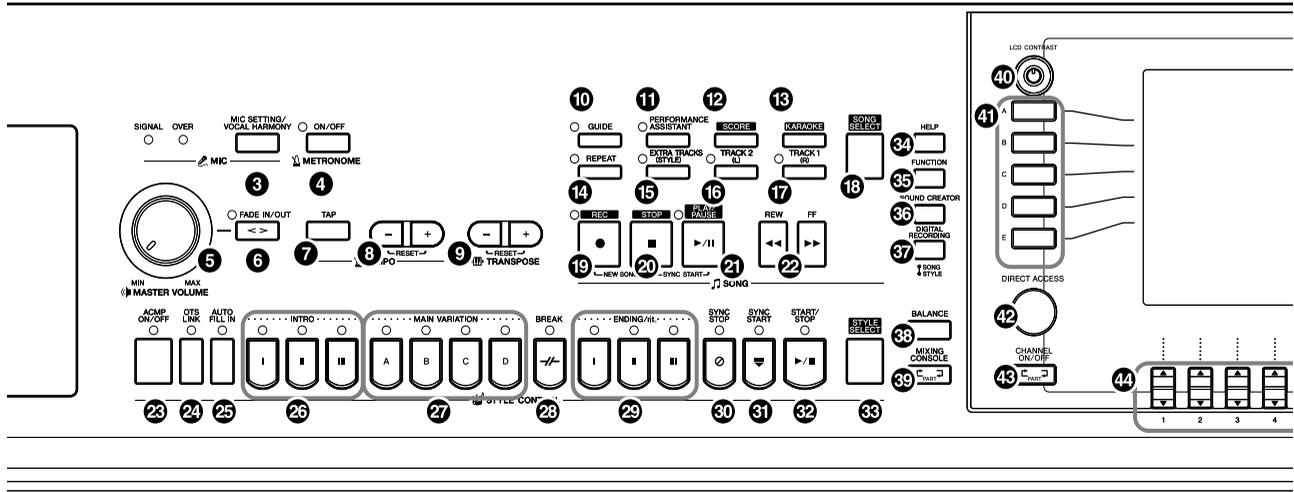

1	Schalter POWER (Netzschalter).....	S. 14
2	SmartMedia-Kartenschacht	S. 22
MIC. (CVP-305/303)		
3	Taste [MIC SETTING/VOCAL HARMONY].....	S. 54
METRONOME		
4	Taste [ON/OFF]	S. 30
VOLUME		
5	Datenrad [MASTER VOLUME]	S. 15
6	Taste [FADE IN/OUT].....	S. 46
TEMPO		
7	Taste [TAP].....	S. 46
8	Tasten [-][+].....	S. 30
TRANSDUCE		
9	Tasten [-][+].....	S. 53
SONG		
10	Taste [GUIDE].....	S. 38
11	Taste [PERFORMANCE ASSISTANT].....	S. 43
12	Taste [SCORE].....	S. 37
13	Taste [KARAOKE]	S. 53
14	Taste [REPEAT]	S. 40
15	Taste [EXTRA TRACKS (STYLE)]	S. 134
16	Taste [TRACK 2 (L)]	S. 40
17	Taste [TRACK 1 (R)].....	S. 38
18	Taste [SONG SELECT]	S. 34
19	Taste [REC]	S. 41
20	Taste [STOP]	S. 35
21	Taste [PLAY/PAUSE]	S. 35
22	Tasten [REW]/[FF]	S. 128

STYLE CONTROL		
23	Taste [ACMP ON/OFF]	S. 45
24	Taste [OTS LINK].....	S. 50
25	Taste [AUTO FILL IN]	S. 47
26	Tasten INTRO [I]/[II]/[III]	S. 46
27	Tasten MAIN-VARIATION [A]/[B]/[C]/[D]	S. 47
28	Taste [BREAK]	S. 47
29	Tasten ENDING/rit. [I]/[II]/[III]	S. 47
30	Taste [SYNC STOP]	S. 47
31	Taste [SYNC START]	S. 46
32	Taste [START/STOP]	S. 46
33	Taste [STYLE SELECT]	S. 45
34	Taste [HELP]	S. 57
35	Taste [FUNCTION].....	S. 26
36	Taste [SOUND CREATOR]	S. 89
37	Taste [DIGITAL RECORDING].....	S. 113, 137
38	Taste [BALANCE].....	S. 39
39	Taste [MIXING CONSOLE].....	S. 80
40	Regler [LCD CONTRAST]	S. 19
41	Tasten [A]-[J].....	S. 25
42	Taste [DIRECT ACCESS].....	S. 58
43	Taste [CHANNEL ON/OFF]	S. 99, 133
44	Tasten [1 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼].....	S. 25
45	Tasten TAB [◀][▶].....	S. 26
46	Taste [EXIT]	S. 26
47	Taste [DEMO]	S. 23
48	Taste [MUSIC FINDER].....	S. 50
49	Datenrad [DATA ENTRY].....	S. 61
50	Taste [ENTER].....	S. 61

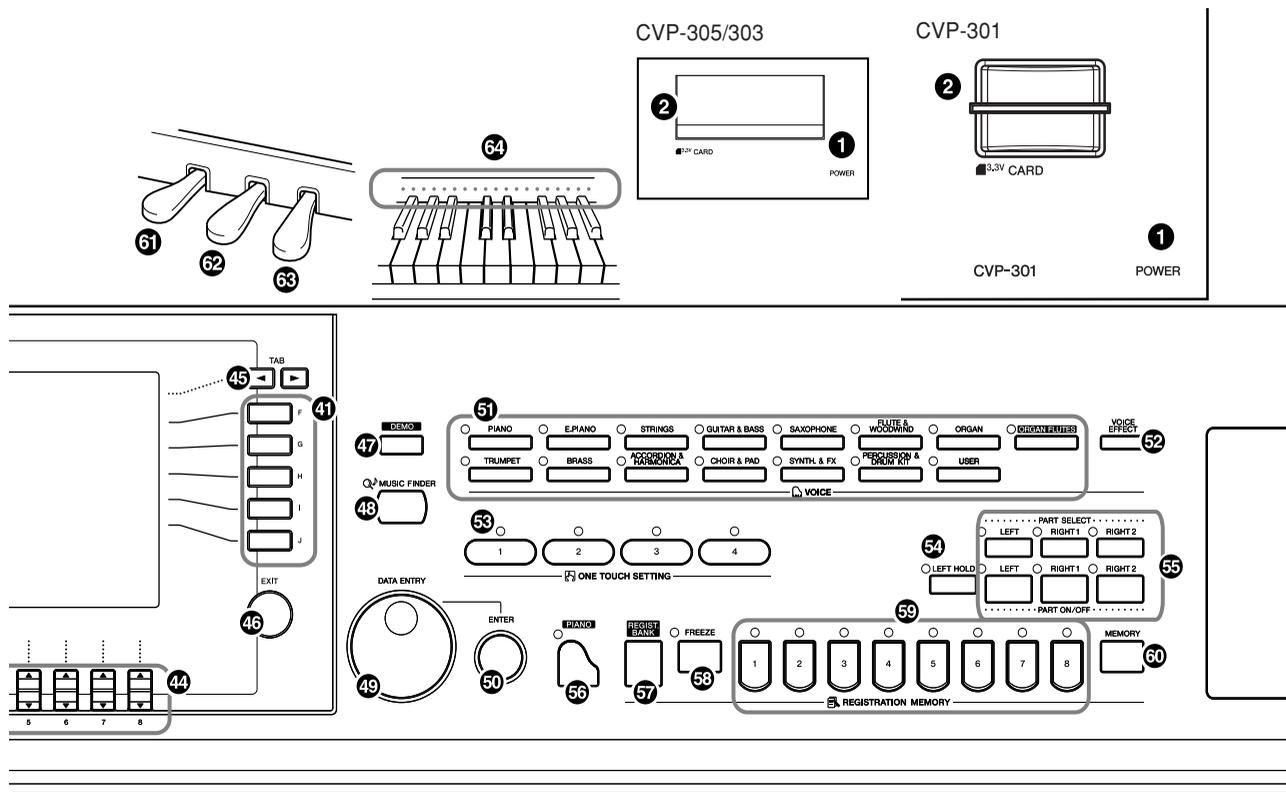

VOICE

- 61 Tasten VOICE S. 31
- 62 Taste [VOICE EFFECT] S. 78

ONE TOUCH SETTING

- 54 Tasten [1]–[4] S. 49
- 55 Taste [LEFT HOLD] S. 48

PART

- 63 Tasten PART S. 73

PIANO-Einstellung

- 57 Taste [PIANO] S. 28

REGISTRATION MEMORY

- 59 Taste [REGIST. BANK] S. 122
- 59 Taste [FREEZE] S. 123
- 60 Tasten [1]–[8] S. 121
- 61 Taste [MEMORY] S. 121


Pedale

- 62 Linkes Pedal S. 29
- 63 Sostenuto-Pedal S. 29
- 64 Dämpferpedal S. 29
- 65 Tasten-LEDs S. 38

Für Informationen zu den Buchsen und Anschlüssen unten links am Instrument lesen Sie bitte auf Seite 180.

1 Anschließen des Netzkabels.


Stecken Sie zuerst den Stecker des Netzkabels in den Netzanschluss des Clavinovas und anschließend das andere Ende des Netzkabels in eine geeignete Wandsteckdose.

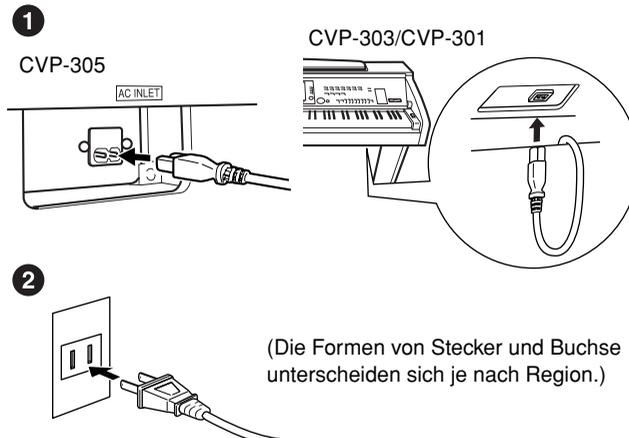

2 Öffnen der Tastaturabdeckung

CVP-305/CVP-303: Heben Sie die Tastaturabdeckung am Handgriff vorne an.

CVP-301: Heben Sie die Abdeckung etwas an, schieben und drücken Sie sie dann zum Öffnen nach hinten.

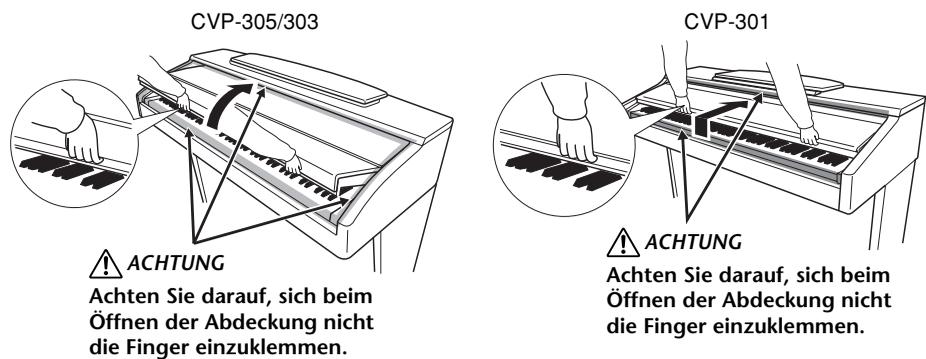

⚠ **VORSICHT**


Halten Sie die Abdeckung mit beiden Händen fest, wenn Sie sie öffnen oder schließen. Lassen Sie sie erst los, wenn sie vollständig geöffnet oder geschlossen ist. Achten Sie darauf, dass Sie zwischen der Abdeckung und dem Gerät keine Finger einklemmen (Ihre eigenen oder die Anderer, besonders die von Kindern).

⚠ **VORSICHT**

Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Metallteile oder Papier, auf der Tastaturabdeckung ab. Kleine, auf der Tastaturabdeckung abgelegte Gegenstände könnten in das Gerät hineinfallen, wenn die Abdeckung geöffnet wird, und sind kaum zu entfernen. Mögliche Folgen sind ein elektrischer Schlag, ein Kurzschluss, Feuer oder ernsthafte Schäden am Instrument.


3 Einschalten des Instruments

Drücken Sie dazu den [POWER]-Schalter, der sich rechts neben der Klaviatur befindet. Das in der Mitte der Vorderseite befindliche Display und die unter der linken Seite der Klaviatur befindliche Netzanzeige leuchten auf.

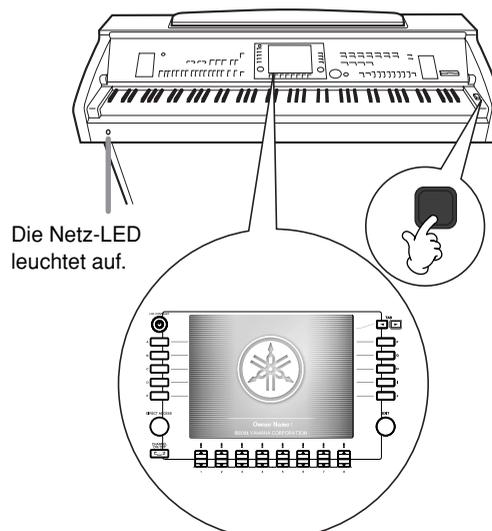


4 Auf der Klaviatur spielen

Spielen Sie auf der Tastatur und erzeugen Sie einen Ton.

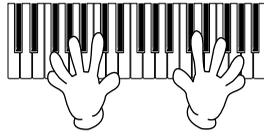

Einstellen der Lautstärke

Während Sie auf der Tastatur spielen, stellen Sie die Lautstärke mit dem Regler [MASTER VOLUME] links auf dem Bedienfeld ein.

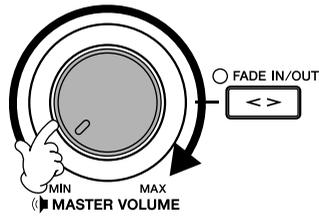


5 Ausschalten des Geräts

Schalten Sie das Instrument am Schalter [POWER] aus.
Das Display und die Ein/Aus-Anzeige erlöschen.

6 Tastaturabdeckung schließen

CVP-305/CVP-303: Ergreifen Sie den Metallrand oben am Bedienfeld, und schließen Sie die Tastaturabdeckung.

CVP-301: Ziehen Sie die Abdeckung zu sich heran und senken Sie die Abdeckung behutsam über die Tasten.

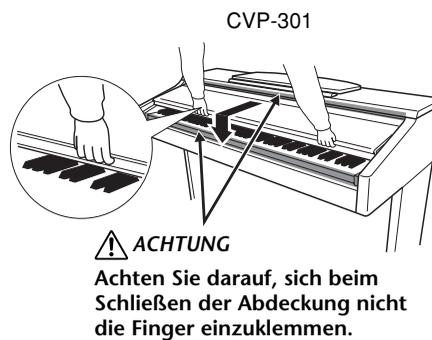

Notenablage


So klappen Sie die Notenablage auf:

CVP-305/303:

Ziehen Sie den Notenständer so weit wie möglich zu sich heran. Nach dem Aufklappen rastet der Ständer in einem festen Winkel ein und kann nicht mehr verstellt werden.

CVP-301:

- 1 Heben Sie den Notenständer an, und ziehen Sie ihn so weit wie möglich zu sich heran.
- 2 Klappen Sie die beiden Metallstützen links und rechts an der Rückseite des Notenständers herunter.
- 3 Senken Sie den Notenständer ab, bis er auf den Metallstützen liegt.

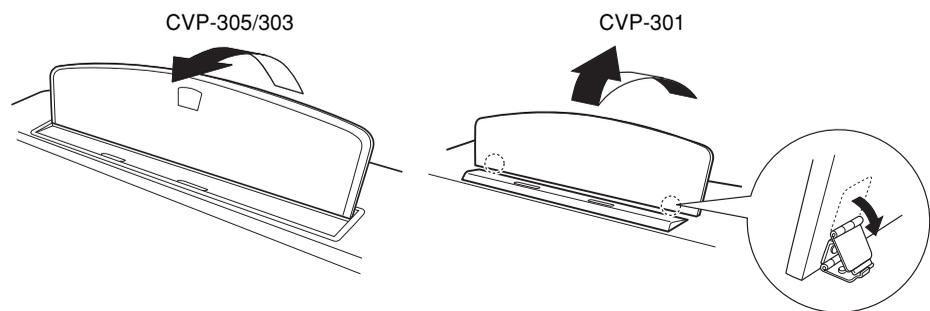


So klappen Sie die Notenablage zusammen:

CVP-305/303:

Heben Sie den Notenständer etwas hoch, und klappen Sie ihn dann langsam zurück.

CVP-301:

- 1 Ziehen Sie den Notenständer so weit wie möglich zu sich heran.
- 2 Heben Sie die beiden Metallstützen an der Rückseite des Notenständers nach oben.
- 3 Senken Sie den Notenständer langsam nach hinten ab, bis er aufliegt.

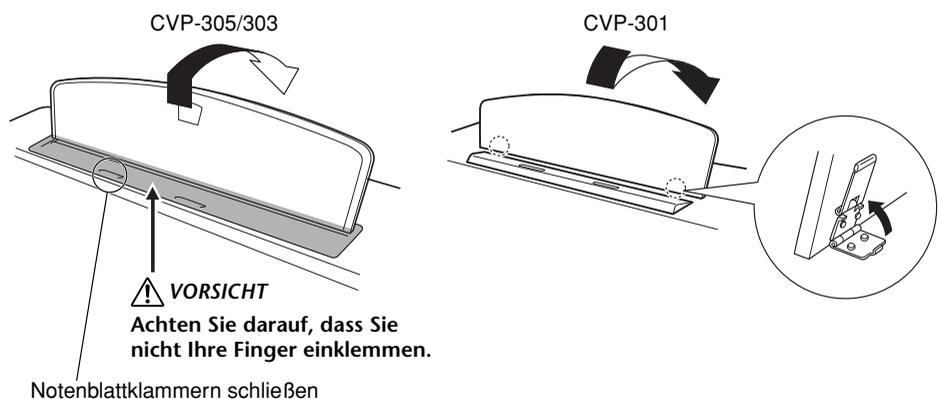

⚠ VORSICHT

Wenn Sie die Notenablage auf- oder zusammenklappen, lassen Sie die Ablage erst los, wenn sie ganz oben oder ganz unten ist.

⚠ VORSICHT

Benutzen Sie den Notenständer nicht in halb aufgeklappter Position


⚠ VORSICHT (CVP-305/303)

Vor dem Zusammenklappen des Notenhalters müssen Sie die Notenblattklammern schließen (Siehe Seite 17). Der Notenhalter lässt sich erst dann vollständig herunterklappen, wenn die Klammern eingeklappt sind.


Notenblattklammern

Diese Klammern dienen dazu, Notenblätter zu fixieren.

Öffnen

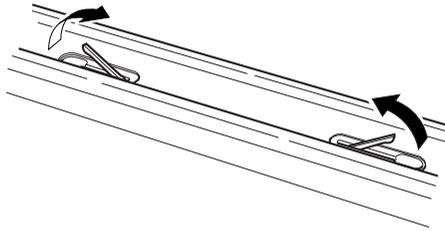


Schließen

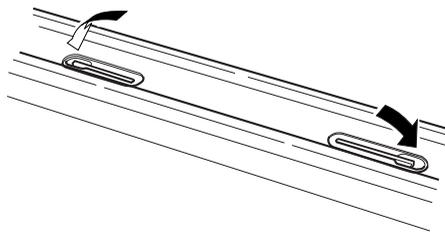

Verwendung von Kopfhörern

Schließen Sie einen Stereokopfhörer an eine der [PHONES]-Buchsen links unten am Instrument an.

Es können zwei Standard-Stereokopfhörer angeschlossen werden. (Wenn Sie nur einen Kopfhörer verwenden, können Sie ihn an jede der beiden Buchsen anschließen.)

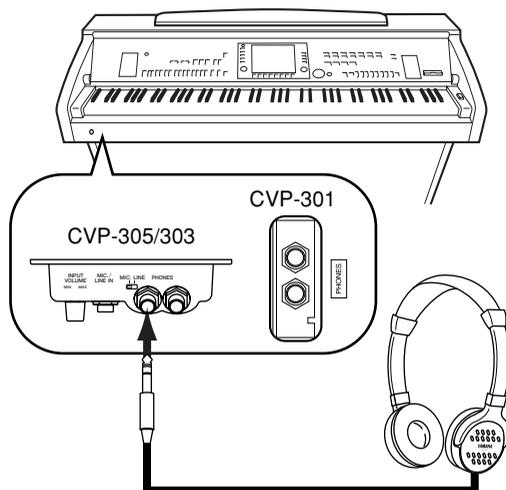

⚠ VORSICHT


Benutzen Sie die Kopfhörer nicht längere Zeit bei hoher Lautstärke. Ihr Gehör könnte dadurch Schaden erleiden.

⚠ VORSICHT


Hängen Sie nichts anderes als den Kopfhörer an den Bügel. Andernfalls kann das Clavinova oder der Bügel beschädigt werden.

Verwendung des Kopfhörerbügels

Zum Lieferumfang Clavinova gehört ein Kopfhörerbügel, mit dem Sie einen Kopfhörer am Clavinova aufhängen können. Bringen Sie den Kopfhängerbügel mithilfe der beiliegenden zwei Schrauben (4 x 10mm) am Instrument an, wie in der Abbildung dargestellt.

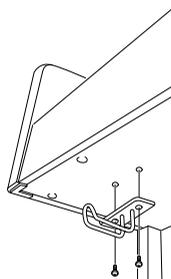

CVP-305/303

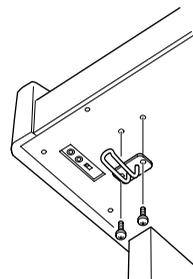

CVP-301

Klangausgabe über den Lautsprecher bei angeschlossenem Kopfhörer

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[◀][▶] CONFIG 2
- 2 Drücken Sie die Taste [5 ▼]/[6 ▼] (SPEAKER), um den Zustand „ON“ zu wählen.

Klangausgabe nur über den Kopfhörer



Drücken Sie im wie oben aufgerufenen Display auf die Taste [5 ▼]/[6 ▼] (SPEAKER), um den Zustand „OFF“ zu wählen.

Im Zustand „OFF“ bleiben die Lautsprecher stumm, und Sie können das Clavinova nur über den Kopfhörer hören.

Änderung der Display-Sprache

Hiermit wird die Sprache festgelegt, die im Display für Meldungen, Dateinamen und die Zeicheneingabe verwendet wird.


- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[◀][▶] OWNER
- 2 Drücken Sie die Tasten [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼], um eine Sprache auszuwählen.

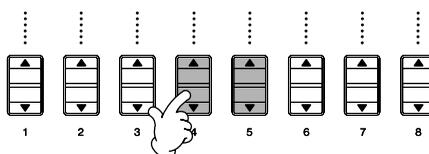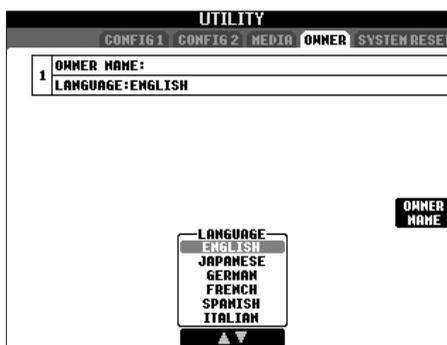

Display-Einstellungen

Kontrast


Sie können den Kontrast des Displays über den [LCD CONTRAST]-Knopfregler einstellen, der sich links neben dem Display befindet.

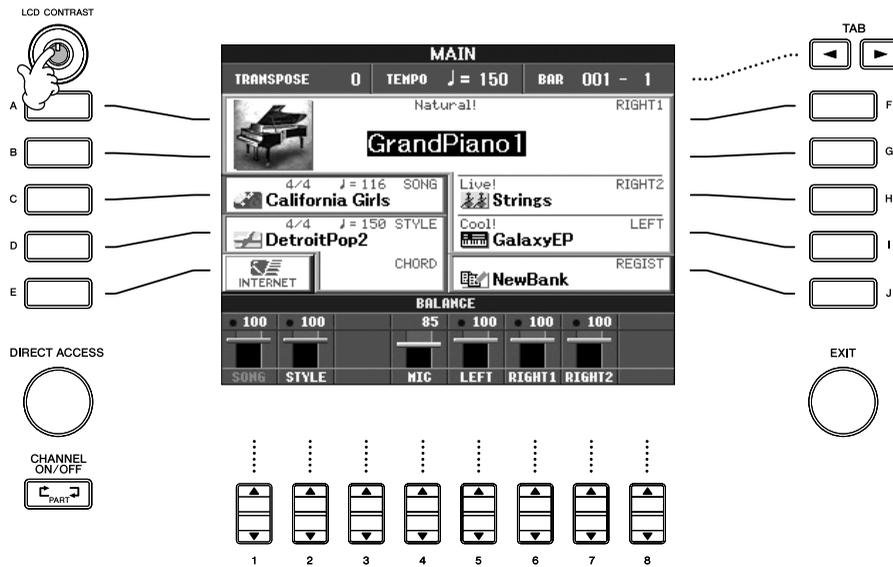

Helligkeit (CVP-305/303)

So stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[◀][▶] CONFIG 2
- 2 Drücken Sie die Taste [2▲▼], um die Helligkeit des Displays einzustellen.

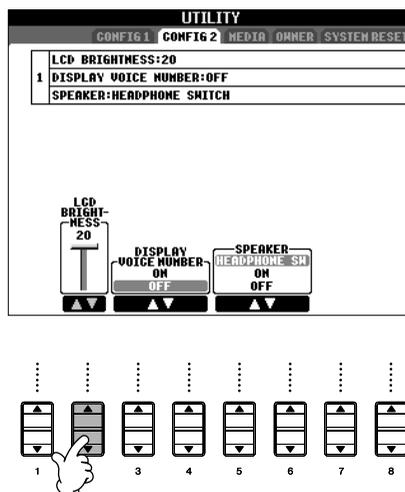


Eingabe des Besitzernamens im Eröffnungsbildschirm

Sie können es einrichten, dass Ihr Name im Eröffnungsbildschirm (der ersten Anzeige nach Einschalten des Instruments) angezeigt wird.



- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[◀][▶] OWNER
- 2 Drücken Sie die Taste [I] (OWNER NAME), und rufen Sie das Display „Owner Name“ (Besitzernamen) auf.
Auf Seite 67 finden Sie Einzelheiten zur Zeicheneingabe.

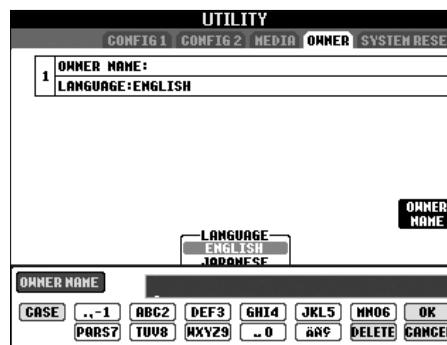

Anzeige der Versionsnummer

Wenn Sie die Versionsnummer dieses Instruments überprüfen möchten, halten Sie die Taste [1] (OWNER NAME) im oben unter Schritt 2 angezeigten Display gedrückt.

(Je nach Land, in dem Sie das Instrument erwerben, gehört das Diskettenlaufwerk zum Lieferumfang oder ist als Zubehör erhältlich.)

Anweisungen zur Montage des Diskettenlaufwerks finden Sie auf Seite 208)

Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eigene Daten, die Sie am Instrument erzeugt haben, auf einer Diskette zu speichern und Daten von einer Diskette in das Instrument zu laden. Behandeln Sie Disketten und das Diskettenlaufwerk vorsichtig. Beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen.

Kompatible Diskettenformate

- Es können sowohl 2DD- als auch 2HD-3,5-Zoll-Disketten verwendet werden.

Formatieren von Disketten

- Falls Sie feststellen, dass Sie neue, leere Disketten oder Disketten, die in anderen Geräten verwendet wurden, nicht verwenden können, müssen Sie sie möglicherweise formatieren. Einzelheiten zum Formatieren von Disketten finden Sie auf Seite 62. Denken Sie daran, dass durch den Formatierungsvorgang alle Daten auf der Diskette verlorengehen. Sie sollten vorher überprüfen, ob die Diskette wichtige Daten enthält.

HINWEIS

Mit diesem Gerät formatierte Disketten sind für andere Geräte möglicherweise nicht verwendbar.

Einlegen/Auswerfen von Disketten

Einlegen einer Diskette in das Diskettenlaufwerk:

- Halten Sie die Diskette so, dass das Etikett der Diskette nach oben und der Metallschieber nach vorne weist (in Richtung des Schlitzes der Laufwerköffnung). Legen Sie die Diskette vorsichtig in die Diskettenöffnung ein, und schieben Sie die Diskette nach vorne, bis sie hörbar einrastet und die Auswurfaste herauspringt.

HINWEIS

Stecken Sie keine anderen Gegenstände als Disketten in das Diskettenlaufwerk. Andere Gegenstände können das Diskettenlaufwerk oder die Disketten beschädigen.

Auswerfen einer Diskette

- Drücken Sie, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Instrument nicht auf die Diskette zugreift* (achten Sie darauf, dass die LED des Laufwerks nicht leuchtet), die Auswurfaste oben rechts vom Diskettenschacht ganz hinein. Sobald die Diskette ausgeworfen wurde, ziehen Sie sie aus dem Laufwerk. Sollte ein Auswerfen der Diskette nicht möglich sein, da sie festgeklemmt ist, ziehen Sie nicht mit Gewalt an der Diskette. Betätigen Sie statt dessen erneut die Auswurfaste, oder schieben Sie die Diskette wieder in das Diskettenfach hinein und starten Sie einen erneuten Auswurfversuch.

* Der Zugriff auf die Diskette zeigt Betriebsaktivität an, wie z.B. Aufnahme, Wiedergabe oder Löschen von Daten. Falls eine Diskette bei eingeschaltetem Instrument eingelegt wird, wird automatisch auf die Diskette zugegriffen, da das Instrument überprüft, ob die Diskette Daten enthält.

! VORSICHT

Werfen Sie die Diskette nicht aus und schalten Sie das Instrument selbst nicht aus, während auf die Diskette zugegriffen wird. Andernfalls können die Daten auf der Diskette oder sogar das Diskettenlaufwerk selbst beschädigt werden.

- Nehmen Sie immer die Diskette aus dem Laufwerk, bevor Sie das Gerät ausschalten. Wenn Sie eine Diskette längere Zeit im Laufwerk eingelegt lassen, kann die Diskette leicht verstauben und Schmutz ansammeln. Dies kann zu Schreib- und Lesefehlern führen.

Reinigung des Schreib-/Lesekopfs der Diskette

- Reinigen Sie den Schreib-/Lesekopf regelmäßig. Dieses Gerät besitzt einen magnetischen Präzisions-Schreib-/Lesekopf, der im Laufe der Zeit durch winzige Magnetpartikel der verwendeten Disketten verunreinigt wird. Dies kann zu Schreib- und Lesefehlern führen.
- Um das Diskettenlaufwerk in einen optimalen Betriebszustand zu halten, empfiehlt Yamaha, den Schreib-/Lesekopf einmal im Monat mit einer handelsüblichen Trocken-Reinigungsdiskette zu reinigen. Wenden Sie sich an Ihren Yamaha-Händler um zu erfahren, wo Sie geeignete Reinigungsdisketten für den Schreib-/Lesekopf erhalten können.


Über Disketten

Gehen Sie mit Disketten vorsichtig um, und befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf eine Diskette, verbiegen Sie diese nicht, und üben Sie keinerlei Druck auf Disketten aus. Bewahren Sie zeitweilig nicht benötigte Disketten immer in ihren Schutzhüllen auf.
- Setzen Sie die Diskette weder direktem Sonnenlicht noch extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, Staub oder Flüssigkeiten aus.
- Öffnen Sie den gefederten Metallschieber nicht, und berühren Sie auf keinen Fall die ungeschützte Oberfläche der Scheibe im Inneren des Diskettengehäuses.
- Setzen Sie die Diskette keinen starken Magnetfeldern aus, wie sie von Fernsehern, Lautsprechern, Motoren usw. ausgehen. Magnetische Felder können die Daten teilweise oder vollständig löschen und die Diskette unlesbar machen.
- Benutzen Sie niemals eine Diskette mit beschädigtem Metallschieber oder Gehäuse.
- Kleben Sie nichts anderes als die dafür vorgesehenen Etiketten auf die Disketten. Achten Sie darauf, dass die Aufkleber an der richtigen Stelle angebracht werden.

So schützen Sie Ihre Daten (Schreibschutzschieber):

- Um ein versehentliches Löschen wichtiger Daten zu verhindern, schieben Sie den Schreibschutzschieber der Diskette auf die Position "geschützt" (offener Schieber). Achten Sie beim Speichern von Daten darauf, den Schreibschutzschieber der Diskette in die Stellung "überschreiben" zu bringen (geschlossener Schieber).

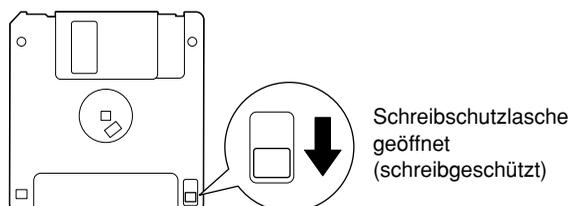

*SmartMedia ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.

Dieses Instrument hat einen eingebauten Steckplatz für SmartMedia-Karten (an der Vorderseite). Dadurch haben Sie die Möglichkeit, eigene Daten, die Sie am Instrument erzeugt haben, auf einer SmartMedia-Karte zu speichern und Daten einer SmartMedia-Karte auf das Instrument zu laden. Behandeln Sie SmartMedia-Karten vorsichtig. Beachten Sie die nachfolgenden wichtigen Vorsichtsmaßnahmen.

Kompatible SmartMedia-Formate

- Verwenden Sie ausschließlich 3,3-V-(3-V)-SmartMedia-Karten. 5V-SmartMedia-Karten sind nicht mit diesem Instrument kompatibel.
- Das Instrument kann SmartMedia-Karten mit sieben verschiedenen Speicherkapazitäten verwalten (2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB und 128 MB). SmartMedia-Karten über 32 MB können verwendet werden, wenn sie dem Standard des SSFDC-Forums entsprechen.

HINWEIS

SSFDC ist die Abkürzung von Solid State Floppy Disk Card (Halbleiter-Diskettenkarte, eine andere Bezeichnung für SmartMedia-Karten). Das SSFDC-Forum ist eine freiwillige Organisation, die zur Förderung von SmartMedia-Karten gegründet wurde.

Formatieren von SmartMedia-Karten

Falls Sie feststellen, dass Sie neue, leere SmartMedia-Karten oder Karten, die in anderen Geräten verwendet wurden, nicht verwenden können, müssen Sie sie möglicherweise formatieren. Einzelheiten zum Formatieren von SmartMedia-Karten finden Sie auf Seite 62. Denken Sie daran, dass durch den Formatierungsvorgang alle Daten auf der Karte verlorengehen. Sie sollten vorher überprüfen, ob die Karte wichtige Daten enthält.

HINWEIS

Mit diesem Gerät formatierte SmartMedia-Karten sind für andere Geräte möglicherweise nicht verwendbar.

Einsetzen/Entnehmen von SmartMedia-Karten

So setzen Sie eine SmartMedia-Karte ein

- CVP-305/303:
Schieben Sie die SmartMedia-Karte mit der (vergoldeten) Anschlussseite nach unten in den Kartensteckplatz, bis sie einrastet.
- CVP-301:
Schieben Sie die SmartMedia-Karte mit der (vergoldeten) Anschlussseite nach unten in den Kartensteckplatz, bis sie richtig sitzt.
- Setzen Sie die SmartMedia-Karte nicht falsch herum ein.
- Setzen Sie ausschließlich SmartMedia-Karten in den Steckplatz ein.

Entnehmen von SmartMedia-Karten

- CVP-305/303:
Wenn Sie sich davon überzeugt haben, dass das Instrument momentan nicht auf die SmartMedia-Karte zugreift*, setzen Sie die Karte ein, so dass sie einrastet, und lassen Sie sie los. Wenn die SmartMedia-Karte ausgeworfen wird, ziehen Sie sie aus dem Laufwerk. Sollte eine Entnahme der Karte nicht möglich sein, da sie festgeklemmt ist, ziehen Sie nicht mit Gewalt an der Karte. Schieben Sie statt dessen die Karte wieder vollständig in den Steckplatz hinein, und starten Sie einen erneuten Auswurfversuch.

- CVP-301:
Vergewissern Sie sich vor der Entnahme der SmartMedia-Karte, dass die Karte zurzeit nicht verwendet wird oder dass das Gerät zurzeit nicht auf die Karte zugreift. Ziehen Sie dann die SmartMedia-Karte mit der Hand langsam heraus. Falls gerade auf die SmartMedia-Karte zugegriffen wird*, werden Sie durch eine Displaymeldung am Instrument darauf hingewiesen.

- * Beim Zugriff auf die Karte kann es sich um das Speichern, Laden, Formatieren, Löschen und das Anlegen eines Verzeichnisses handeln. Beachten Sie außerdem, dass das Instrument automatisch auf die SmartMedia-Karte zugreift, um den Medientyp zu überprüfen, wenn diese bei eingeschaltetem Instrument eingesetzt wird.

⚠ VORSICHT

Entnehmen Sie die SmartMedia-Karte niemals, und schalten Sie das Gerät niemals aus, während ein Zugriff auf die Karte erfolgt. Andernfalls können die Daten auf dem Instrument oder sogar die SmartMedia-Karte selbst beschädigt werden.

Über SmartMedia-Karten

Gehen Sie mit SmartMedia-Karten vorsichtig um, und befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:


- In bestimmten Situationen sind SmartMedia-Karten Gefahren durch elektrostatische Entladung ausgesetzt. Bevor Sie eine SmartMedia-Karte anfassen, sollten Sie einen Gegenstand aus Metall wie z.B. einen Türgriff oder eine Aluminiumjalousie berühren, um die Möglichkeit einer elektrostatischen Aufladung zu verringern.
- Denken Sie daran, die SmartMedia-Karte aus dem Steckplatz zu entnehmen, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.
- Setzen Sie die SmartMedia-Karte nicht direktem Sonnenlicht, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit, Staub oder Flüssigkeiten aus.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die SmartMedia-Karte, verbiegen Sie sie nicht, und üben Sie keinen Druck auf sie aus.
- Berühren Sie nicht die vergoldeten Anschlussstellen der SmartMedia-Karte, und bringen Sie die Anschlussstellen auch nicht in Kontakt mit metallbeschichteten Gegenständen.
- Setzen Sie die SmartMedia-Karte keinen Magnetfeldern aus, wie sie beispielsweise von Fernsehern, Lautsprechern, Motoren usw. erzeugt werden. Magnetfelder können die Daten teilweise oder völlig zerstören und die SmartMedia-Karte unlesbar machen.
- Kleben Sie nichts anderes als die dafür vorgesehenen Etiketten auf die SmartMedia-Karte. Achten Sie darauf, dass die Aufkleber an der richtigen Stelle angebracht werden.

So schützen Sie Ihre Daten (Schreibschutz):

- Um ein versehentliches Löschen wichtiger Daten zu verhindern, bringen Sie an der dafür vorgesehenen Stelle der SmartMedia-Karte (innerhalb des Kreises) das Schreibschutzsiegel an (im Lieferumfang der Karte enthalten). Wenn Sie hingegen auf der SmartMedia-Karte Daten speichern möchten, denken Sie daran, das Siegel von der Karte zu entfernen.
- Verwenden Sie keine Siegel, die bereits benutzt und wieder abgezogen wurden.


Wiedergeben der Demo-Songs

Die Demos sind mehr als nur Songs – sie sind auch hilfreiche, leichtverständliche Einführungen in die Leistungsmerkmale, Funktionen und in die Bedienung des Instruments. Auf gewisse Weise sind die Demos interaktive „Mini-Handbücher“ die komplett ausgestattet sind mit Sound-Demonstrationen und Texthinweisen über ihren Zweck.


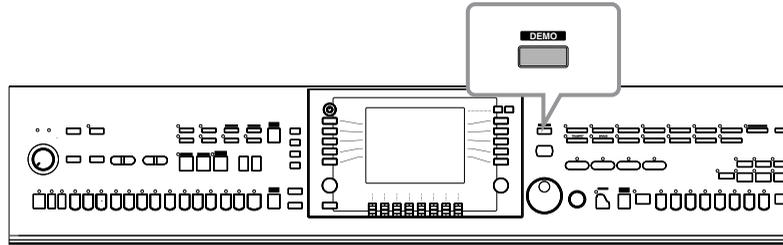


1 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

1 Rufen Sie mit der Taste [HELP] die Anzeige für die Sprachauswahl auf.

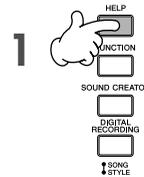

2 Wählen Sie mit den Tasten [6▲▼] oder [7▲▼] die gewünschte Sprache aus.

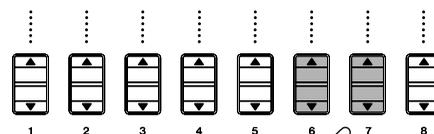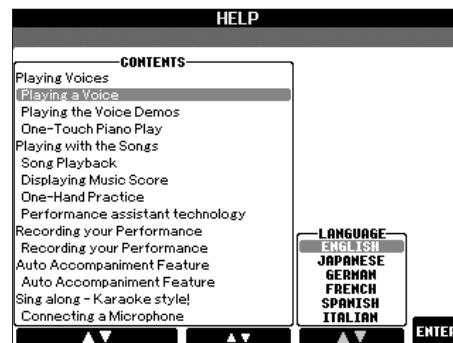

2 Starten Sie die Demos mit der Taste [DEMO].

Die Demos werden ununterbrochen abgespielt, bis sie gestoppt werden.




3 Stoppen Sie die Wiedergabe eines Demo-Songs mit der Taste [EXIT].

Nachdem der Demo-Song angehalten hat, kehrt die Anzeige zur MAIN-Anzeige zurück.




Wiedergabe bestimmter Demo-Themen

1 Rufen Sie mit einer der Tasten [7 ▲ ▼] oder [8 ▲ ▼] in der DEMO-Anzeige das spezielle Demo-Menü auf.

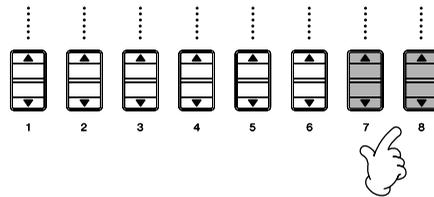


2 Mit einer der Tasten [A]–[J] können Sie ein bestimmtes Demo abspielen.

Zur Rückkehr zur vorigen Anzeige drücken Sie die Taste [J].

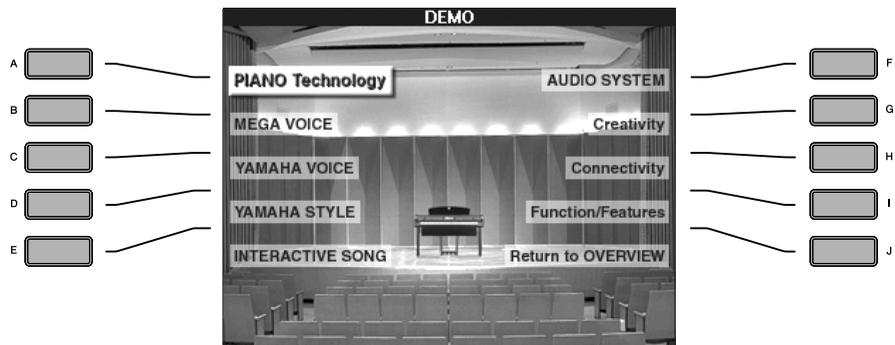

Wenn das Demo mehr als einen Bildschirm hat.

Drücken Sie diejenige Taste [▲ ▼], die der Bildschirmnummer entspricht.

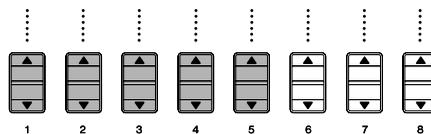

3 Mit der Taste [EXIT] verlassen Sie die DEMO-Anzeige.



Die Bedienung der wichtigsten Anzeigen

Zunächst sollten Sie sich ein wenig mit den wichtigsten Anzeigen, die in der Kurzanleitung vorkommen, vertraut machen. Es gibt drei Basisanzeigen:

- MAIN-Anzeige** ➤ **Siehe weiter unten.**
- Dateiauswahl-Anzeige** ➤ **Siehe weiter unten.**
- FUNCTION-Anzeige** ➤ **Seite 26**

Bedienung der MAIN-Anzeige

Die MAIN-Anzeige zeigt die Grundeinstellungen und wichtige Informationen über das Instrument an. Es ist identisch mit der Anzeige, die nach dem Einschalten des Instruments angezeigt wird. Sie können auch Anzeigeseiten aufrufen, die sich auf eine in der MAIN-Anzeige dargestellte Funktion beziehen.

HINWEIS Weitere Informationen über die MAIN-Anzeige
Siehe Seite 59.

1 Die Tasten [A]–[J]


Diese Tasten beziehen sich auf die Einstellungen, die rechts bzw. links davon im Display bezeichnet werden.
Wenn Sie zum Beispiel die Taste [F] drücken, wird die Anzeige für die Voice-Auswahl (RIGHT1) angezeigt.

2 Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]

Diese Tasten beziehen sich auf die Parameter, die darüber im Display bezeichnet werden. (Am CVP-301 rufen Sie durch Drücken der Taste [BALANCE] das Lautstärkebalance-Display auf.)
Wenn Sie zum Beispiel die Taste [1 ▲] drücken, wird die Lautstärke des Songs (Seite 34) erhöht.


3 Die Tasten [DIRECT ACCESS] und [EXIT]

Hier ist eine bequeme Art, von jeder Anzeige aus zur MAIN-Anzeige zurückzukehren: Drücken Sie einfach die Taste [DIRECT ACCESS] und anschließend die Taste [EXIT].

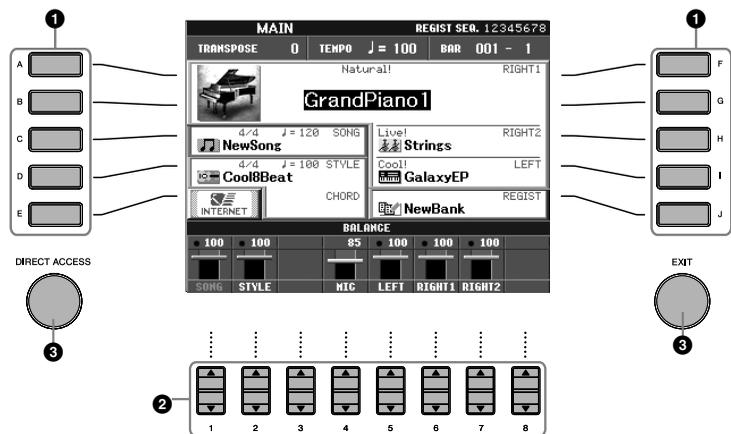

Die Bedienung der Anzeige für die Dateiauswahl

In der Anzeige für die Dateiauswahl können Sie Voices (Seite 28), Songs (Seite 34), Styles (Seite 44) usw. auswählen. Im nachfolgenden Beispiel möchten wir die Anzeige für die Song-Auswahl aufrufen und benutzen.

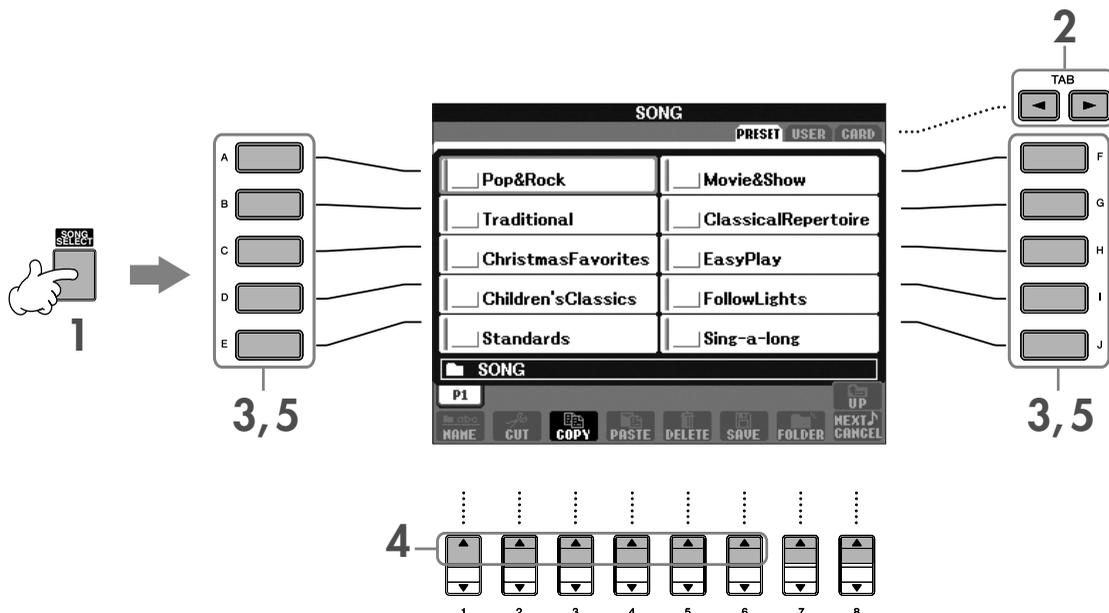

1 Drücken Sie die Taste [SONG SELECT], um die Anzeige für die Song-Auswahl aufzurufen.

2 Wählen Sie mit den Tasten TAB [◀]/[▶] das gewünschte Laufwerk aus (PRESET/USER/CARD).

Über PRESET/USER/CARD

PRESET Interner Speicherbereich, in dem die vorprogrammierten Daten (Presets) installiert sind.

USER Interner Speicherbereich, der das Lesen wie auch das Schreiben von Daten zulässt.


CARD Dient dem Austausch von Daten über eine SmartMedia-Karte, die in den Kartenschacht des CVP gesteckt wird.

HINWEIS Wenn ein USB-Speichergerät wie z.B. ein Diskettenlaufwerk am Anschluss USB [TO DEVICE] angeschlossen ist, dann wird in der Anzeige für die Dateiauswahl „USB“ angezeigt (Siehe Seite 186, „Verwendung von USB-Speichergeräten“, Schritt 2.).

3 Wählen Sie einen Ordner aus (falls erforderlich).

In einem Ordner können mehrere Songs gespeichert sein. In diesem Fall werden der oder die Ordner im Display angezeigt (siehe Abbildung rechts).

Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um einen Ordner auszuwählen.



4 Wählen Sie eine Seite aus (falls die Anzeige aus mehreren Seiten besteht).

Wenn das Laufwerk mehr als zehn Songs enthält, wird die Anzeige auf mehrere Seiten verteilt. Die Seiten werden am unteren Rand des Displays angegeben. Drücken Sie eine der Tasten [1 ▲]–[6 ▲], um eine Seite auszuwählen.

5 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um einen Song auszuwählen.

Sie können einen Song auch über das Datenrad [DATA ENTRY] auswählen, und dann die Taste [ENTER] drücken, um den Befehl auszuführen.

6 Mit der Taste [EXIT] kehren Sie zur vorhergehenden Anzeige zurück.



Bedienung der FUNCTION-Anzeige

In der FUNCTION-Anzeige können Sie detaillierte Einstellungen vornehmen.

Im nachfolgenden Beispiel möchten wir die Anzeige für die Einstellung der Anschlagsempfindlichkeit aufrufen und benutzen.


1 Drücken Sie die Taste [FUNCTION].

Daraufhin werden die Kategorien für detaillierte Einstellungen angezeigt.

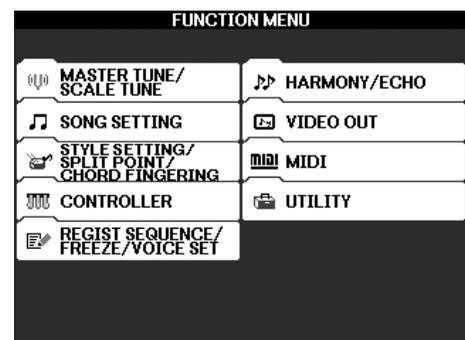


2 Drücken Sie die Taste [D], um die Kategorie CONTROLLER auszuwählen.

Wenn die ausgewählte Kategorie in weitere Unterkategorien aufgeteilt ist, werden in der Anzeige entsprechende Registerkarten angezeigt.



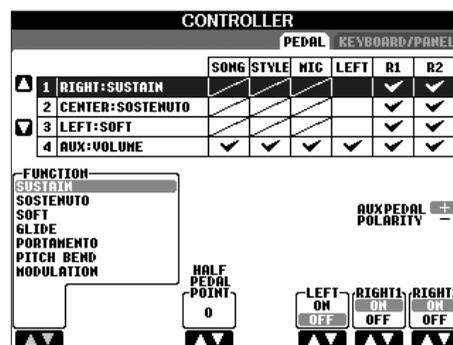


3 Drücken Sie die Taste TAB [▶], um die Registerkarte KEYBOARD/PANEL auszuwählen.

Wenn die Einstellung in weitere Einstellungen unterteilt ist, wird im Display eine Liste angezeigt.

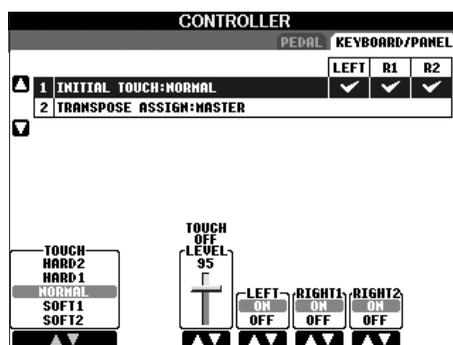

4 Drücken Sie die Taste [A], um „1 INITIAL TOUCH“ auszuwählen.

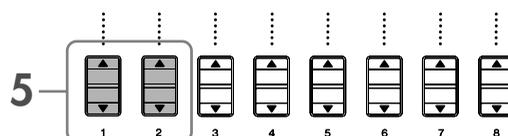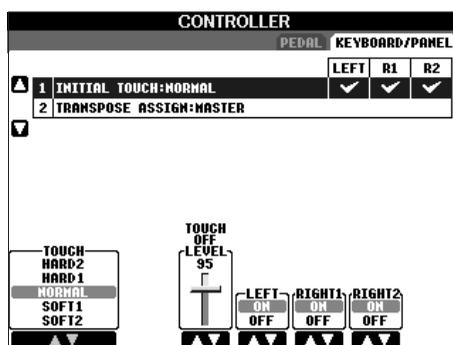


5 Drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼], um die Anschlagempfindlichkeit für die Tastatur einzustellen.

In den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung werden Pfeile verwendet, die in Kurzform den Aufruf von Anzeigen und Funktionen darstellen.

Die eben beschriebenen Anweisungen können z.B. auch in dieser Kurzform dargestellt werden: [FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [▶] KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH.

Voices spielen

Das Clavinova enthält viele Voices (d.h. Instrumentenklänge), einschließlich außerordentlich realistischer Piano-Voices.

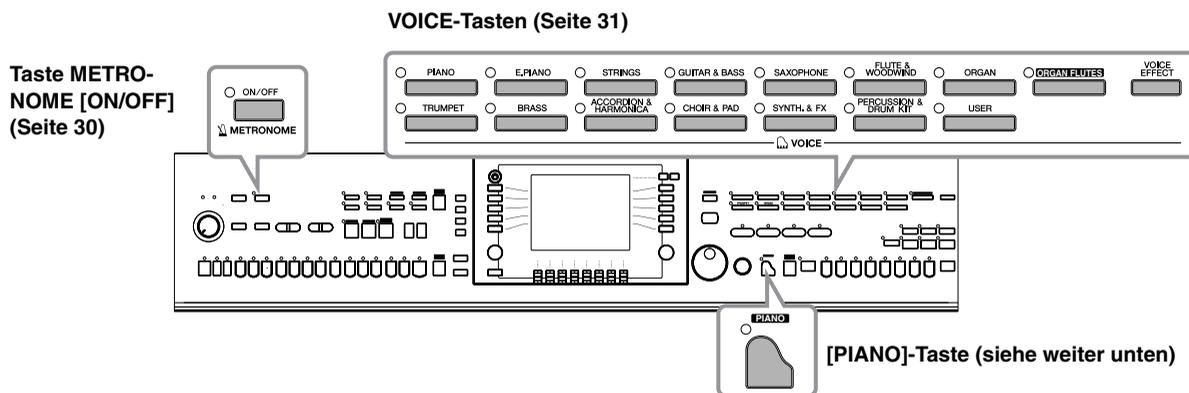

Das Spielen der Piano-Voice

In diesem Beispiel werden wir die Piano-Voice aufrufen und spielen. Sie können beim Spielen einer Piano-Voice die Pedale oder auch das Metronom verwenden.

Klavierspiel auf Knopfdruck

Diese praktische, einfach zu bedienende Funktion konfiguriert automatisch das gesamte CVP umfassend für optimales Klavierspiel. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche Einstellungen Sie am Bedienfeld vorgenommen haben, Sie können jederzeit die Piano-Einstellungen mit einem Tastendruck abrufen.

Drücken Sie die flügelartige Taste [PIANO] rechts unten auf dem Bedienfeld.



Piano-Sperrfunktion


Die praktische Piano-Sperrfunktion erlaubt Ihnen, das Klavierspiel so „abzusperrn“, dass Sie auch durch unbeabsichtigtes Drücken irgendeiner anderen Taste auf dem Bedienfeld die Einstellungen nicht verändern können. Wenn die Sperre einmal aktiviert ist, bleibt das CVP im Piano-Modus, selbst wenn andere Tasten gedrückt werden. Das schützt Sie z.B. davor, dass Sie während Ihres Klavierspiels aus Versehen einen Song starten (Seite 34).

- 1 Halten Sie die Taste [PIANO] rechts unten auf dem Bedienfeld für kurze Zeit gedrückt, bis eine Meldung erscheint, die Sie auffordert, die Funktion „Piano Lock“ zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie die Taste [F] (OK), um die Piano-Sperre zu aktivieren.
- 3 Um die Sperre wieder auszuschalten, halten Sie die Taste [PIANO] erneut kurze Zeit gedrückt.


Einstellen der Anschlagsempfindlichkeit der Tastatur

Sie können das Anschlagverhalten des Instruments festlegen, d.h. wie der Klang auf die Art und Weise reagiert, mit der Sie die Tasten anschlagen. Dieser eingestellte Typ der Anschlagsempfindlichkeit gilt dann für alle Voices.

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf:
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [▶] KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH
- 2 Drücken Sie die Tasten [1 ▲▼]/[2 ▲▼], um den Anschlag festzulegen.
HARD 2 Erfordert einen kräftigen Anschlag, um laut zu spielen.
Geeignet für Spieler mit hartem Anschlag.
HARD 1 Erfordert einen mittelkräftigen Anschlag, um laut zu spielen.
NORMAL Standardanschlag.
SOFT 1 Erzeugt schon bei mittlerem Anschlag eine hohe Lautstärke.
SOFT 2 Erzeugt schon bei leichtem Anschlag relativ hohe Lautstärken.
Geeignet für Spieler mit zartem Anschlag.

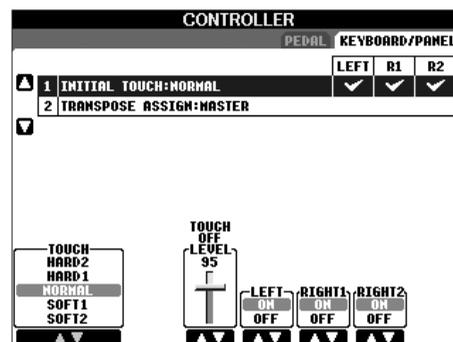


- HINWEIS**
- Diese Einstellung wirkt sich nicht auf den Widerstand der Tastatur aus.
 - Wenn Sie die Anschlagsempfindlichkeit nicht einsetzen möchten, stellen Sie den Anschlag mithilfe der Tasten [5 ▼]–[7 ▼] für die entsprechenden Bereiche auf OFF (aus). Wenn die Anschlagstärke ausgeschaltet ist, können Sie mithilfe der Taste [4 ▲▼] eine feste Lautstärke bestimmen.
 - Die Einstellung der Anschlagsempfindlichkeit wirkt sich jedoch auf bestimmte Voices, die nur in geringem Umfang auf die Tastaturdynamik reagieren, wenig oder gar nicht aus.

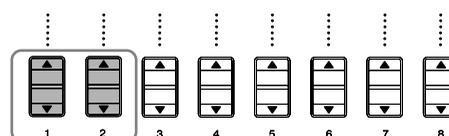

Benutzung der Pedale


Das Clavinova hat drei Pedale.

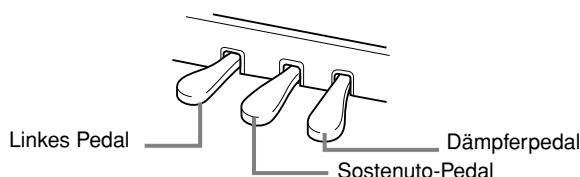

● Fortepedal (rechts)

Das Fortepedal hat die gleiche Funktion wie das rechte Pedal bei einem akustischen Flügel; die Töne der gespielten Tasten werden auch nach Loslassen der Tasten ausgehalten.

- HINWEIS**
- Einige Voices klingen bei gedrücktem Fortepedal fortwährend, oder klingen sehr lange aus, nachdem die Tasten losgelassen wurden.
 - In den Kategorien „PERCUSSION & DRUM KIT“, „GM&XG“ und „GM2“ könnte die Verwendung des Fortepedals auf bestimmte Voices keine Auswirkung haben.

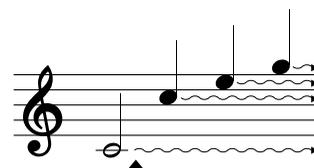


Wenn Sie hier das Fortepedal drücken, klingen die Noten, die Sie vor dem Drücken des Pedals gespielt haben, länger nach.

● Sostenuto-Pedal (Mitte)

Wenn Sie eine Note oder einen Akkord auf dem Instrument spielen, und Sie drücken das Sostenuto-Pedal, während die Note noch gespielt wird, dann wird die Note so lange ausgehalten, wie das Pedal gedrückt wird. Alle nachfolgenden Noten werden nicht ausgehalten.

- HINWEIS**
- Bestimmte Voices, wie [STRINGS] oder [BRASS], erklingen endlos, so lange das Sostenuto-Pedal gedrückt ist.
 - In den Kategorien „PERCUSSION & DRUM KIT“, „GM&XG“ und „GM2“ könnte die Verwendung des Sostenuto-Pedals auf bestimmte Voices keine Auswirkung haben.

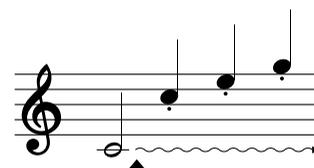

Wenn Sie hier das Sostenuto-Pedal drücken, während Sie die Note(n) halten, werden die Noten so lange gehalten, wie Sie das Pedal gedrückt halten.

● Linkes Pedal

Durch Drücken dieses Pedals bei ausgewählter Piano-Voice wird die Lautstärke aller gespielten Noten verringert, und der Klang wird weicher. Die dem Pedal zugewiesenen Einstellungen können je nach der ausgewählten Voice variieren.

- HINWEIS** Die Wirkungstiefe des linken Pedals kann angepasst werden (Seite 91).

● **Fuß-Controller/Fußschalter**

Der als Zubehör von Yamaha erhältliche Fußregler (FC7) oder Fußschalter (FC4 oder FC5) kann an der Buchse AUX PEDAL angeschlossen und für die Steuerung verschiedener Funktionen (Seite 182) benutzt werden.

Einstellungen für die Pedale


Sie können den drei Pedalen oder einem zusätzlichen Fußregler/Fußschalter verschiedene Sonderfunktionen zuordnen, wie zum Beispiel Beginn und Ende eines Styles (Seite 182).

Die Verwendung des Metronoms

Das Metronom erzeugt ein Klickgeräusch, das als genaue Tempovorgabe beim Üben dient oder es Ihnen ermöglicht, ein bestimmtes Tempo zu testen.

1 Drücken Sie die Taste [ON/OFF METRONOME], um das Metronom zu starten.


2 Um das Metronom anzuhalten, drücken Sie noch einmal auf die Taste [ON/OFF METRONOME].



Anpassen des Tempos oder Einstellen des Taktmaßes für den Metronomklang

■ Anpassen des Metronom-Tempos

1 Drücken Sie auf die Taste TEMPO [-]/[+], um das Popup-Display für die Tempoeinstellung aufzurufen.

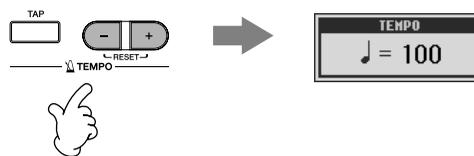

2 Stellen Sie mit der Taste TEMPO [-] oder [+] das gewünschte Tempo ein.

Wenn Sie eine dieser Tasten gedrückt halten, können Sie den Wert kontinuierlich erhöhen oder verringern. Sie können den Wert auch mit dem Datenrad [DATA ENTRY] einstellen. Um das Tempo zurückzusetzen, drücken Sie beide Tasten TEMPO [-]/[+] gleichzeitig.

HINWEIS Die Tempo-Anzeige

Die Zahl in der Anzeige zeigt an, wie viele Viertelschläge pro Minute erfolgen. Der Tempobereich liegt zwischen 5 und 500. Je höher der Wert, desto schneller ist das Tempo.

3 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Tempo-Anzeige zu schließen.



■ Bestimmen des Taktmaßes und andere Metronom-Einstellungen

1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf:

[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀] CONFIG 1 → [B] 2 METRONOME

2 Legen Sie die Parameter mithilfe der Tasten [2▲▼]-[7▲▼] fest.

VOLUME	Legt die Lautstärke des Metronomklangs fest.
SOUND	Bestimmt den für das Metronom zu verwendenden Klang. Bell Off..... Konventioneller Metronomklang ohne Glocke. Bell On..... Konventioneller Metronomklang mit Glocke. English Voice Zählen in Englisch German Voice Zählen in Deutsch Japanese Voice ... Zählen in Japanisch French Voice..... Zählen in Französisch Spanish Voice Zählen in Spanisch
TIME SIGNATURE	Legt die Taktart für den Metronomklang fest.

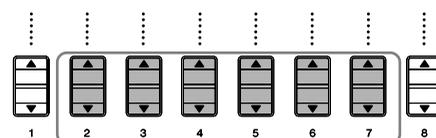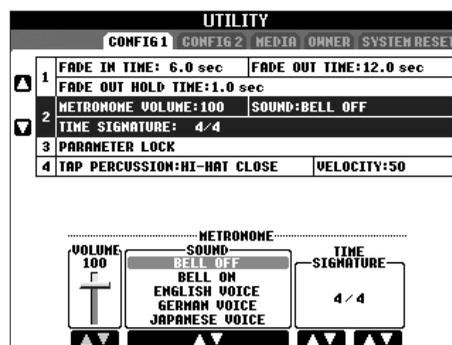


Das Spielen verschiedener Voices

Das Clavinova enthält viele Voices (Instrumentenklänge), z. B. von Geigen oder Blasinstrumenten, sowie außerordentlich realistische Klavier-/Flügel-Voices.

Spielen der vorprogrammierten Voices


Die vorprogrammierten Voices sind nach Kategorien geordnet und in entsprechenden Ordnern gespeichert. Die Tasten Voice auf dem Bedienfeld entsprechen den Kategorien der vorprogrammierten Voices. Wenn Sie zum Beispiel auf die Taste [PIANO] drücken, werden verschiedene Piano-Voices angezeigt.

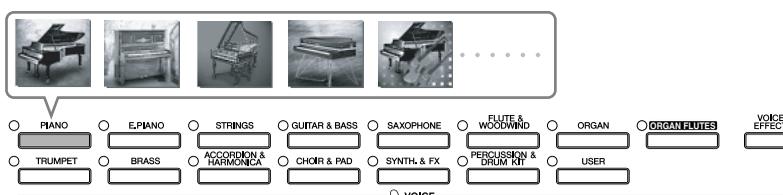


HINWEIS Die verschiedenen Voices Einzelheiten finden Sie in der Voice-Liste der separaten Broschüre „Daten-Liste“.

1 Drücken Sie auf die Taste PART ON/OFF [RIGHT 1], um den Part der rechten Hand einzuschalten.

Die hier ausgewählte Voice ist RIGHT 1. Zum Voice-Part siehe Seite 73.

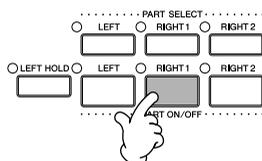

2 Drücken Sie auf eine der Tasten VOICE, um eine Voice-Kategorie auszuwählen und die Anzeige für die Voice-Auswahl aufzurufen.



3 Drücken Sie auf die Taste TAB [◀], um die Registerkarte PRESET auszuwählen.

HINWEIS Typ und definierender Charakter einer Voice werden oberhalb des Namens der Preset-Voice angezeigt. Einzelheiten zu den Charakteristiken finden Sie auf Seite 72.



4 Drücken Sie auf eine der Tasten [A]–[J], um die gewünschte Voice auszuwählen.

HINWEIS Sie können sofort zur MAIN-Anzeige zurückgelangen, wenn Sie auf eine der Tasten [A]–[J] „doppelklicken“.

5 Spielen Sie auf der Tastatur.



HINWEIS Wiederherstellen der Piano-Einstellungen
Drücken Sie die flügelartige Taste [PIANO].

So merken Sie sich leicht Ihre Lieblings-Voices

Das CVP hat eine riesige Anzahl hochwertiger Voices, die ein außergewöhnlich breites Spektrum von Instrumentenklängen abdecken – wodurch es für praktisch jede Musikanwendung perfekt geeignet ist. Möglicherweise kommt Ihnen diese große Fülle von Voices jedoch anfangs überwältigend vor. Es gibt zwei Methoden, mit denen Sie sich Ihre Lieblings-Voices merken können:

- **Speichern Sie Ihre Lieblings-Voice auf der USER-Registerkarte in der Anzeige für die Voice-Auswahl, und rufen Sie diese über die Taste VOICE [USER] wieder auf.**

- 1 Kopieren Sie Ihre Lieblings-Voices vom PRESET-Laufwerk in das USER-Laufwerk. Einzelheiten über den Kopiervorgang finden Sie auf Seite 64.
- 2 Drücken Sie die Taste VOICE [USER], um die Anzeige für die Voice-Auswahl aufzurufen, und drücken Sie dann auf eine der Tasten [A]–[J], um die gewünschte Voice auszuwählen.

- **Registrieren Sie Ihre Lieblings-Voice im Registration Memory, und rufen Sie diese über die Tasten REGISTRATION MEMORY [1]–[8] wieder auf.**

Einzelheiten über Registration-Memory-Funktionen finden Sie auf Seite 121.

Wiedergabe der Voice-Demos

Wenn Sie sich die verschiedenen Voices anhören und erfahren möchten, wie diese besonders im Zusammenhang klingen, können Sie für jede Voice einen Demo-Song abspielen.

1 Drücken Sie in der Anzeige für die Voice-Auswahl (siehe Seite 31, Schritt 2) auf die Taste [8 ▼] (DEMO), um das Demo für die ausgewählte Voice zu starten.

2 Um das Demo anzuhalten, drücken Sie die Taste [8 ▼] (DEMO) noch einmal.

Auswahl von von Perkussionsklängen

Wenn eine der Drum Kit Voices aus der Gruppe [PERCUSSION & DRUM KIT] ausgewählt wird, können Sie verschiedene Klänge von Schlagzeugen und Perkussionsinstrumenten auf der Tastatur spielen. Einzelheiten finden Sie in der Liste der Schlagzeug-Sets der separaten Daten-Liste.

Um zu prüfen, welche Percussion Sounds aus dem Standard Kit 1 den einzelnen Tasten zugeordnet sind, schauen Sie auf die über den Tasten aufgedruckten Symbole.

Auswahl von Sound-Effekten

Sie können über die Tastatur einzelne Sound-Effekte wie Vogelgezwitzcher oder Meeresrauschen abspielen. Die Sound-Effekte sind in der Kategorie „GM&XG“/„GM2“ zusammengefasst.

- 1 Drücken Sie die Taste PART-SELECT [RIGHT 1], um das Voice-Auswahldisplay aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (UP), um die Voice-Kategorien aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste [2 ▲], um die Seite 2 aufzurufen.
- 4 Drücken Sie die Taste [E]/[F], um „GM&XG“/„GM2“ auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Taste [2 ▲], um die Seite 2 aufzurufen.
- 6 Drücken Sie die Taste [F], um „SoundEffect“ auszuwählen.
- 7 Drücken Sie auf eine der Tasten [A]–[J], um den gewünschten Sound-Effekt auszuwählen.
- 8 Spielen Sie auf der Tastatur.

Auswahl von GM/XG/GM2-Voices

Sie können die GM/XG/GM2-Voices direkt über das Bedienfeld auswählen.

Führen Sie die oben beschriebenen Schritte 1–4 aus, wählen Sie die gewünschte Kategorie und dann die gewünschte Voice aus.

Das gleichzeitige Spielen verschiedener Voices

Das Clavinova kann verschiedene Voices gleichzeitig spielen (Seite 73).


• Überlagern zweier verschiedener Voices

Dies wird verwendet, um einen vollen und kräftigen Klang zu erzeugen.

• Einstellen getrennter Voices für den linken und rechten Bereich auf der Tastatur

Sie können mit der linken und der rechten Hand verschiedene Voices spielen. Sie können zum Beispiel die Tastatur so einrichten, dass Sie mit der linken Hand die Bass-Voice und mit der rechten die Piano-Voice spielen.

Üben mit den vorprogrammierten Songs

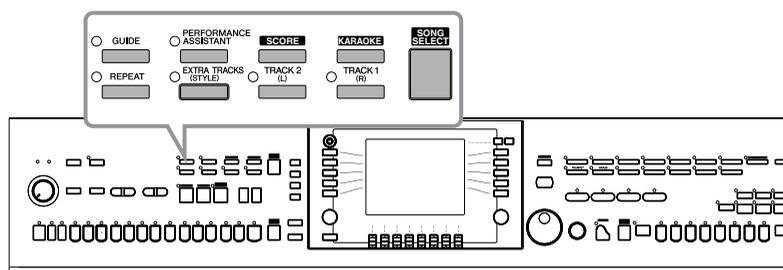

HINWEIS Song
Auf dem Clavinova werden aufgezeichnete bzw. gespeicherte Spieldaten (Lieder, Instrumentalstücke, Kompositionen) als „Song“ bezeichnet.

Wiedergabe von Songs, bevor Sie mit dem Üben beginnen

Das Clavinova bietet nicht nur die vorprogrammierten Demo-Songs, sondern auch viele andere, vorprogrammierte Songs. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Informationen für das Abspielen der vorprogrammierten Songs oder von Songs behandelt, die auf einer SmartMedia-Karte gespeichert sind. Sie können auch die Noten des ausgewählten Songs im Display anzeigen lassen.

Wiedergabe eines vorprogrammierten Songs

- 1 Drücken Sie die Taste [SONG SELECT], um die Anzeige für die Song-Auswahl aufzurufen.



- 2 Drücken Sie auf die Taste TAB [◀], um die Registerkarte PRESET auszuwählen.



- 3 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um eine Song-Kategorie auszuwählen.


Die vorprogrammierten Songs sind nach Kategorien geordnet und in entsprechenden Ordnern gespeichert.

- 4 Drücken Sie auf eine der Tasten [A]–[J], um den gewünschten Song auszuwählen.


Sie können die Datei auch über das Datenrad [DATA ENTRY] auswählen, und dann die Taste [ENTER] drücken, um den Befehl auszuführen.

HINWEIS Sie können sofort zur MAIN-Anzeige zurückgelangen, wenn Sie auf eine der Tasten [A]–[J] „doppelklicken“.

5 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.

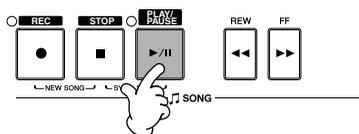

6 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden.

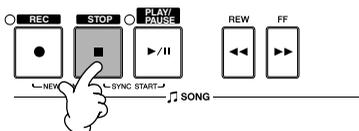

Wiedergabe eines Songs von einer SmartMedia-Karte

⚠ VORSICHT

Lesen Sie unbedingt vorher Seite 22, wo Sie erfahren, wie Sie mit SmartMedia-Karten und dem Kartenschacht umgehen sollten.

- 1 Halten Sie die SmartMedia-Karte so, dass die goldene Anschlussleiste der Karte mit der Oberseite nach unten und nach vorn in Richtung des Kartenschachts zeigt. Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig in den Schacht und schieben Sie die Karte langsam ganz hinein, bis sie fest sitzt. Halten Sie die SmartMedia-Karte so, dass die goldene Anschlussleiste der Karte mit der Oberseite nach unten und nach vorn in Richtung des Kartenschachts zeigt. (CVP-305/303) Schieben Sie die Speicherkarte langsam und vorsichtig ganz in den Schacht hinein, bis sie einrastet. (CVP-301) Schieben Sie die Speicherkarte langsam und vorsichtig ganz in den Schacht hinein, bis sie fest sitzt
- 2 Drücken Sie die Taste [SONG SELECT], um die Anzeige für die Song-Auswahl aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste TAB [◀|▶], um die Registerkarte CARD auszuwählen.



Wiedergabe von Songs in Folge


Sie können alle Songs in einem Ordner der Reihe nach abspielen.

- 1 Wählen Sie einen Song im gewünschten Ordner aus.
- 2 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING
- 3 Drücken Sie die Taste [H] (REPEAT MODE), um die Option „ALL“ zu wählen.
- 4 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.
Alle im Ordner gespeicherten Songs werden der Reihe nach abgespielt.
- 5 Um das sequenzielle Abspielen der Songs auszuschalten, drücken Sie in der Anzeige von Schritt 2 die Taste [H], um die Option „OFF“ zu wählen.

Erhöhen der Lautstärke des zu übenden Parts

Im CVP kann ein einziger Song getrennte Daten für bis zu sechzehn MIDI-Kanäle enthalten. Ermitteln Sie den Kanal, mit dem Sie üben möchten, und erhöhen Sie die Wiedergabelautstärke für diesen Kanal.


- 1 Wählen Sie einen Song aus. Die Methode für die Auswahl eines Songs ist dieselbe wie unter „Wiedergabe eines vorprogrammierten Songs“ (Seite 34) oder „Wiedergabe eines Songs von einer SmartMedia-Karte“ (Seite 35) beschrieben.
- 2 Drücken Sie die Taste [MIXING CONSOLE], um die Anzeige MIXING CONSOLE aufzurufen.

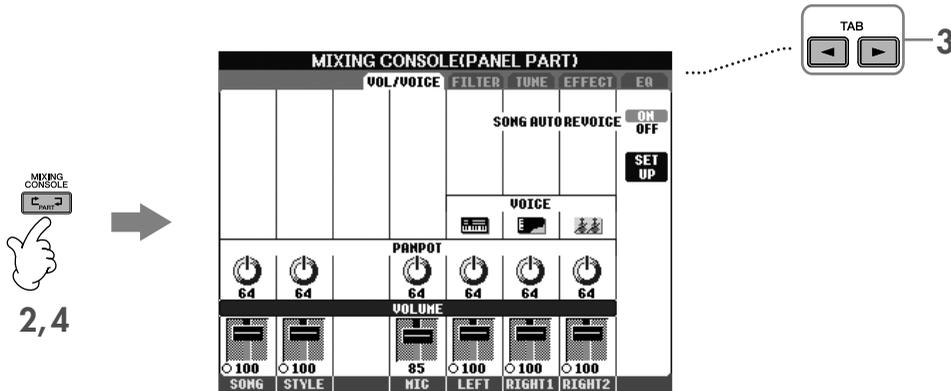


- 3 Drücken Sie die Taste TAB [◀][▶], um die Registerkarte VOL/VOICE auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste [MIXING CONSOLE], bis „MIXING CONSOLE (SONG CH1–8)“ oben im Display angezeigt wird.
- 5 Drücken Sie die Taste [E]/[I], um „VOLUME“ auszuwählen.
- 6 Um die Lautstärke der gewünschten Kanäle anzuheben, drücken Sie die entsprechenden Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]. Wenn der gewünschte Kanal in der Anzeige MIXING CONSOLE (SONG CH1–8) nicht angezeigt wird, drücken Sie die Taste [MIXING CONSOLE], um die Anzeige MIXING CONSOLE (SONG CH9–16) aufzurufen.

Falls Sie nicht wissen, für welchen Kanal Sie die Lautstärke anheben müssen:

- Betrachten Sie die Abbildungen der Instrumente unterhalb von „VOICE“.

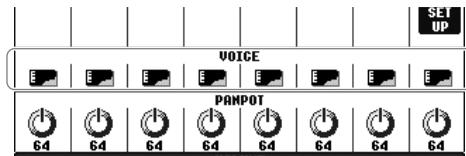

- Beobachten Sie die Kanalanzeigen, die während der Wiedergabe des Songs leuchten. Wenn Sie diese beim Zuhören beobachten, können Sie einen Hinweis darüber erhalten, welchen Kanal Sie hervorheben möchten.

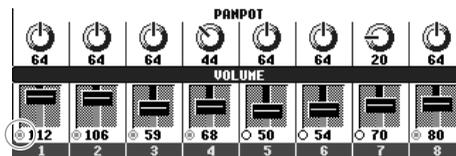

Anzeigen der Notenschrift (Partitur)

Sie können die Notendarstellung eines ausgewählten Songs anzeigen. Wir empfehlen, dass Sie die Notendarstellung durchlesen, bevor Sie mit dem Üben beginnen.

- HINWEIS**
- Das Clavinova kann kommerziell erhältliche Musikdaten oder von Ihnen selbst aufgenommene Songs in Noten darstellen.
 - Die angezeigten Noten werden vom Clavinova anhand der Song-Daten erzeugt. Das hat zur Folge, dass diese nicht genau den Druckversionen von Songs in Notenheften entsprechen – besonders dann, wenn komplizierte Passagen oder viele kurze Noten dargestellt werden müssen.
 - Die Notationsfunktionen können nicht benutzt werden, um Song-Daten per Noteneingabe (Step Recording) zu erzeugen. Weitere Informationen zur Erstellung von Song-Daten finden Sie auf Seite 133.

1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).

2 Drücken Sie die Taste [SCORE], um die Notendarstellung anzuzeigen.

- HINWEIS** Lesen Sie die gesamte Partitur durch, bevor Sie den Song abspielen.
Drücken Sie die Taste TAB [▶], um nachfolgende Seiten auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.

Der „Ball“ springt durch die Noten und zeigt Ihnen immer die aktuelle Position.

4 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden.

Ändern der Notendarstellung

Sie können die Notendarstellung so ändern, dass sie Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

- 1 Drücken Sie die Taste [SCORE], um die Notendarstellung anzuzeigen.
- 2 Ändern Sie die folgenden Einstellungen so, wie Sie es wünschen.

- **Ändern der Schriftgröße der Notendarstellung**
Drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼], um die Schriftgröße der Notendarstellung zu ändern.

- **Anzeige der Noten nur des Parts der rechten Hand / linken Hand**

Drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼], um die Anzeige des jeweiligen Parts zu deaktivieren.

- **Anpassen der Notendarstellung**

- **Anzeige des Notennamens links von der Note**

- 1 Drücken Sie die Taste [5 ▲ ▼] (NOTE), um den Notennamen anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Taste [8 ▲ ▼] (SET UP), um die Anzeige für die detaillierte Einstellung aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste [6 ▼] (NOTE NAME), um die Option „Fixed Do“ (Anzeige in festen Solmisationssilben) auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (OK), um die Einstellung zu übernehmen.

- **Notenfarben einschalten (CVP-305)**

Drücken Sie die Taste [6 ▲ ▼], um die Option COLOR zu aktivieren.


- HINWEIS** **Notenfarben**

Die Farben sind für jede Note festgelegt und können nicht geändert werden.
C: rot, D: gelb, E: grün, F: orange, G: blau, A: lila und B (=H): grau

- **Erhöhen der Zahl der Takte pro Anzeige**

Sie können die Anzahl der angezeigten Takte erhöhen, indem Sie die Anzahl der übrigen darstellbaren Elemente verringern (Parts, Liedtexte, Akkorde usw.).

Drücken Sie die Tasten [1 ▲ ▼]–[4 ▲ ▼], um die Elemente zu deaktivieren, die nicht angezeigt werden sollen.

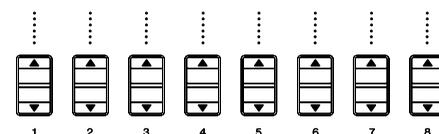

Legen Sie die Darstellungsparameter nach Wunsch fest.

- 1 Drücken Sie die Taste [8 ▲ ▼] (SET UP), um die Anzeige für die detaillierte Einstellung aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten [1 ▲ ▼]–[6 ▲ ▼], um den Darstellungstyp festzulegen.

LEFT CH/RIGHT CH	<p>Legt fest, welcher MIDI-Kanal in den Song-Daten für den linken und den rechten Part benutzt wird. Diese Einstellung schaltet zurück auf AUTO, wenn ein anderer Song ausgewählt wird.</p> <p>AUTO Die MIDI-Kanäle in den Song-Daten für den rechten und den linken Part werden automatisch zugeordnet, indem die Parts auf die in [FUNCTION] → [B] SONG SETTING angegebenen Kanäle eingestellt werden.</p> <p>1–16 Weist den angegebenen MIDI-Kanal (1–16) den Parts für die linke und für die rechte Hand zu.</p> <p>OFF (nur LEFT CH) Keine Kanalzuweisung: Deaktiviert die Darstellung des Tastenbereichs für die linke Hand.</p>
KEY SIGNATURE	<p>Hiermit können Sie an der Position, an der der Song angehalten wurde, einen Wechsel der Tonart eingeben. Dieses Menü ist hilfreich, wenn der ausgewählte Song keine Tonarteinstellungen für die Notendarstellung enthält.</p>
QUANTIZE	<p>Mit dieser nützlichen Funktion können Sie die Notenauflösung in der Partitur steuern: so können Sie die Zeitwerte aller angezeigten Noten verschieben oder korrigieren, so dass sie nach einem bestimmten Notenwert arrangiert werden. Achten Sie darauf, dass Sie den kleinsten Notenwert eingeben, der im Song vorkommt.</p>
NOTE NAME	<p>Wählt aus den folgenden drei Arten die Art des Notennamens, der links von den Noten angegeben wird. Die nachfolgenden Einstellungen stehen zur Verfügung, wenn der NOTE-Parameter „Anzeige des Notennamens links von der Note“ in Schritt 1 auf ON gesetzt ist.</p> <p>A, B, C Die Notennamen werden als Buchstaben angegeben (C, D, E, F, G, A, B) (Anm. d. Üb.: „B“ ist im Deutschen die Note „H“).</p> <p>FIXED DO („Festes Do“) Die Noten werden als Solmisationssilben in der gewählten Sprache angezeigt. Die Sprache wird unter LANGUAGE im HELP-Display (Seite 57) festgelegt.</p> <p>MOVABLE DO („Bewegliches Do“) Die Noten werden als Solmisationssilben entsprechend der Intervalle auf der Tonleiter angezeigt, und zwar unterschiedlich je nach der jeweiligen Tonart. Der Grundton wird als Do angezeigt. In der Tonart G-Dur würde der Grundton Sol (G) beispielsweise als „Do“ angezeigt. Wie bei „Fixed Do“ hängt die Anzeige von der gewählten Sprache ab.</p>

- 3 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (OK), um die Einstellung zu übernehmen.

HINWEIS Speichern der Einstellungen für die Notendarstellung
Die Einstellungen für die Notendarstellung können als Teil des Songs gespeichert werden (Seite 152).


Einhändiges Üben mit den Tastatur-LEDs

Die Tastatur-LEDs zeigen an, welche Noten Sie spielen sollten, wann Sie sie spielen sollten, und wie lang sie ausgehalten werden sollten. Sie können dabei auch in Ihrem ganz eigenen Tempo üben – die Begleitung wartet, bis Sie die Noten korrekt spielen. Schalten Sie den rechten oder linken Part stumm und üben Sie ihn mithilfe der Tastatur-LEDs.

Üben des Parts der rechten Hand (TRACK 1) mithilfe der Tastatur-LEDs

- 1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).

- 2 Drücken Sie die Taste [GUIDE].

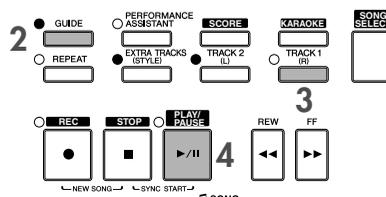

3 Drücken Sie die Taste [TRACK 1 (R)], um den Part der rechten Hand stumm zu schalten.

Die Leuchte für die Taste [TRACK 1 (R)] geht aus. Jetzt können Sie den Part selbst spielen.

4 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.

Üben Sie den stumm geschalteten Part mithilfe der Tastatur-LEDs.

HINWEIS Tempo einstellen

- 1 Drücken Sie die Taste TEMPO [-]/[+], um die Tempo-Anzeige aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste TEMPO [-]/[+], um das Tempo einzustellen. Zum übergangslosen Erhöhen oder Vermindern des Werts können Sie auch eine der Tasten gedrückt halten. Sie können den Wert auch mit dem Datenrad [DATA ENTRY] einstellen.

Schnelles Ändern des Tempos während der Wiedergabe (Tap-Funktion)

Das Tempo kann auch während der Wiedergabe geändert werden. Klopfen Sie dazu zweimal im gewünschten Tempo auf die Taste.

Lassen Sie sich von der Tasten-LED durch Blinken Ihren Einsatz vorgeben.

Wählen Sie NEXT in GUIDE LAMP TIMING (Seite 132).


5 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden.

6 Drücken Sie die Taste [GUIDE] erneut, um die Funktion auszuschalten.

Anpassen des Lautstärkeverhältnisses zwischen Song-Wiedergabe und Tastaturspiel

Hiermit können Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen Song-Wiedergabe und dem auf der Tastatur erzeugtem Klang einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste [BALANCE], um die Anzeige für die Lautstärke-Balance aufzurufen.
- 2 Um die Lautstärke des Songs anzupassen, drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼]. Um die Lautstärke der Tastatur (RIGHT 1) anzupassen, drücken Sie die Taste [6 ▲ ▼].
- 3 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Anzeige für die Lautstärke-Balance zu schließen.

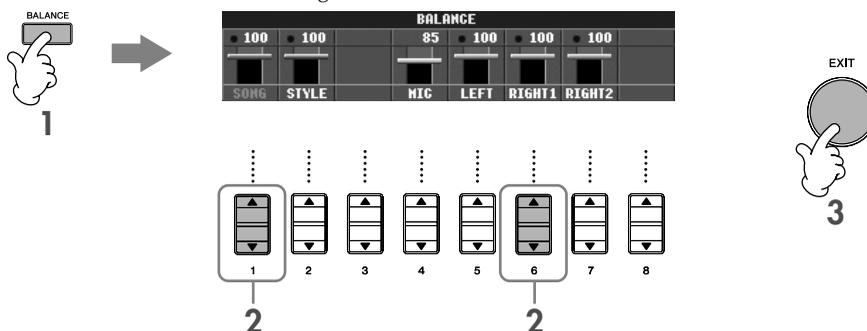

HINWEIS Zu den Tastatur-Parts (Right 1, Right 2, Left)
Siehe Seite 73.

Andere Guide-Funktionen

Die Anfangseinstellung „Follow Lights“ wurde in der Anleitung zum „Einhändigen Üben mit den Tastatur-LEDs“ weiter oben verwendet. Es gibt jedoch noch weitere Guide-Funktionen, wie nachfolgend beschrieben. Zur Auswahl einer Guide-Funktion siehe Seite 131.

Für das Spiel auf der Tastatur

- **Any Key (Jede Taste)**
Hiermit können Sie das Timing beim Spiel auf den Tasten üben.

Für Karaoke

- **Karao key („Taste Karaoke“)**
Steuert automatisch das Timing der Song-Wiedergabe, damit es zu Ihrem Gesang passt – eine praktische Funktion für das Singen zum Spiel auf der Tastatur.
- **Vocal CueTIME (CVP-305/303)**
Steuert automatisch das Timing der Begleitung, damit sie der Intonation Ihres Gesangs folgt – hiermit können Sie das Singen in der richtigen Tonhöhe üben.

HINWEIS Weiteres über Karaoke
Siehe Seite 52.

Üben des Parts der linken Hand (TRACK 2) mithilfe der Tastatur-LEDs

1,2 Führen Sie dieselben Schritte aus wie in „Üben des Parts der rechten Hand (TRACK 1) mithilfe der Tastatur-LEDs“ auf Seite 38.

3 Drücken Sie die Taste [TRACK 2], um den Part der linken Hand stumm zu schalten.

Die Leuchte für die Taste [TRACK 2 (L)] erlischt. Jetzt können Sie den Part selbst spielen.

4 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten und den stumm geschalteten Part mithilfe der Tastatur-LEDs zu üben.

5 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden.

6 Drücken Sie die Taste [GUIDE] erneut, um die Funktion auszuschalten.

Üben mit der Wiederholungsfunktion

Die Wiederholungsfunktion kann dazu verwendet werden, die Wiedergabe eines Songs oder eines bestimmten Taktbereichs innerhalb eines Songs ständig zu wiederholen. Das ist sinnvoll für das wiederholte Üben schwierig zu spielender Phrasen.

Wiederholtes Abspielen eines Songs

- 1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).
- 2 Drücken Sie die Taste [REPEAT], um den Wiederholungsmodus einzuschalten.
- 3 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.
Die Song-Wiedergabe wird solange wiederholt, bis Sie die Taste SONG [STOP] drücken.
- 4 Drücken Sie die Taste [REPEAT], um den Wiederholungsmodus wieder auszuschalten.

Angabe eines Taktbereichs und dessen wiederholte Wiedergabe (A-B Repeat)

- 1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).
- 2 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.
- 3 Legen Sie den Wiederholungsbereich fest.
Drücken Sie die Taste [REPEAT] beim Startpunkt (A) des zu wiederholenden Bereichs. Drücken Sie beim Endpunkt (B) die Taste [REPEAT] erneut. Nach einer automatischen Einsatzvorgabe (mit der Sie sich in das Tempo der Phrase einfühlen können), wird der Bereich von Punkt A bis Punkt B wiederholt abgespielt.
HINWEIS Sofortige Rückkehr zu Punkt A
Unabhängig davon, ob die Song-Wiedergabe läuft oder angehalten wurde, kehren Sie mit der Taste [STOP] zurück zu Punkt A.
- 4 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden.
- 5 Drücken Sie die Taste [REPEAT], um den Wiederholungsmodus wieder auszuschalten.

Andere Methoden für das Festlegen eines A-B-Wiederholungsbereichs

● Festlegen des Wiederholungsbereichs, wenn die Song-Wiedergabe beendet ist

- 1 Drücken Sie die Taste [FF], um zum Punkt A zu gelangen.
- 2 Drücken Sie die Taste [REPEAT], um Punkt A festzulegen.
- 3 Drücken Sie die Taste [FF], um zum Punkt B zu gelangen.
- 4 Drücken Sie die Taste [REPEAT], um Punkt B festzulegen.

● Festlegen eines Wiederholungsbereichs zwischen Punkt A und dem Ende des Songs


Wenn Sie nur Punkt A angeben, wird der Bereich von Punkt A bis zum Ende des Songs wiederholt.

Aufzeichnen Ihres Spiels

Sie können Ihr Spiel mithilfe der Quick-Recording-Funktion aufzeichnen. Sie ist ein effektives Übungsmittel, über das Sie Ihr eigenes Spiel leicht mit dem originalen Song, den Sie gerade üben, vergleichen können. Sie können die Funktion auch dazu verwenden, allein Duette zu üben, sofern Ihr(e) Lehrer(in) oder Partner(in) seinen (ihren) Part bereits vorher aufgenommen hat.


1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [REC] und [STOP].

Es wird automatisch ein leerer Song für die Aufnahme eingerichtet.

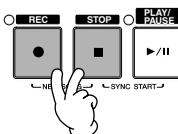

2 Wählen Sie eine Voice aus (Seite 31). Die ausgewählte Voice wird aufgenommen.

3 Drücken Sie die Taste [REC].

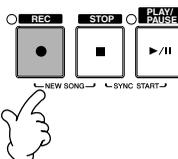


4 Starten Sie die Aufnahme.


Die Aufzeichnung wird automatisch begonnen, sobald Sie eine Note auf der Tastatur spielen.

5 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Aufzeichnung zu beenden.

Es erscheint eine Meldung, die Sie auffordert, das aufgezeichnete Spiel zu speichern. Um die Meldung zu schließen, drücken Sie die Taste [EXIT].

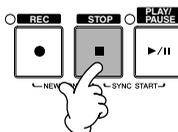

6 Drücken Sie zur Wiedergabe des aufgenommenen Spiels die Taste SONG [PLAY/PAUSE].

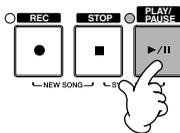

7 Speichern Sie den aufgenommenen Song.

- 1 Drücken Sie die Taste [SONG SELECT], um die Anzeige für die Song-Auswahl aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste [TAB] [◀]/[▶], um die entsprechende Registerkarte für das Laufwerk (USER, CARD usw.) auszuwählen, auf dem Sie die Daten speichern möchten. Wählen Sie USER, wenn Sie die Daten im internen Speicher ablegen möchten, oder CARD, wenn die Daten auf einer SmartMedia-Karte gespeichert werden sollen.
- 3 Drücken Sie die Taste [6 ▼] (SAVE), um die Anzeige für die Dateibenennung aufzurufen.
- 4 Geben Sie den Dateinamen ein (Seite 67).
- 5 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (OK), um die Datei zu speichern.

Um die Speicherung abzubrechen, drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL).

⚠ VORSICHT


Der aufgezeichnete Song geht verloren, wenn Sie zu einem anderen Song wechseln, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben.

Wenn die Meldung "Song" changed. Save?/"Song" speichern?/"Song" modifié. Sauv.?"/"Song" cambiado. ¿Guardar?/Salvare "Song" ? angezeigt wird...

Die aufgezeichneten Daten wurden noch nicht gespeichert. Um dies zu tun, drücken Sie die Taste [G] (YES), um das Songauswahl-Display zu öffnen und die Daten zu speichern (siehe weiter oben). Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [H] (NO).

Wiedergabe von Begleitparts mit der Spielassistent-Technologie (performance assistant technology)

Diese Funktion macht es besonders einfach, eine Begleitung zusammen mit dem Song abzuspielen.

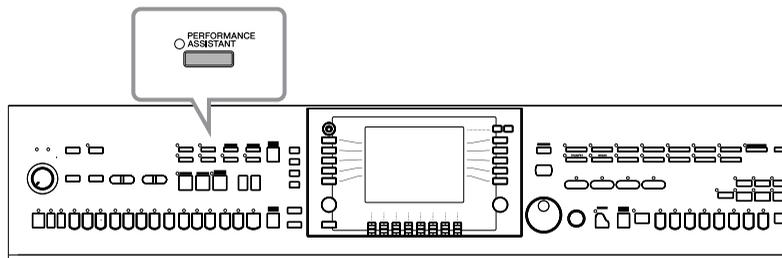


HINWEIS Bevor Sie die Spielassistent-Technologie verwenden

Wenn Sie die Spielassistent-Technologie verwenden möchten, müssen im Song Akkorddaten gespeichert sein. Wenn dies der Fall ist, wird während der Song-Wiedergabe in der MAIN-Anzeige der jeweils aktuelle Akkordname angezeigt, wodurch Sie leicht überprüfen können, ob im Song Akkorddaten gespeichert sind oder nicht.


1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).

Für die nachfolgenden Beispiele empfehlen wir die Verwendung der Songs aus dem „Mitsingen“-Ordner.

2 Drücken Sie die Taste [PERFORMANCE ASSISTANT], um die Funktion einzuschalten.




3 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.

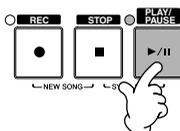

4 Spielen Sie auf der Tastatur.


Das Instrument stimmt Ihr Spiel auf der Tastatur automatisch auf die Song-Wiedergabe und dessen Akkorde ab, egal welche Tasten Sie anschlagen. Es ändert sogar den Sound je nach Art Ihres Spiels. Spielen Sie einmal in den drei verschiedenen Arten, die unten aufgeführt sind.

- Spiel mit der linken und der rechten Hand zusammen (Methode 1).




Spielen Sie drei Noten gleichzeitig mit Ihrer rechten Hand.

- Spiel mit der linken und der rechten Hand zusammen (Methode 2).



Spielen Sie mehrere Noten nacheinander mit verschiedenen Fingern Ihrer rechten Hand.

- Abwechselndes Spiel einmal mit der linken und einmal mit der rechten Hand.




Spielen Sie drei Noten gleichzeitig mit Ihrer rechten Hand.

5 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden.

6 Drücken Sie erneut die Taste [PERFORMANCE ASSISTANT], um die Funktion wieder auszuschalten.

Das Begleitungsspiel mit der Begleitautomatik (Style-Wiedergabe)

Die Begleitautomatik erlaubt es Ihnen, durch einfaches Spielen von „Akkorden“ mit Ihrer linken Hand automatisch eine Begleitung wiederzugeben. Dadurch können Sie automatisch den Klang einer ganzen Band oder eines Orchesters erzeugen – selbst wenn Sie nur allein spielen. Der Klang der Begleitautomatik setzt sich aus den Rhythmus-Mustern von Styles zusammen. Die Styles des Instruments decken einen weiten Bereich unterschiedlicher musikalischer Genres einschließlich Pop, Jazz und vieler anderer ab.

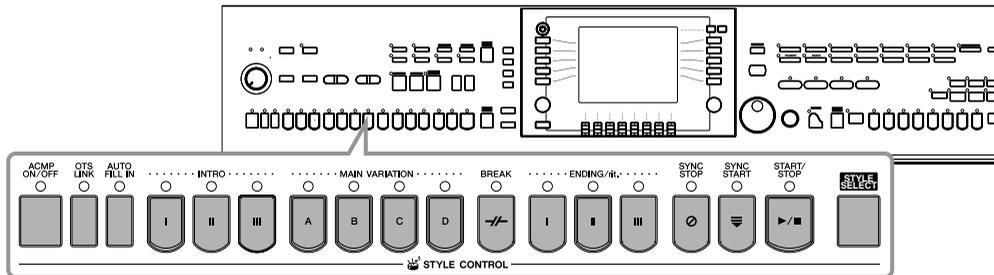

„Mary Had a Little Lamb“ mit Begleitautomatik

Mary Had A Little Lamb


Traditional

Style: Country Pop

The first four measures of the piece are shown in a grand staff. The right hand plays a melody with notes and rests, and the left hand plays a bass line. Chord symbols C, G, and C are placed above the notes. Fingerings (1, 2, 3, 4, 5) are indicated above the notes. Below the staff, four piano keyboard diagrams show the chord voicings for C (root position), C (first inversion), G (second inversion), and C (root position).

The last four measures of the piece are shown in a grand staff. The right hand plays a melody, and the left hand plays a bass line. Chord symbols C, G, and C are placed above the notes. Fingerings (1, 2, 3, 4, 5) are indicated above the notes. Below the staff, four piano keyboard diagrams show the chord voicings for C (root position), C (first inversion), G (second inversion), and C (root position). The final measure is marked with a box labeled 'Ending' and a downward arrow.

1 Drücken Sie die Taste [STYLE SELECT], um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen.

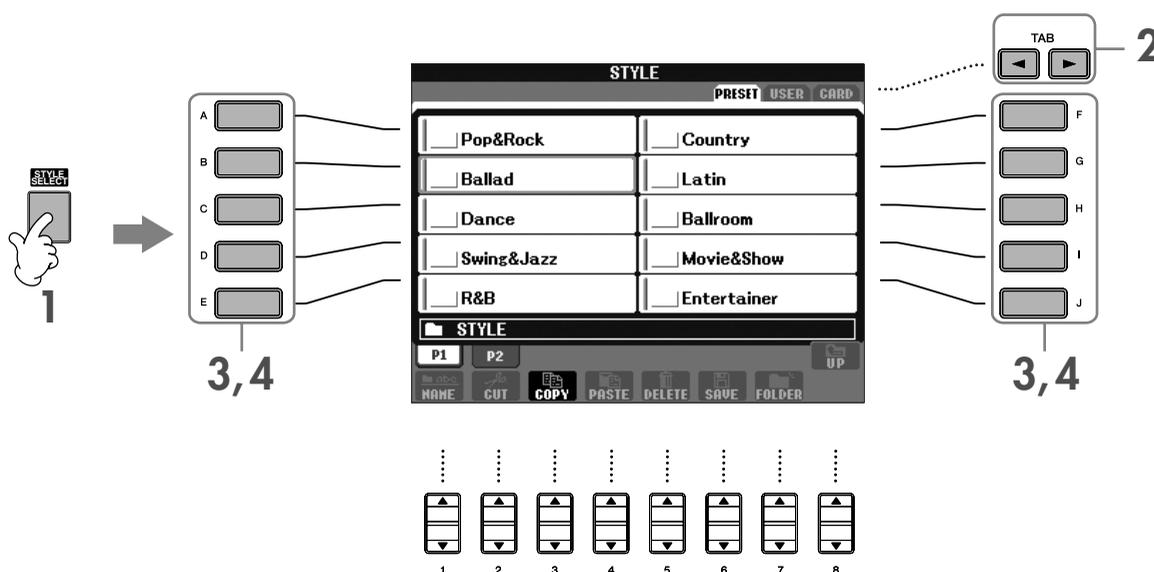

2 Drücken Sie auf die Taste TAB [◀], um die Registerkarte PRESET auszuwählen.

HINWEIS Typ und definierender Charakter eines Styles werden oberhalb des Namens des Preset-Styles angezeigt. Einzelheiten zu den Charakteristiken finden Sie auf Seite 97.


3 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um die Style-Kategorie „Country“ auszuwählen.

4 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um den Style „CountryPop“ auszuwählen.

HINWEIS Sie können sofort zur MAIN-Anzeige zurückgelangen, wenn Sie auf eine der Tasten [A]–[J] „doppelklicken“.

5 Drücken Sie die Taste [ACMP ON/OFF], um die Begleitautomatik einzuschalten.

Benutzen Sie den linken Teil der Tastatur (Bassbereich), um die Akkorde für die Begleitautomatik zu spielen.

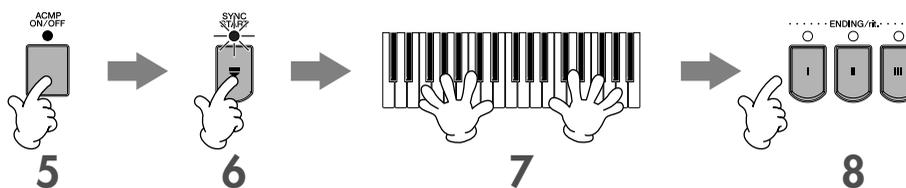

6 Drücken Sie die Taste [SYNC START], um die Begleitautomatik in den Standby-Modus zu versetzen, wodurch Sie die Begleitung simultan mit dem Beginn Ihres Spiels starten lassen können.

7 Die Begleitautomatik startet, sobald Sie einen Akkord mit der linken Hand spielen.

Versuchen Sie, mit der linken Hand Akkorde und mit der rechten Hand eine Melodie zu spielen.

HINWEIS Akkordfingersätze

Es gibt sieben verschiedene Methoden, mit denen Sie den Fingersatz für Akkorde angeben können (Seite 97).

8 Sie können automatisch einen geeigneten Schluss spielen, wenn Sie am Punkt in der Partitur, der mit „Ending“ markiert ist, auf die Taste [ENDING] drücken.

Wenn die Wiedergabe der Schlussequenz beendet ist, wird die Style-Wiedergabe automatisch gestoppt.

- HINWEIS**
- **Die verschiedenen Styles**
Einzelheiten finden Sie in der Style-Liste der separaten Broschüre „Daten-Liste“.
 - **Schnelles Ändern des Style-Tempos während der Wiedergabe (Tap-Funktion)**
Das Tempo kann auch während der Wiedergabe geändert werden. Klopfen Sie dazu zweimal im gewünschten Tempo auf die Taste [TAP].
 - **Festlegen der Trennlinie zwischen den Bereichen für die rechte und linke Hand auf der Tastatur.**
Siehe Seite 100.
 - **Ein-/Ausschalten der Anschlagempfindlichkeit für die Style-Wiedergabe (Style Touch)**
Siehe Seite 101.

Anpassen des Lautstärkeverhältnisses zwischen Style-Wiedergabe und Keyboard


Hiermit können Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen Style-Wiedergabe und dem auf der Tastatur erzeugten Klang einstellen.

- 1 Drücken Sie die Taste [BALANCE], um die Anzeige für die Lautstärke-Balance aufzurufen.
- 2 Um die Lautstärke des Styles anzupassen, drücken Sie die Taste [2 ▲ ▼]. Um die Lautstärke der Tastatur (RIGHT 1) anzupassen, drücken Sie die Taste [6 ▲ ▼].
- 3 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Anzeige für die Lautstärke-Balance zu schließen.

Pattern-Variationen

Sie können während Ihres Spiels automatisch speziell erstellte Vor- und Nachspiele, sowie Variationen der Rhythmus- und Akkordmuster (patterns) hinzufügen, um ein dynamischer und professioneller klingendes Spiel zu erreichen. Für jede Situation gibt es verschiedene Pattern-Variationen der Begleitautomatik: Zu Beginn des Spiels, während des Spiels und zum Abschluss des Spiels. Probieren Sie die Variationen aus und kombinieren Sie diese nach Belieben.

Beginn der Wiedergabe

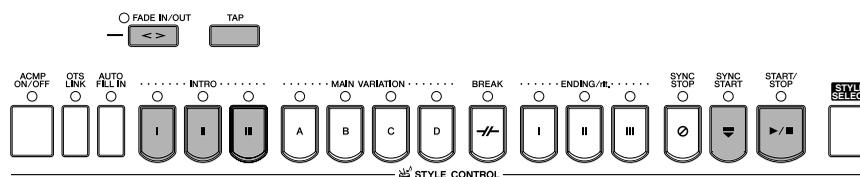

● START/STOP

Die Styles beginnen mit der Wiedergabe, sobald die Taste STYLE-CONTROL [START/STOP] gedrückt wird.

● Intro

Wird für den Anfang des Songs benutzt. Jeder vorprogrammierte Style hat drei Intros. Wenn das Intro beendet ist, wechselt die Begleitung zum Hauptteil über (siehe „Main“ unter „Während der Style-Wiedergabe“ weiter unten). Drücken Sie eine der Tasten INTRO [I]–[III], bevor Sie mit der Style-Wiedergabe beginnen, und drücken Sie dann die Taste STYLE-CONTROL [START/STOP], um mit der Style-Wiedergabe zu beginnen.

● Synchronstart

Hierdurch können Sie die Wiedergabe automatisch starten, wenn Sie auf der Tastatur spielen.

Drücken Sie die Taste [SYNC START], während die Style-Wiedergabe nicht läuft, und spielen Sie im Akkordabschnitt der Tastatur einen Akkord, um die Style-Wiedergabe zu starten.

● Fade In

Generiert ein sanftes Einblenden (Fade-In) zu Beginn des Styles.

Drücken Sie die Taste [FADE IN/OUT], während die Style-Wiedergabe nicht läuft, und drücken Sie die Taste STYLE-CONTROL [START/STOP], um die Style-Wiedergabe zu starten.


● Tap

Sie können das Tempo vorklopfen und damit automatisch die Style-Wiedergabe in dem Tempo starten. Tippen Sie einfach auf die Taste [TAP] (drücken und sofort wieder loslassen, bei einem 4/4-Takt viermal), und die Begleitung startet automatisch in dem Tempo, das Sie vorgeklopft haben.

HINWEIS Bei Verwendung der Tap-Funktion kann ein bestimmter Schlagzeug-Sound und die Anschlagstärke (d.h. Lautstärke) des Klangs in der folgenden Anzeige ausgewählt werden.

[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[◀] CONFIG 1 → [B] 4 TAP

Während der Style-Wiedergabe



● Main

Wird für die Wiedergabe des Song-Hauptteils verwendet. Es wird ein Begleit-Pattern von mehreren Takten gespielt und dann unendlich wiederholt. Jeder vorprogrammierte Style hat vier verschiedene Patterns. Drücken Sie während der Style-Wiedergabe eine der Tasten MAIN [A]–[D].

● Fill In

In diesem Abschnitt können Sie Dynamikvariationen und Breaks in den Rhythmus der Begleitung einfügen, um Ihr Spiel noch professioneller zu gestalten.


Schalten Sie die Taste [AUTO FILL IN] ein, bevor Sie mit der Style-Wiedergabe beginnen, oder während der Wiedergabe. Drücken Sie dann während Ihres Spiels einfach eine der Tasten MAIN (A, B, C, D), und der ausgewählte Fill-In-Abschnitt spielt automatisch (AUTO FILL), wodurch die Begleitautomatik bereichert wird. Wenn der Fill-In beendet ist, geht er nahtlos in den ausgewählten Main-Abschnitt (A, B, C, D) über.

Auch wenn die Taste [AUTO FILL IN] deaktiviert ist, wird vor der Rückkehr zum aktuellen Abschnitt automatisch ein Fill-In gespielt, wenn Sie dieselbe Taste des aktuell gespielten Abschnitts drücken.

● Break

Hiermit lassen sich dynamische Breaks in den Begleitrhythmus einfügen, wodurch Ihr Spiel noch professioneller wirkt. Drücken Sie während der Style-Wiedergabe die Taste [BREAK].

Zum Abschluss des Spiels

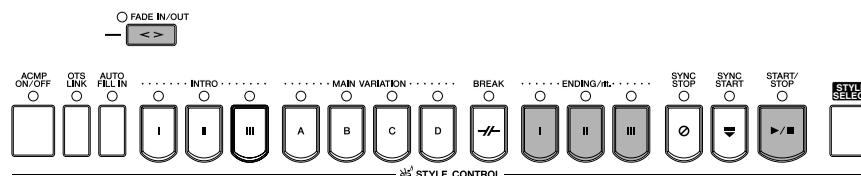

● START/STOP

Die Styles beenden die Wiedergabe, sobald die Taste STYLE-CONTROL [START/STOP] erneut gedrückt wird.

● Ending (Schlussequenz)

Diese werden für den Abschluss eines Songs verwendet. Jeder vorprogrammierte Style hat drei verschiedene Schlussequenzen. Nach der Schlussequenz wird der Style automatisch angehalten.

Drücken Sie während der Style-Wiedergabe auf eine der Tasten ENDING/rit. [I]–[III]. Sie können veranlassen, dass die Schlussequenz allmählich langsamer wird (Ritardando), indem Sie während deren Wiedergabe die Taste ENDING/rit. noch einmal drücken.

HINWEIS Wenn Sie die [ENDING I]-Taste während der Wiedergabe der Main-Section drücken, wird automatisch vor der Ending-Section ein Fill-in gespielt.


● Fade-Out

Generiert ein sanftes Ausblenden (Fade-Out) als Style-Abschluss.

Drücken Sie während der Style-Wiedergabe die Taste [FADE IN/OUT].

HINWEIS Einzelheiten über das Einstellen der Zeiten für Fade-In und Fade-Out finden Sie auf Seite 99.

Sonstiges



● Synchro Stop

Wenn Synchro Stop (Synchronstop) eingeschaltet ist, können Sie den Style zu jedem gewünschten Zeitpunkt anhalten und wieder starten, indem Sie einfach (im Akkord-Abschnitt der Tastatur) die Tasten loslassen bzw. anschlagen. Dies ist eine hervorragende Methode, um Ihrem Spiel einige dramatische Pausen und Akzente hinzuzufügen.

Drücken Sie die Taste [SYNC STOP], bevor Sie mit der Style-Wiedergabe beginnen.

HINWEIS • **Synchro Stop durch Anschlagen/Loslassen von Tasten aktivieren (Synchro-Stop-Fenster)**

Siehe Seite 101.

• **Pattern-Korrektur des Abschnitts zu Intro oder Main (Section Set)**

Sie können zum Beispiel diese Funktion auf Intro einstellen, um immer dann automatisch ein Intro zu spielen, wenn Sie einen Style auswählen Seite 101.


Die Tasten-LEDs für die einzelnen Abschnitte (INTRO/MAIN/ENDING)

- Grün
Der Abschnitt wurde nicht ausgewählt.
- Rot
Der Abschnitt zurzeit aktuell.
- Off
Der Abschnitt enthält keine Daten und kann nicht gespielt werden.

Aushalten der Voice für die linke Hand (LEFT HOLD)

Diese Funktion lässt die Voice für die linke Hand weiterklingen, auch wenn die Tasten losgelassen werden. Nicht ausklingende Voices (wie Streicher) werden gleichmäßig gehalten, während ausklingende Voices (z. B. Klavier) langsamer ausklingen (so als ob das Sostenuo-Pedal getreten wurde). Durch diese Funktion erhält der Begleitklang eine zusätzliche, natürliche Fülle.

- 1 Drücken Sie auf die Taste PART-ON/OFF [LEFT], um den Part der linken Hand einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste [LEFT HOLD], um die Funktion einzuschalten.

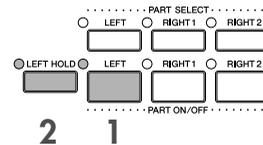

Lernen, wie Akkorde für die Style-Wiedergabe gespielt (angedeutet) werden



Welche Noten für bestimmte Akkorde gespielt werden

Wenn Sie den Namen eines Akkords kennen, aber nicht wissen, wie er gespielt wird, können Sie vom Instrument erfahren, welche Noten gespielt werden müssen (Chord-Tutor-Funktion).

1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.

[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB[◀][▶] CHORD FINGERING

2 Drücken Sie die Taste [6▲▼], um den Grundton auszuwählen.

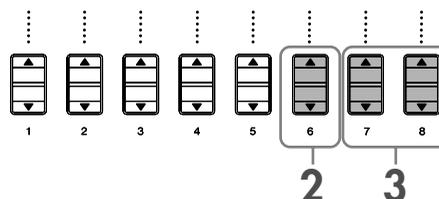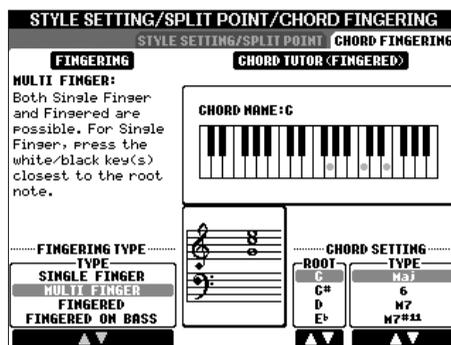

3 Drücken Sie die Taste [7▲▼]/[8▲▼], um den Akkordtyp auszuwählen.

Die Noten, die Sie spielen müssen, um den Akkord zu produzieren, werden im Display angezeigt.

HINWEIS Die angezeigten Noten entsprechen dem Fingersatztyp „Fingered“, unabhängig davon, welcher Fingersatztyp ausgewählt worden ist (Seite 98).

Das Spielen von Akkorden über Tastatur-LEDs herausfinden

Bei Songs mit Akkorddaten können Sie sich die einzelnen Akkordnoten durch die Tastatur-LEDs auf dem Instrument anzeigen lassen.

1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).

2 Drücken Sie die Taste [FUNCTION] und dann die Taste [B], um die Anzeige für die Song-Einstellung aufzurufen, und achten Sie darauf, dass der GUIDE MODE auf „Follow Lights“ gesetzt ist.

3 Drücken Sie die Taste [ACMP ON/OFF], um die Begleitautomatik einzuschalten.

4 Drücken Sie die Taste [GUIDE].

5 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.

Die Guide-LEDs im Akkordbereich der Tastatur zeigen blinkend die Akkorde des Songs an. Probieren Sie das Üben der Akkorde mithilfe der Guide-LEDs.


Passende Bedienfeldeinstellungen für einen ausgewählten Style (One Touch Setting)

One Touch Setting (OTS) ist eine leistungsstarke und praktische Funktion, die es Ihnen erlaubt, mit einem einzigen Tastendruck automatisch die für den aktuell ausgewählten Style passendsten Bedienfeldeinstellungen (Voices, Effekte usw.) aufzurufen. Wenn Sie bereits entschieden haben, welchen Style Sie verwenden möchten, können Sie über OTS automatisch die passende Voice auswählen.

1 Wählen Sie einen Style aus (Seite 45).

2 Drücken Sie eine der Tasten ONE TOUCH SETTING [1]–[4].

Dadurch werden nicht nur sämtliche Einstellungen (Voices, Effekte usw.) aufgerufen, die zum aktuellen Style passen, sondern auch ACPM und SYNC START werden automatisch eingeschaltet, so dass Sie sofort mit dem Spielen des Styles beginnen können.

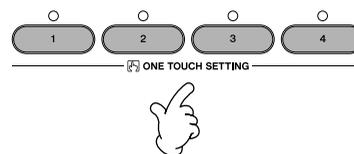

3 Der ausgewählte Style startet, sobald Sie mit der linken Hand einen Akkord spielen.

HINWEIS Parametersperre

Sie können bestimmte Parameter (z.B. Effekt, Split Point usw.) „sperren“, damit sie nur über die Steuerelemente des Bedienfelds aktiviert werden können (Seite 122).

Hilfreiche Tipps für den Einsatz von One Touch Setting

● Automatisches Ändern der One Touch Settings bei Wechsel der MAIN-Abschnitte (OTS Link)

Mit der praktischen Funktion „OTS Link“ können Sie automatisch One Touch Settings ändern, wenn Sie zu einem anderen MAIN-Abschnitt (A–D) wechseln. Um diese Funktion zu verwenden, drücken Sie auf die Taste [OTS LINK].


HINWEIS **Einstellen des Timings für OTS-Änderungen**

Die One Touch Settings können so eingestellt werden, dass sie sich bei Abschnittwechsel zu einem von zwei verschiedenen Zeitpunkten ändern (Seite 101).

● Speichern der Bedienelementeinstellungen für OTS

Sie können auch eigene One-Touch-Einstellungen erstellen.

- 1 Stellen Sie die Steuerelemente im Bedienfeld (wie z.B. Voice, Style, Effekte usw.) Ihren Vorstellungen entsprechend ein.
- 2 Drücken Sie die Taste [MEMORY].
- 3 Drücken Sie eine der Tasten ONE TOUCH SETTING [1]–[4].
Im Display wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, die Bedienelementeinstellungen zu speichern.
- 4 Drücken Sie die Taste [F] (YES), um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen, und speichern Sie die Bedienelementeinstellungen als Style-Datei (Seite 63).

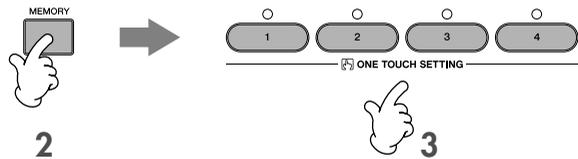


⚠ VORSICHT

Die unter einer Taste OTS gespeicherten Bedienelementeinstellungen gehen verloren, wenn Sie auf einen anderen Style umschalten oder das Gerät ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben.

Aufrufen idealer Einstellungen für einen Song – Music Finder

Wenn Sie ein bestimmtes Musikgenre spielen möchten, aber nicht wissen, welche Style- und Voice-Einstellungen geeignet sind, kann Ihnen die Musikdatenbank „Music Finder“ behilflich sein. Wählen Sie einfach das gewünschte Genre aus der Musikdatenbank aus, und das CVP übernimmt automatisch alle erforderlichen Bedienelementeinstellungen zum Spielen in diesem Musikstil.

Ein neuer Datensatz kann dadurch erstellt werden, dass Sie den aktuell ausgewählten bearbeiten (Seite 104).


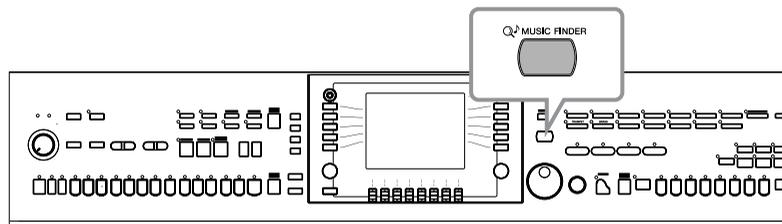


HINWEIS Die Datensätze des Music Finder sind nicht mit Song-Daten identisch und können daher nicht abgespielt werden.

1 Drücken Sie die Taste [MUSIC FINDER], um die MUSIC-FINDER-Anzeige aufzurufen.



MUSIC FINDER			
MUSIC	STYLE	BEAT	TEMPO
40th Symphony	PopClassics	4/4	124
60 Second Waltz	VienneseWaltz	3/4	240
69 Summers Long	RootRock	4/4	144
A Boy From The Country	Bluegrass	2/4	150
A Bridge To Cross Troub~	MovieBallad	4/4	80
A Bright & Guiding Light	EasyListening	4/4	76
A Cosy Life In Italy	OrganBallad	4/4	88
A Feeling Of Love Tonig~	8BeatBallad	4/4	78
A Feeling Of Love Tonig~	MovieBallad	4/4	76
A Fire Lighter	Unplugged	4/4	118
A Flowers Kiss?	AcousticBallad	3/4	158
A Great Way To Spend T~	Rumba	4/4	102
A Greek Called Zorba	Showtune	4/4	50
A Little Caribbean Love	Caribbean	4/4	96

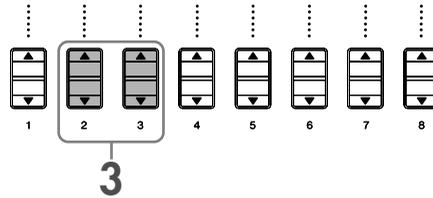

2 Drücken Sie auf die Taste TAB [◀], um die Registerkarte ALL auszuwählen.

Sie enthält die vorgelegten Datensätze.

3 Wählen Sie den gewünschten Datensatz über die nachfolgenden vier Suchkategorien aus. Um einen Datensatz auszuwählen, drücken Sie die Tasten [2▲▼]/[3▲▼]

HINWEIS • Sie können den gewünschten Datensatz auch über das Datenrad [DATA ENTRY] auswählen, und dann die Taste [ENTER] drücken, um den Befehl auszuführen.

• Durchsuchen der Datensätze

Der Music Finder verfügt zusätzlich über eine bequeme Suchfunktion, bei der Sie einen Songtitel oder einen Suchbegriff eingeben können, um damit sofort alle Datensätze aufzurufen, die den Suchkriterien entsprechen (Seite 102).

- **MUSIC** Enthält den Songtitel oder das Musikgenre, die jeden Datensatz beschreiben, so dass Sie den gewünschten Musikstil leicht finden können.

HINWEIS **Alphabetisch in der Songliste vorwärts oder rückwärts blättern**

Wenn die Datensätze nach Songtitel sortiert sind, können Sie über die Taste [1▲▼] die alphabetische Songliste vorwärts oder rückwärts durchblättern. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [▲▼], um den Cursor auf dem ersten Eintrag zu platzieren.

- **STYLE**..... Dies ist der dem Datensatz vorgegebene Style.

HINWEIS **Alphabetisch in der Style-Liste vorwärts oder rückwärts blättern**

Wenn die Datensätze nach Style-Name sortiert sind, können Sie über die Tasten [4▲▼]/[5▲▼] die alphabetische Style-Liste vorwärts oder rückwärts durchblättern. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten [▲▼], um den Cursor auf dem ersten Eintrag zu platzieren.

- **BEAT** Dies ist die jedem Datensatz zugeordnete Taktart.
- **TEMPO** Dies ist das dem Datensatz zugewiesene Tempo.

4 Spielen Sie auf der Tastatur.

Beachten Sie, dass die Bedieneinstellungen automatisch geändert worden sind, um sich dem Musikgenre des ausgewählten Datensatzes anzupassen.

HINWEIS • **Temposperre**

Durch die Funktion der Temposperre (Tempo Lock) können Sie verhindern, dass während der Stylewiedergabe sich das Tempo ändert, wenn ein anderer Datensatz ausgewählt wird. Um die Temposperre einzuschalten, drücken Sie im Music-Finder-Display die Taste [6▲▼]/[7▲▼] (TEMPO LOCK).

• **Parametersperre**

Sie können bestimmte Parameter (z.B. Effekt, Split Point usw.) „sperren“, damit diese nur über die Steuerelemente des Bedienfelds aktiviert werden können (Seite 122).

Sortieren der Datensätze

Drücken Sie die Taste [F] (SORT BY), um die Datensätze zu sortieren.

- **MUSIC** Der Datensatz wird nach Song-Titel sortiert.
- **STYLE** Der Datensatz wird nach Style-Name sortiert.
- **BEAT** Der Datensatz wird nach dem Schlag sortiert.
- **TEMPO** Der Datensatz wird nach dem Tempo sortiert.


Ändern der Datensatz-Reihenfolge

Drücken Sie die Taste [G] (SORT ORDER), um die Reihenfolge der Datensätze (aufsteigend oder absteigend) zu ändern.

Singen zu einer Song-Wiedergabe (Karaoke) oder zu Ihrem eigenen Spiel

Schließen Sie ein Mikrofon an das CVP an (CVP-305/303) und singen Sie zur Wiedergabe eines Songs (Karaoke) oder zu Ihrem eigenen Spiel.


Wenn der Song Daten über Gesangstexte enthält, können diese angezeigt werden. Singen Sie in das Mikrofon, während Sie die im Display angezeigten Gesangstexte lesen. Der Gesangstext kann auch zusammen mit der Notendarstellung angezeigt werden, wodurch Sie gleichzeitig singen und sich begleiten können.

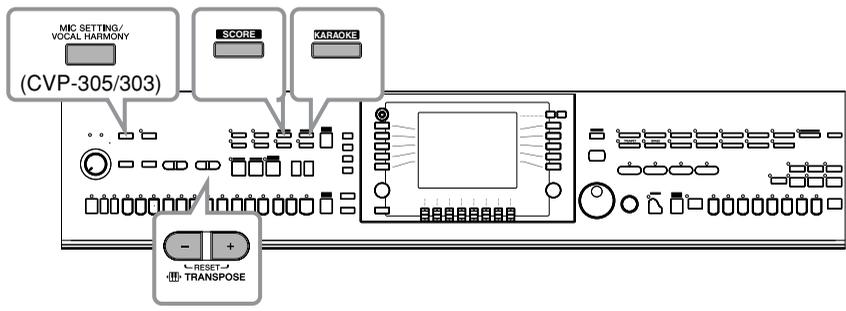

Anschließen eines Mikrofons (CVP-305/303)

- 1 **Vergewissern Sie sich, dass Ihnen ein konventionelles, dynamisches Mikrofon zur Verfügung steht.**
- 2 **Stellen Sie den Drehregler [INPUT VOLUME] am Bedienfeld auf der Unterseite des Instruments auf Minimalpegel.**
- 3 **Schließen Sie das Mikrofon an die Buchse [MIC./LINE IN] an.**

HINWEIS Drehen Sie INPUT VOLUME immer auf Minimalpegel, wenn an der Buchse [MIC/LINE IN] kein Gerät angeschlossen ist. Da die Buchse [MIC/LINE IN] hochempfindlich ist, könnte sie ansprechen und ein Rauschen erzeugen, wenn nichts angeschlossen ist.

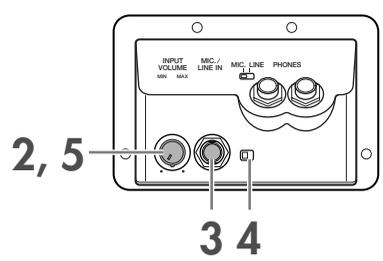

- 4 **Stellen Sie den Schalter [MIC. LINE] auf „MIC“.**
- 5 **(Bei Mikrofonen, die eine eigene Stromversorgung haben, müssen Sie diese zuerst einschalten.) Passen Sie den Drehregler [INPUT VOLUME] an, während Sie in das**
Überprüfen Sie beim Einstellen der Regler die LEDs OVER und SIGNAL. Die LED SIGNAL leuchtet, um anzuzeigen, dass ein Audiosignal empfangen wird. Achten Sie darauf, INPUT VOLUME so einzustellen, dass diese LED leuchtet. Die LED „OVER“ leuchtet, wenn der Eingabepegel zu hoch ist. Achten Sie darauf, INPUT VOLUME so einzustellen, dass diese Lampe nicht leuchtet.



Abnehmen des Mikrofons

- 1 **Stellen Sie den Drehregler [INPUT VOLUME] am Bedienfeld auf der Unterseite des Instruments auf Minimalpegel.**
- 2 **Ziehen Sie das Mikrofon von der Buchse [MIC./LINE IN] ab.**

HINWEIS Bevor Sie die Stromversorgung abschalten, drehen Sie den Regler [INPUT VOLUME] auf Minimalpegel.

Singen mit Gesangstextanzeige

Probieren Sie zu singen, während Sie einen Song mit Gesangstextdaten wiedergeben

1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).

2 Drücken Sie die Taste [KARAOKE], um den Gesangstext anzuzeigen.

3 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.


Singen Sie, während Sie den Gesangstext am Display mitlesen. Die Farbe des Gesangstextes ändert sich während der Song-Wiedergabe.

4 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden.

Anzeige von Text auf einem externen TV-Bildschirm (CVP-305)

Der in der Anzeige angezeigte Gesangstext kann auch über die VIDEO-OUT-Buchse ausgegeben werden.

- 1 Verwenden Sie ein geeignetes Videokabel, um den [VIDEO OUT]-Anschluss des CVP mit dem Videoeingang des Fernsehbildschirms zu verbinden.
- 2 Stellen Sie, falls erforderlich, das Signal des externen TV/Video-Monitors ggf. entsprechend ein (NTSC oder PAL).
 - 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [G] VIDEO OUT
 - 2 Drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼], um das externe TV/Video-Monitorsignal auszuwählen.

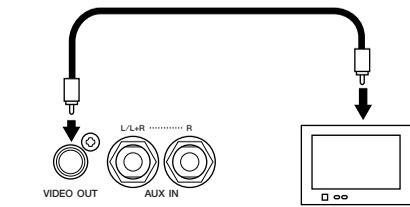

HINWEIS • Wenn der Gesangstext nicht leserlich ist

Es kann erforderlich sein, die Sprache des Gesangstextes im Display für die Songeinstellung ([FUNCTION] → [B] SONG SETTING) auf „International“ oder „Japanisch“ einzustellen, sollte der Gesangstext verstümmelt oder unleserlich sein. Diese Einstellung kann als Teil der Song-Daten gespeichert werden (Seite 152).

• Ändern des Hintergrundbildes für den Gesangstext (CVP-305)

Sie können das Hintergrundbild der Textdarstellung ändern. Drücken Sie im Gesangstext-Display auf die Taste [7 ▲ ▼]/[8 ▲ ▼] (BACKGROUND), um die Anzeige für die Gesangstextbildauswahl aufzurufen, die verfügbaren Bilddateien anzuzeigen und dann die gewünschte auszuwählen. Drücken Sie die Taste [EXIT], um zum vorhergehenden Display zurückzukehren.

• Ändern des Gesangstextes

Sie können den Gesangstext nach Belieben verändern (Seite 156).

Praktische Karaoke-Funktionen


Tempo einstellen	➤	Seite 30
Transponieren	➤	Siehe unten.
Effekte für Ihre Stimme einsetzen (CVP-305/303)	➤	Seite 54
Ihre eigene Stimme mit Harmoniestimmen unterlegen (CVP-305/303)	➤	Seite 54
Gesangsübung für die richtige Intonation (Vocal CueTIME) (CVP-305/303)	➤	Seite 131

Transponieren

Mit dieser Funktion können Sie die Tonart des Songs anpassen, falls er für Sie zu hoch oder zu tief liegt.

- Eine höhere Tonart für den Song wählen Drücken Sie die Taste TRANSPOSE [+].
- Eine tiefere Tonart für den Song wählen Drücken Sie die Taste TRANSPOSE [-].
- Transposition wieder zurücksetzen Drücken Sie die Tasten TRANSPOSE [+][-] gleichzeitig.


Um die Transpositionsanzeige zu schließen, drücken Sie die Taste [EXIT].

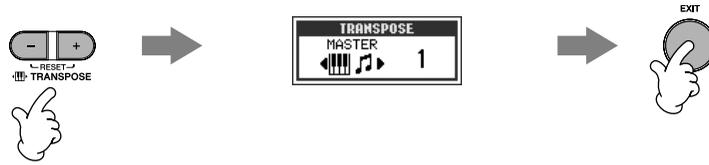

Effekte für Ihre Stimme einsetzen (CVP-305/303)

Sie können für Ihre Stimme auch verschiedene Effekt einsetzen.

- 1 Drücken Sie die Taste [MIC SETTING/VOCAL HARMONY], um die Anzeige für die Mikrofoneinstellung aufzurufen.

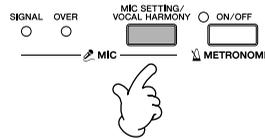

- 2 Drücken Sie die Taste [4▲▼]/[5▲▼], um den Effekt einzuschalten.

HINWEIS Auswählen eines Effektyps
Sie können die Art des Effekts im Mischpult auswählen (Seite 84).


Ihre eigene Stimme mit Harmoniestimmen unterlegen (CVP-305/303)

Sie können für Ihre Stimme auch verschiedene Harmoniestimmen einsetzen.

- 1 Wählen Sie einen Song aus, der Akkorddaten enthält (Seite 34).

Wenn dies der Fall ist, wird während der Song-Wiedergabe in der MAIN-Anzeige der jeweils aktuelle Akkordname angezeigt, wodurch Sie leicht überprüfen können, ob im Song Akkorddaten gespeichert sind oder nicht.

- 2 Drücken Sie die Taste [MIC SETTING/VOCAL HARMONY], um die Anzeige für die Einstellung der Harmoniestimmen (Vocal Harmony) aufzurufen.

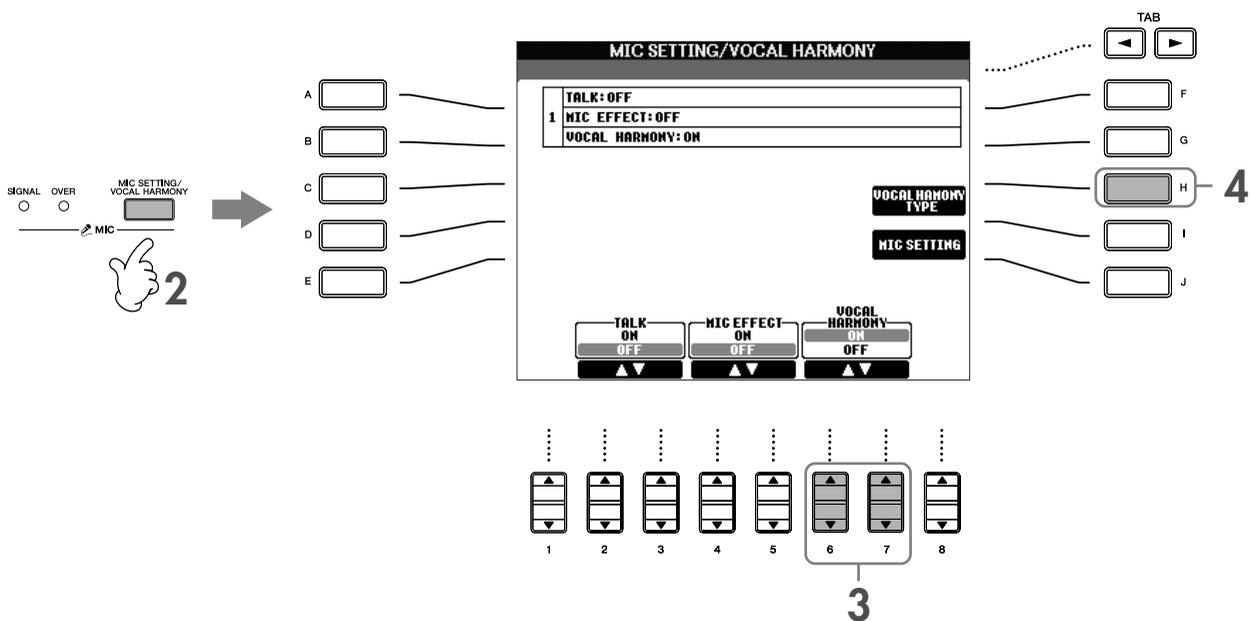


- 3 Drücken Sie die Taste [6▲▼]/[7▲▼], um Vocal Harmony einzuschalten.

4 Drücken Sie die Taste [H], um die Anzeige für die Auswahl der Vokalharmonien aufzurufen.

5 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um den Vocal-Harmony-Typ auszuwählen.

Weitere Informationen über Vocal-Harmony-Typen finden Sie in der gesonderten Broschüre „Daten-Liste“.

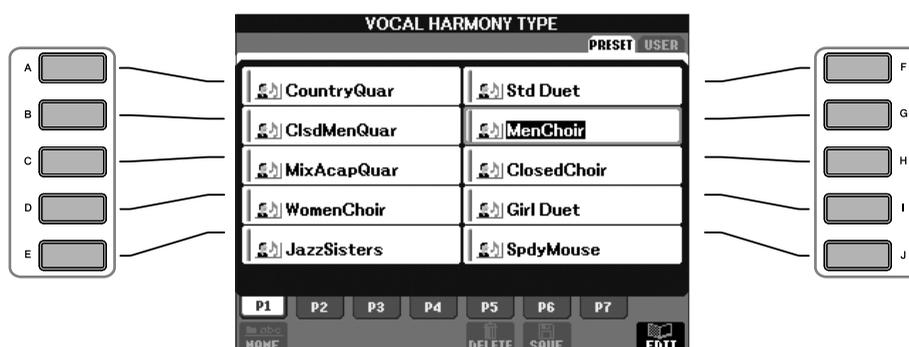

6 Drücken Sie die Taste [ACMP ON/OFF], um die Begleitautomatik einzuschalten.

7 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], und singen Sie in das Mikrofon.

Der Harmonieeffekt wird nach den Akkorddaten auf Ihre Stimme angewendet.

Anpassen der Lautstärke von Mikrofon und Song-Wiedergabe

Sie können die Lautstärke-Balance zwischen Song-Wiedergabe und Mikrofon anpassen.

- 1 Drücken Sie die Taste [BALANCE], um die Anzeige für die Lautstärke-Balance aufzurufen.
- 2 Um die Lautstärke des Mikrofons anzupassen, drücken Sie die Taste [4 ▲ ▼].
Um die Lautstärke der Song-Wiedergabe anzupassen, drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼].
- 3 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Anzeige für die Lautstärke-Balance zu schließen.

Praktische Funktionen für das Singen zu Ihrer eigenen Begleitung

Ändern der Tonart (Transponieren)	➤	Siehe unten.
Anzeige der Partitur auf dem Instrument und des Gesangstextes auf einem Fernschirmschirm (CVP-305)	➤	Seite 56
Ansagen zwischen den Songs (CVP-305/303)	➤	Seite 56
Steuerung des Taktmaßes durch Ihre Stimme (Taste Karaoke)	➤	Seite 131

Ändern der Tonart (Transponieren)

Sie können den Song und Ihr Keyboard-Spiel auf eine bestimmte Tonart festlegen. Die Song-Daten sind zum Beispiel in F. Sie möchten jedoch in D singen und sind gewohnt, auf der Tastatur in C zu spielen. Um die Tonarten in Einklang zu bringen, stellen Sie den „Master Transpose“-Wert auf „0“, den „Keyboard Transpose“-Wert auf „2“ und den „Song Transpose“-Wert auf „-3“. Die Tonart des Tastatur-Parts wird so nach oben und die der Song-Daten nach unten transponiert und an Ihre Gesangstonart angepasst.

1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.

[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [▶] KEYBOARD/PANEL → [B] TRANPOSE ASSIGN

2 Drücken Sie die Taste [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼], um den gewünschten Transpositionstyp auszuwählen.

Die folgenden Typen stehen zur Verfügung. Wählen Sie den für Ihren Zweck am besten geeigneten Typ aus.

●KEYBOARD

Transponiert die Tonhöhe der auf der Tastatur gespielten Voices und die Style-Wiedergabe (die durch Ihre Tastenanschläge im Akkordbereich der Tastatur gesteuert wird).

●SONG

Transponiert die Tonhöhe der Song-Wiedergabe.

●MASTER

Stellt die Grundtonhöhe des CVP ein.

3 Drücken Sie die Taste TRANSPOSE [-]/[+], um die Transposition vorzunehmen.

Sie können den Wert in Halbtonschritten einstellen.

Um die Transposition wieder zurückzusetzen, drücken Sie die Tasten TRANSPOSE [+][-] gleichzeitig.

4 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die TRANSPOSE-Anzeige zu schließen.

Anzeige der Partitur auf dem Instrument und des Gesangstextes auf einem Fernschirmschirm (CVP-305)

Diese praktische Mitsingfunktion erlaubt Ihnen, die Noten des Songs auf dem Display des Instruments (zum Spielen) anzuzeigen, während nur der Gesangstext auf einem separaten TV-Monitor (Seite 53) angezeigt wird, damit das Publikum mitsingen kann.

1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.


[FUNCTION] → [G] VIDEO OUT

2 Drücken Sie die Taste [3 ▲]/[4 ▲], um LYRICS auszuwählen.

Ansagen zwischen den Songs (CVP-305/303)

Diese Funktion ist ideal für Ansagen zwischen Ihren Gesangeinlagen. Wenn Sie einen Song singen, werden gewöhnlich dem Mikrofon verschiedene Effekte zugeordnet. Sobald Sie jedoch zu Ihrem Publikum sprechen möchten, können diese Effekte stören oder unnatürlich wirken. Wenn die TALK-Funktion eingeschaltet ist, werden diese Effekte automatisch ausgeschaltet.

1 Drücken Sie vor Beginn Ihrer Aufführung die Taste [MIC SETTING/VOCAL HARMONY], um die Anzeige MIC SETTING/VOCAL HARMONY aufzurufen.

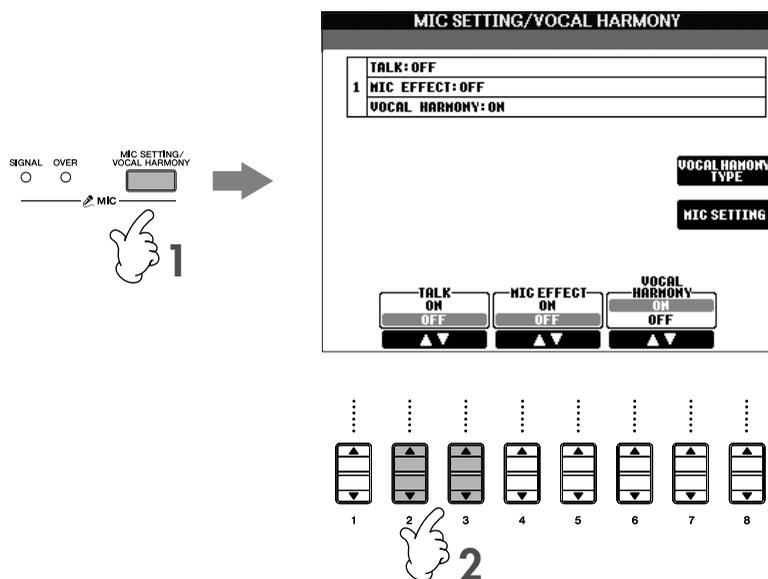


2 Drücken Sie die Taste [2 ▲]/[3 ▲] (TALK), um die Funktion einzuschalten.

HINWEIS Die Talk-Einstellungen können auch angepasst werden; so können Sie Ihre Stimme mit jeden beliebigen Effekt versehen, wenn Sie zu Ihrem Publikum sprechen (Seite 164).

Ausprobieren der wichtigsten Funktionen (Help)

Die Hilfefunktion (Help) stellt einige der Grundfunktionen des Instruments vor. Probieren Sie sie aus, und befolgen Sie die Anweisungen in der Help-Anzeige.

- 1 Drücken Sie die Taste [HELP], um die HELP-Anzeige aufzurufen.

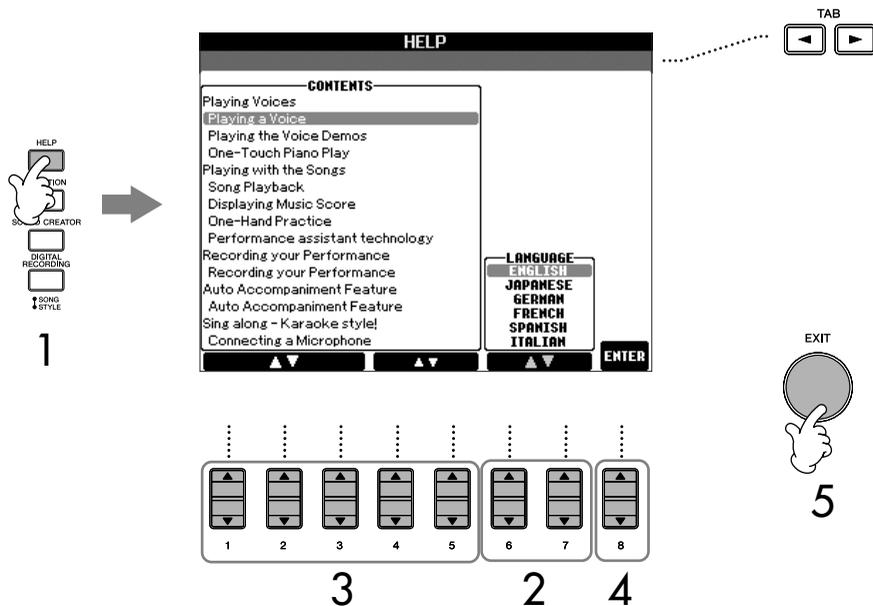


Die hier ausgewählte Sprache wird auch für die verschiedenen Meldungen benutzt, die während der Bedienung angezeigt werden.

- 2 Wählen Sie ggf. mit den Tasten [6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼] die Sprache aus.
- 3 Wählen Sie mit den Tasten [1 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼] eine der Funktionen aus, die Sie ausprobieren möchten.
- 4 Drücken Sie die Taste [8 ▲ ▼] zur Bestätigung Ihrer Auswahl. Es erscheint eine Anzeige mit einer Beschreibung der ausgewählten Funktion. Mit den Tasten TAB [◀][▶] können Sie weitere Seiten aufrufen, falls vorhanden (Es erscheinen die Registerkarten „P1, P2, —“.)
- 5 Drücken Sie die Taste [EXIT], um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

Meldungen, die in der Anzeige erscheinen

Manchmal erscheint zur Erleichterung der Bearbeitung in der Anzeige eine Meldung (Information oder Bestätigungsdialog). Wenn die Meldung erscheint, drücken Sie einfach die entsprechende Taste.

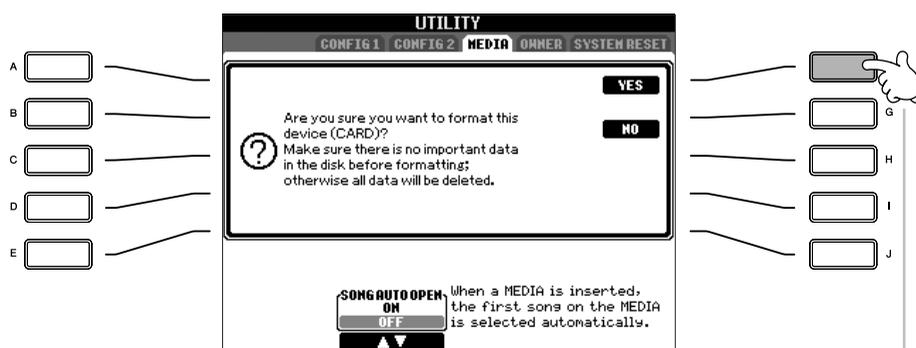

Drücken Sie für dieses Beispiel die Taste [F] (YES), um mit der Formatierung der SmartMedia-Karte zu beginnen.

Auswählen der Sprache der Meldungen

Sie können die gewünschte Sprache der angezeigten Meldungen in der Help-Anzeige (siehe oben) auswählen.


Sofortiger Zugriff auf Anzeigen – Direktzugriff

Mit der praktischen Direktzugriffsfunktion (Direct Access) können Sie die gewünschte Anzeige mit einem einzigen Tastendruck aufrufen.

- 1 **Drücken Sie die Taste [DIRECT ACCESS].**
Es erscheint eine Meldung im Display, die Sie auffordert, die zugehörige Taste zu drücken.
- 2 **Drücken Sie die Taste, die der gewünschten Anzeige entspricht – diese wird sofort aufgerufen.**
Weitere Informationen über Anzeigeseiten, die mit der Funktion „Direct Access“ aufgerufen werden können, finden Sie in der gesonderten Datenliste.

Beispiel für den Aufruf der Anzeige mit den Guide-Funktionen

Drücken Sie die Taste [DIRECT ACCESS] und anschließend die Taste [GUIDE].

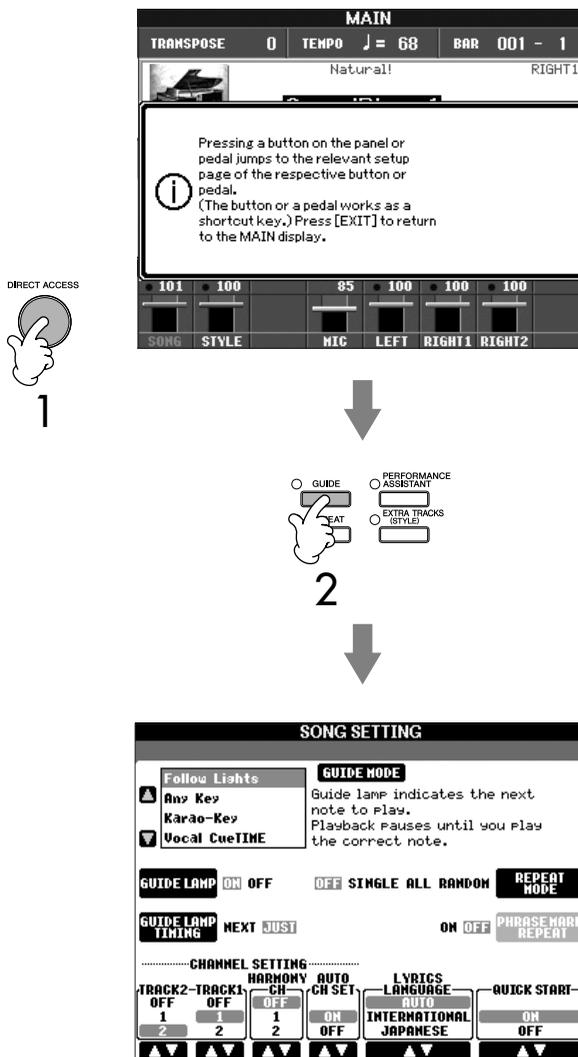


Rückkehr zur Hauptanzeige
Hier eine bequeme Methode, mit der Sie von jeder Anzeige aus zurück zur Hauptanzeige gelangen können: Drücken Sie einfach die Taste [DIRECT ACCESS] und anschließend die Taste [EXIT].

Wichtigste Anzeigen (Hauptanzeige und Anzeige für die Dateiauswahl)

Es gibt zwei Arten von Basisanzeigen – Main (Hauptanzeige) und Selection (Auswahl). Es folgen Beschreibungen der Anzeigebereiche und deren Grundfunktionen.

Hauptanzeige (Main)

Die Hauptanzeige zeigt die aktuellen Grundeinstellungen des Instruments an wie zum Beispiel die momentan ausgewählte Voice und den Style, so dass Sie diese schnell im Überblick haben. Die Hauptanzeige wird normalerweise angezeigt, wenn Sie auf der Tastatur spielen.

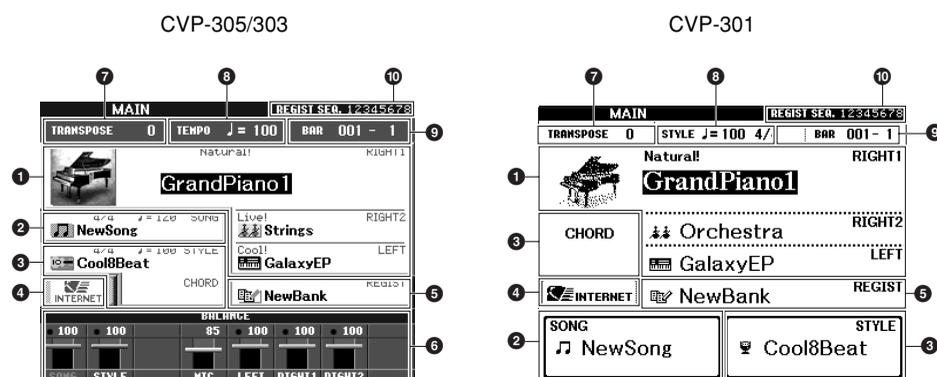

1 Voice-Name

- RIGHT 1 (angezeigt am rechten Rand des Displays): Name der Voice, die momentan für den Part RIGHT 1 ausgewählt ist (Seite 73).
 - RIGHT 2 (angezeigt am rechten Rand des Displays): Name der Voice, die momentan für den Part RIGHT 2 ausgewählt ist (Seite 73).
 - LEFT (angezeigt am rechten Rand des Displays): Name der Voice, die momentan für den Part LEFT ausgewählt ist (Seite 73).
- Wenn Sie eine der Tasten [A], [B] und [F]–[I] drücken, rufen Sie die Anzeige für die Voice-Auswahl jedes Parts auf (Seite 31).

2 Song-Name und weitere Informationen

Zeigt den Namen des momentan ausgewählten Songs an. Taktart und Tempo werden am CVP-305/303 ebenfalls angezeigt. Wenn der Song Akkorddaten enthält, wird der momentan gültige Akkordname im Bereich „CHORD“ angezeigt (siehe 3 weiter unten). Am CVP-305/303 wird durch Drücken der Taste [C] das Song-Auswahldisplay aufgerufen (Seite 34).

3 Style-Name und weitere Informationen; Name des aktuellen Akkords

Zeigt den Namen des momentan ausgewählten Styles an. Taktart und Tempo werden am CVP-305/303 ebenfalls angezeigt. Wenn die Taste [ACMP ON/OFF] eingeschaltet ist (ON), wird der Akkord angezeigt, der im Tastaturbereich für die Begleitung angegeben wird. Am CVP-305/303 wird durch Drücken der Taste [D] das Style-Auswahldisplay aufgerufen (Seite 45).

4 Internet-Funktionalität

Mit der Taste [E] rufen Sie die Anzeige Internet Direct Connection (Internet-Direktverbindung; Seite 166) auf.

5 Name der Registration Memory Bank

Zeigt den Namen der momentan ausgewählten Registration Memory Bank an. Mit der Taste [J] rufen Sie die Anzeige zur Auswahl der Registration Memory Bank auf (Seite 122).

6 Volume Balance (Lautstärkeverhältnis)

Zeigt das Lautstärkeverhältnis zwischen den Parts an. (Am CVP-301 rufen Sie durch Drücken der Taste [BALANCE] das Lautstärkebalance-Display auf.) Stellen Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen den Parts mit den Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] ein.

7 Transpose (Transposition)

Zeigt die Transposition in Halbtonschritten an (Seite 53).

8 Tempo

Zeigt das aktuelle Tempo des Songs oder Styles an. Die Taktart wird am CVP-301 ebenfalls angezeigt.

Rückkehr zur Hauptanzeige

Hier eine bequeme Methode, mit der Sie von jeder Anzeige aus zurück zur Hauptanzeige gelangen können: Drücken Sie einfach die Taste [DIRECT ACCESS] und anschließend die Taste [EXIT].

9 **BAR (Taktposition des Songs oder Styles)**


Zeigt die aktuelle Song-Position oder Takt und Schlag des Styles vom Beginn der Wiedergabe an.

10 **REGIST. SEQUENCE**

Erscheint, wenn die Registration Sequence aktiv ist (Seite 124).

Konfiguration der Anzeige für die Dateiauswahl und grundsätzliche Bedienung

Die Anzeige für die Dateiauswahl erscheint, wenn Sie eine der unten dargestellten Tasten drücken. Hier können Sie Voices, Styles und andere Daten auswählen.

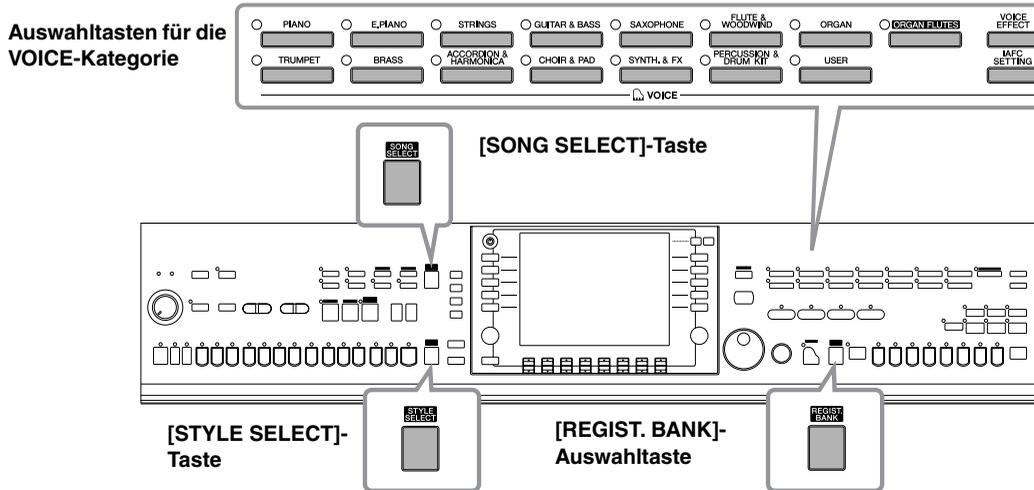

Allgemeine Bedienung

Konfiguration der Anzeige für die Dateiauswahl

• **Ort (Laufwerk) der Daten**


Preset (Voreinstellung)

Der Ort, an dem die vorprogrammierten (Preset) Daten gespeichert sind.



User (Benutzer)

Der Ort, an dem die aufgenommenen oder bearbeiteten Daten gespeichert werden.

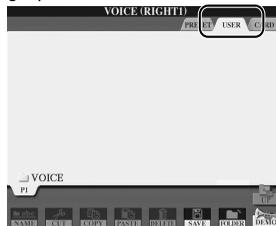


Card

Der Ort, an dem die Daten auf der SmartMedia-Karte gespeichert werden.




• **Dateien und Ordner**

Alle Daten, sowohl die vorprogrammierten als auch Ihre eigenen, werden als „Dateien“ gespeichert. Sie können Dateien in einem Ordner ablegen.

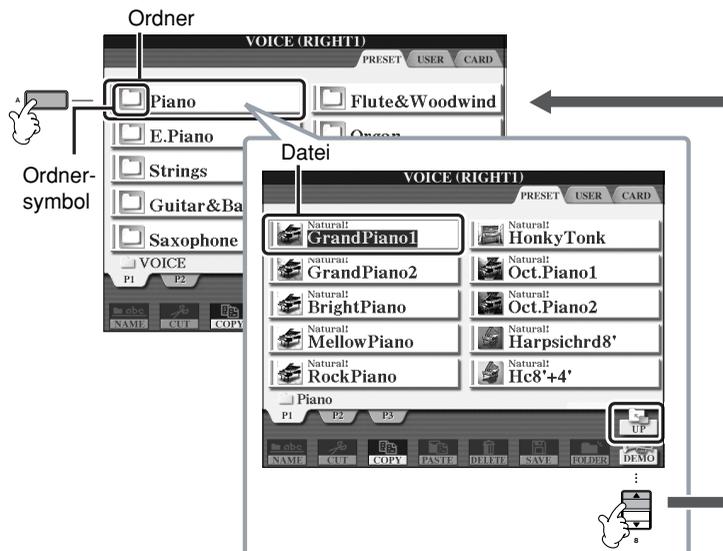

Grundsätzliche Bedienung der Anzeige für die Dateiauswahl

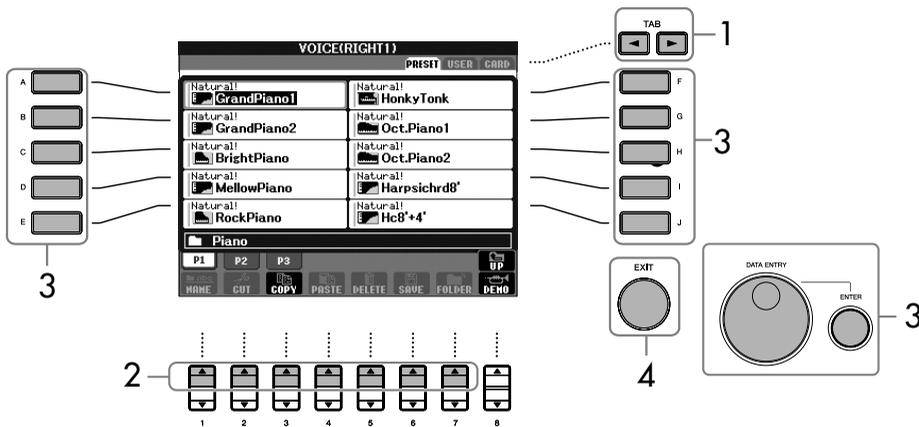

- 1 Wählen Sie die Registerkarte, der die gewünschte Datei enthält, mit den Tasten TAB [◀]/[▶].
- 2 Wählen Sie die Seite, die die gewünschte Datei enthält mit den Tasten [1▲]–[7▲] (Tasten [1▲]–[6▲] für Voices und Songs).
- 3 Wählen Sie die Datei aus. Es gibt hierfür zwei verschiedene Methoden.
 - Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J].
 - Wählen Sie die Datei mit dem Datenrad [DATA ENTRY] aus, und drücken Sie dann zur Ausführung die Taste [ENTER].
- 4 Drücken Sie die Taste [EXIT], um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

Schließen des aktuellen Ordners und Aufrufen des nächsthöheren Ordners

Um den aktuellen Ordner zu schließen und den nächsthöheren Ordner zu öffnen, drücken Sie die Taste [8▲] (UP).

Beispiel der Auswahl einer PRESET-Voice

Die PRESET-Voice-Dateien sind in Kategorien eingeteilt und entsprechend in Ordnern enthalten.



Diese Anzeige zeigt die in einem Ordner enthaltenen Voice-Dateien an.



Die nächsthöhere Ebene – in diesem Fall ein Ordner – wird angezeigt. Jeder hier gezeigte Ordner enthält die Voices der entsprechenden Kategorie.

Diskette formatieren

Um eine Diskette zu formatieren, wählen Sie „USB“ im Schritt 3 rechts.

⚠ ACHTUNG

Lesen Sie auf jeden Fall die Hinweise zum Umgang mit Diskettenlaufwerk und Disketten auf Seite 21.

Aktionen mit Dateien/Ordnern in der Anzeige für die Dateiauswahl

- Speichern von Dateien Seite 63
- Ordner und Dateien kopieren (Kopieren & Einfügen)..... Seite 64
- Ordner und Dateien verschieben (Ausschneiden & Einfügen) Seite 65
- Dateien/Ordner löschen Seite 65
- Dateien/Ordner umbenennen..... Seite 66
- Auswahl eigener Symbole für Dateien (links des Dateinamens angezeigt).. Seite 66
- Anlegen eines neuen Ordners..... Seite 67
- Eingabe von Zeichen Seite 67


SmartMedia-Karte formatieren

Eine neue SmartMedia-Karte, oder eine solche, die mit anderen Geräten verwendet wurde, kann nicht ohne Weiteres mit dem CVP benutzt werden. Wenn auf die SmartMedia-Karte, die im Kartenschacht des Instruments eingelegt wurde, vom Instrument aus nicht zugegriffen werden kann, müssen Sie die Karte für das Instrument formatieren.

⚠ ACHTUNG

- Durch das Formatieren werden sämtliche Daten auf der Karte unwiderruflich gelöscht. Vergewissern Sie sich deshalb vor dem Formatieren, dass die SmartMedia-Karte keine wichtigen Daten enthält!
- Lesen Sie in jedem Fall Seite 22 für den Umgang mit der SmartMedia-Karte und dem Kartenschacht.
- SmartMedia-Speicherkarten, die für dieses Instrument formatiert wurden, können für andere Instrumente unbrauchbar werden.





- 1 Legen Sie eine zu formatierende SmartMedia-Karte in den Kartenschacht ein.
- 2 Rufen Sie die Funktionsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I]UTILITY → TAB[◀]/[▶]MEDIA
- 3 Wählen Sie mit der Taste [A] den Eintrag „CARD“.
- 4 Formatieren Sie die Karte mit der Taste [H].

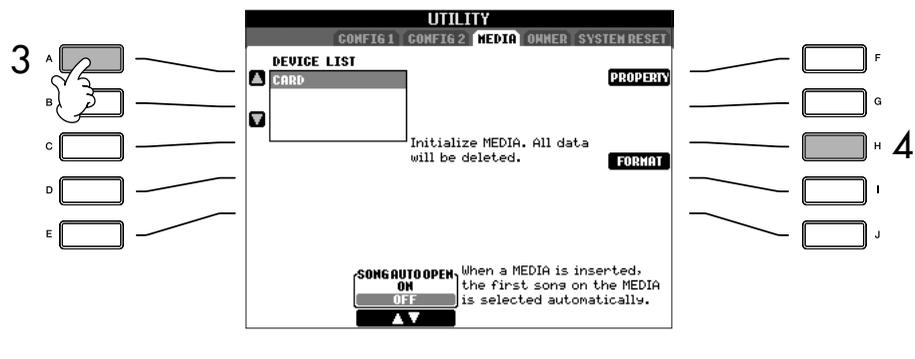

Speichern von Dateien

Mit diesem Vorgang können Sie Ihre eigenen Daten (wie selbst erstellte Songs und Voices) als Datei speichern.

- 1 Nachdem Sie in den entsprechenden Anzeigen **SONG CREATOR** oder **SOUND CREATOR** einen Song komponiert oder eine Voice programmiert haben, drücken Sie die Taste **Display [SAVE]**. Die Anzeige für die Dateiauswahl für die entsprechenden Daten erscheint. Bedenken Sie, dass der Speichervorgang von der Anzeige für die Dateiauswahl aus aufgerufen wird.

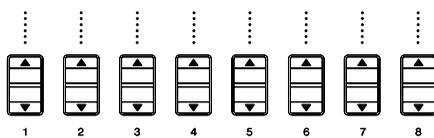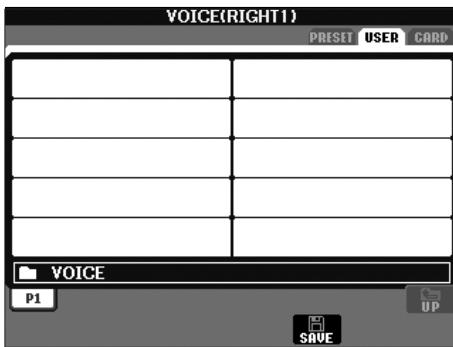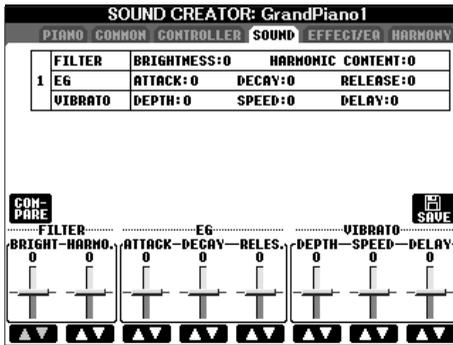

- 2 Wählen Sie mit den Tasten **TAB [◀]/[▶]** die passende Registerkarte (**USER**, **CARD**, etc.), je nachdem, wo Sie die Daten speichern möchten.
- 3 Drücken Sie die Taste **[6 ▼]** (**SAVE**), um die Anzeige zur Benennung von Dateien aufzurufen.



- 4 Geben Sie den Dateinamen ein (Seite 67).
- 5 Drücken Sie die Taste **[8 ▲]** (**OK**), um die Datei zu speichern. Zum Abbruch des Speichervorgangs drücken Sie die Taste **[8 ▼]** (**CANCEL**). Die gespeicherte Datei wird automatisch an der richtigen Stelle in alphabetischer Reihenfolge einsortiert.

Interne Speicherkapazität (Anzeigen auf der Registerkarte „User“)

Die interne Speicherkapazität des Instruments liegt bei etwa 1,5 MB (CVP-305/303) bzw. 650 KB (CVP-301). Diese Kapazität wird für alle Datentypen einschließlich Voice-, Style-, Song- und Registration-Dateien verwendet.

Einschränkungen für geschützte Songs

Im Handel erhältliche Song-Daten können kopiergeschützt sein, um illegales Kopieren oder versehentliches Löschen zu vermeiden. Diese sind anhand der Markierungen oben links vom Dateinamen zu erkennen. Die Markierungen und die zugehörigen Einschränkungen werden unten ausgeführt.

Prot. 1	Zeigt Preset Songs an, die auf der Registerkarte User gespeichert wurden, Songs der „Disk Orchestra Collection“ (DOC) und Songs des Typs „Disklavier Piano Soft“. Diese können auf externe Geräte wie SmartMedia-Karten oder Festplatten weder kopiert noch verschoben noch gespeichert werden.
Prot. 2 Orig	Markiert Songs im Yamaha-Schutzformat. Diese lassen sich nicht kopieren. Sie lassen sich nur in die USER-Anzeigen und auf SmartMedia-Karten mit ID verschieben/speichern.
Prot. 2 Edit	Markiert bearbeitete Songs des Typs „Prot. 2 Orig“. Speichern Sie diese Songs immer im Ordner des zugehörigen „Prot. 2 Orig“-Song. Diese lassen sich nicht kopieren. Sie lassen sich nur in die USER-Anzeigen und auf SmartMedia-Karten mit ID verschieben/speichern.


Hinweis für Dateivorgänge mit den Songs „Prot. 2 Orig“ und „Prot. 2 Edit“

Achten Sie darauf, den „Prot. 2 Edit“-Song im gleichen Ordner zu speichern, in dem sich der „Prot. 2 Orig“-Song befindet. Anderenfalls kann der „Prot. 2 Edit“-Song nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie einen „Prot. 2 Edit“-Song verschieben, achten Sie darauf, auch den originalen „Prot. 2 Orig“-Song an den gleichen Ort (Ordner) zu verschieben.

Ordner/Dateien kopieren (Kopieren & Einfügen)

Hiermit können Sie eine Datei/einen Ordner kopieren und an einen anderen Ort (Ordner) verschieben.

- 1 **Rufen Sie die Anzeige mit der Datei/mit dem Ordner auf, die/den Sie kopieren möchten.**
- 2 **Kopieren Sie die Datei/den Ordner mit der Taste [3 ▼] (COPY).**
Das Dialogfeld des Kopiervorgangs wird unten im Display eingeblendet.



- 3 **Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J] für die entsprechende Datei bzw. den Ordner.**
Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie die gleiche Taste [A]–[J] erneut.
 - **Alle Dateien/Ordner auswählen**
Um alle Ordner und Dateien in der aktuellen Anzeige auszuwählen, einschließlich der auf den anderen Seiten, drücken Sie die Taste [6 ▼] (ALL). Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie die gleiche Taste [6 ▼] (ALL OFF) erneut.
- 4 **Drücken Sie die Taste [7 ▼] (OK), um die Datei-/Ordnerauswahl zu bestätigen.**
Für Abbruch des Kopiervorgangs drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL).
- 5 **Wählen Sie mit den Tasten TAB [◀]/[▶] die Ziel-Registerkarte (USER, CARD, etc.), unter dem die Datei/der Ordner eingefügt werden soll.**
- 6 **Fügen Sie die Datei/den Ordner mit der Taste [4 ▼] (PASTE) ein.**
Die kopierte und eingefügte Datei bzw. der Ordner erscheint im Display an der richtigen Stelle in der alphabetischen Reihenfolge.

Dateien verschieben (Ausschneiden & Einfügen)

Hiermit können Sie eine Datei ausschneiden und an einen anderen Ort (Ordner) verschieben.

- 1 Rufen Sie die Anzeige mit der Datei auf, die Sie verschieben möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste [2▲] (CUT), um die Datei auszuschneiden. Das Dialogfeld zum Ausschneiden wird am unteren Rand des Displays eingeblendet.




- 3 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J] für die entsprechende Datei bzw. den Ordner.
Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie die gleiche Taste [A]–[J] erneut.
 - **Alle Dateien auswählen**
Um alle Dateien in der aktuellen Anzeige auszuwählen, einschließlich der auf den anderen Seiten, drücken Sie die Taste [6▼] (ALL).
Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie die gleiche Taste [6▼] (ALL OFF) erneut.
- 4 Drücken Sie die Taste [7▼] (OK), um die Dateiauswahl zu bestätigen. Für Abbruch des Ausschneidevorgangs drücken Sie die Taste [8▼] (CANCEL).
- 5 Wählen Sie mit den Tasten TAB [◀]/[▶] die Ziel-Registerkarte (USER, CARD, etc.), unter dem die Datei eingefügt werden soll.
- 6 Fügen Sie die Datei mit der Taste [4▼] (PASTE) ein.
Die kopierte und eingefügte Datei erscheint im Display an der richtigen Stelle in der alphabetischen Reihenfolge.

Löschen von Dateien und Ordnern

Hiermit können Sie eine Datei/einen Ordner löschen.

- 1 Rufen Sie die Anzeige mit der Datei/mit dem Ordner auf, die/den Sie löschen möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste [5▼] (DELETE).
Das Dialogfeld für den Löschvorgang wird unten im Display eingeblendet.



- 3 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J] für die entsprechende Datei bzw. den Ordner.
Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie die gleiche Taste [A]–[J] erneut.
 - **Alle Dateien/Ordner auswählen**
Um alle Ordner und Dateien in der aktuellen Anzeige auszuwählen, einschließlich der auf den anderen Seiten, drücken Sie die Taste [6▼] (ALL).
Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie die gleiche Taste [6▼] (ALL OFF) erneut.

Löschen aller Daten auf einer SmartMedia-Karte

Durch das Formatieren einer SmartMedia-Karte werden alle Daten auf der Karte vollständig gelöscht (Seite 62).

4 Drücken Sie die Taste [7 ▼] (OK), um die Datei-/Ordnerauswahl zu bestätigen.

Für Abbruch des Löschvorgangs drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL).

5 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

YESDatei/Ordner löschen

YES ALLAlle ausgewählten Dateien/Ordner löschen

NODatei(en)/Ordner nicht verändern (nicht löschen)

CANCEL.....Löschvorgang abbrechen


Dateien/Ordner umbenennen

Hiermit können Sie Dateien/Ordner umbenennen.

1 Rufen Sie die Anzeige mit der Datei/mit dem Ordner auf, die/den Sie umbenennen möchten.

2 Drücken Sie die Taste [1 ▼] (NAME).

Das Dialogfeld für die Umbenennung wird unten im Display eingeblendet.



3 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J] für die entsprechende Datei bzw. den Ordner.

4 Drücken Sie die Taste [7 ▼] (OK), um die Datei-/Ordnerauswahl zu bestätigen.

Für Abbruch der Umbenennung drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL).

5 Geben Sie den Namen (Zeichen) für den ausgewählten Ordner oder die Datei ein (Seite 68).

Die umbenannte Datei bzw. der Ordner erscheint im Display an der richtigen Stelle in der alphabetischen Reihenfolge.

Auswahl eigener Symbole für Dateien (links des Dateinamens angezeigt)

Sie können eigene Symbole für Dateien auswählen (diese werden links vom Dateinamen angezeigt).

1–4 Die Bedienung ist die gleiche wie im obigen Abschnitt „Dateien/Ordner umbenennen“.

5 Drücken Sie die Taste [1 ▼] (ICON), um die ICON-Anzeige aufzurufen.

6 Wählen Sie das Symbol mit den Tasten [A]–[J] oder [3 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼].

Die ICON-Anzeige enthält mehrere Seiten. Wählen Sie die verschiedenen Seiten mit der Taste TAB [▶] aus.


Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL).

7 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (OK), um das ausgewählte Symbol anzuwenden.

Einen neuen Ordner anlegen

Hiermit können Sie neue Ordner anlegen. Ordner können erzeugt, benannt und wie gewünscht organisiert werden, so dass Sie Ihre eigenen Daten besser auffinden und auswählen können.

- 1 Rufen Sie die Seite in der Anzeige für die Dateiauswahl auf, auf der Sie einen neuen Ordner anlegen möchten.
- 2 Rufen Sie mit der Taste [7▼] (FOLDER) die Anzeige für die Benennung von Ordnern auf.



- 3 Geben Sie den Namen des neuen Ordners ein (siehe unten).

Eingabe von Zeichen

Die folgenden Anweisungen zeigen, wie Sie beim Benennen von Dateien/Ordnern sowie bei der Eingabe des Schlüsselbegriffs in der Music-Finder-Funktion Zeichen eingeben können. Die Eingabemethode ähnelt der Eingabe von Ziffern, Buchstaben und Satzzeichen in einem gewöhnlichen Mobiltelefon. Die Zeicheneingabe erfolgt in der folgenden Anzeige.



- 1 Mit der oberen Taste [1▲] können Sie den Zeichentyp ändern.
 - Wenn Sie eine andere Sprache als Japanisch ausgewählt haben (Seite 57), stehen die folgenden Zeichentypen zur Verfügung:
 - CASE.....Alphabet (Großbuchstaben, halbe Größe), Ziffern (halbe Größe), Symbole (halbe Größe)
 - caseAlphabet (Kleinbuchstaben, halbe Größe), Ziffern (halbe Größe), Symbole (halbe Größe)
 - (CVP-305/303) Wenn Sie als Sprache Japanisch ausgewählt haben (Seite 57), können die folgenden Arten von Zeichen und Schriftgrößen eingegeben werden:
 - かな漢 (kana-kan) ...Hiragana und Kanji, Symbole (volle Größe)
 - カナ (kana)Katakana (Normalgröße), Symbole (volle Größe)
 - か (kana)Katakana (halbe Größe), Symbole (halbe Größe)
 - A B C.....Alphabet (Groß- und Kleinbuchstaben, volle Größe), Ziffern (volle Größe), Symbole (volle Größe)
 - ABC.....Alphabet (Groß- und Kleinbuchstaben, halbe Größe), Ziffern (halbe Größe), Symbole (halbe Größe)
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit dem Datenrad [DATA ENTRY] zur gewünschten Position.

Auf der Registerkarte PRESET können keine neuen Ordner angelegt werden.

Ordnerverzeichnisse für die Registerkarte USER

Ordner-Verzeichnisse können auf der Registerkarte USER bis zu vier Verzeichnisebenen enthalten. Die maximale Gesamtanzahl an Dateien und Ordnern, die gespeichert werden können, beträgt 740 (CVP-305/303) bzw. 370 (CVP-301), hängt jedoch auch von der Länge der Dateinamen ab. Die maximale Anzahl von Dateien/Ordnern, die in einem Ordner auf der Registerkarte USER angelegt werden können, beträgt 250.

3 Drücken Sie die Tasten [2▲▼]–[6▲▼] und [7▲], je nachdem, welches Zeichen Sie eingeben möchten.



Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Sie erreichen das jeweilige Zeichen, indem Sie die entsprechende Taste mehrfach drücken.

Die folgenden Symbole in halber Größe können nicht als Datei-/Ordernamen eingegeben werden.
 \/: * ? " < > |

Für Zeichen, die keine Sonderzeichen-Varianten besitzen (Ausnahmen: Katakana in halber Größe und Kanakan), können Sie nach der Auswahl eines Zeichens (vor der endgültigen Eingabe) mit der Taste [6▼] die Zeichenliste aufrufen.

- **Zeichen löschen**

Bewegen Sie den Cursor mit dem Datenrad [DATA ENTRY] auf das zu löschende Zeichen, und drücken Sie die Taste [7▼] (DELETE). Um alle Zeichen der Zeile zu löschen, drücken und halten Sie die Taste [7▼] (DELETE).

- **Eingabe des Zeichens**

Bewegen Sie den Cursor oder drücken Sie eine der anderen Tasten für die Zeicheneingabe.

- **Abbruch der Zeicheneingabe**

Drücken Sie die Taste [8▼] (CANCEL).

- **Eingabe von Sonderzeichen (Umlaute, Akzentzeichen, japanische Zeichen „ ` “ und „ ° “)**

Wählen Sie ein Zeichen, das zu einem Sonderzeichen geändert werden soll und drücken Sie (vor der endgültigen Eingabe) die Taste [6▼].

- **Eingabe von Marken**

- 1 Drücken Sie nach der tatsächlichen Zeicheneingabe durch Bewegen des Cursors die Taste [6▼] zum Aufrufen der Markenliste.
- 2 Bewegen Sie den Cursor mit dem Datenrad [DATA ENTRY] auf die gewünschte Marke, und drücken Sie dann die Taste [8▲] (OK).

- **Eingeben von Ziffern**

Wählen Sie zuerst einen der folgenden Einträge aus: „A B C“ (Alphabet volle Größe), „ABC“ „CASE“ (Großbuchstaben halbe Größe) und „case“ (Kleinbuchstaben halbe Größe). Drücken und halten Sie dann die entsprechende der Tasten [2▲▼]–[5▲▼], [6▲] und [7▲] eine Weile gedrückt, oder drücken Sie so lange, bis die gewünschte Zahl erreicht ist.

- **Konvertierung in „Kanji“ (japanische Sprache)**

Wenn die eingegebenen „Hiragana“-Zeichen invertiert dargestellt werden (d.h. markiert sind), drücken Sie einmal oder wiederholt die Eingabetaste [ENTER]. Die Zeichen werden in das entsprechende Kanji konvertiert. Um die Eingabe abzuschließen, drücken Sie die Taste [8▲] (OK), oder geben Sie das nächste Zeichen ein.

Wenn die eingegebenen „Hiragana“-Zeichen invertiert (markiert) angezeigt werden:

- **Rückumwandlung der Zeichen in ein anderes Kanji**
Drücken Sie die Taste [ENTER].
- **Ändern des invertierten Bereichs**
Benutzen Sie das Datenrad [DATA ENTRY].
- **Konvertiertes Kanji zurück zu „Hiragana“ ändern**
Drücken Sie die Taste [7▼] (DELETE).
- **Löschen des invertierten Bereichs**
Drücken Sie die Taste [8▼] (CANCEL).
- **„Hiragana“ direkt eingeben (ohne Konvertierung)**
Drücken Sie die Taste [8▲] (OK).

4 Um den neuen Namen zu übernehmen und zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die Taste [8▲] (OK).

Wiederherstellen der werksseitig programmierten Einstellungen

Wiederherstellen der werksseitig programmierten Einstellungen

Schalten Sie das Gerät mit der Taste [POWER] ein, während Sie die Taste C7 (die Taste ganz rechts auf der Tastatur) gedrückt halten. Dieser Vorgang führt zum gleichen Ergebnis und ist eine Abkürzung für die Funktion „System Setup Restore“, die im Abschnitt 2 des folgenden Abschnitts beschrieben wird.

Unabhängige Wiederherstellung der Werksvoreinstellungen für jeden Eintrag


- 1 Rufen Sie die Speicheranzeige auf.
[FUNCTION] → [I]UTILITY → TAB[▶]SYSTEM RESET
- 2 Wählen Sie die Einträge durch Drücken der Tasten [1 ▲ ▼]–[3 ▲ ▼].

SYSTEM SETUP	Stellt die Parameter des SYSTEM SETUP auf die ursprünglichen Werkseinstellungen ein. Welche Parameter zu den „System Setup“-Parametern gehören, können Sie dem Heft „Daten-Liste“ entnehmen.
MIDI SETUP	Setzt die MIDI-Einstellungen einschließlich der MIDI-Vorlagen auf der Registerkarte User auf den ursprünglichen Werksstatus zurück.
USER EFFECT	Setzt die User-Effekt-Einstellungen einschließlich der im Mischpult-Display erstellten benutzerdefinierten Effekttypen, Master-EQ-Typen und Vokalharmonietypen (CVP-305/303) auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.
MUSIC FINDER	Setzt die „Music Finder“-Daten auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück.
FILES&FOLDERS	Löscht alle Dateien und Ordner auf dem User-Laufwerk.
REGIST.	Löscht vorübergehend die aktuellen Registration-Memory-Einstellungen der ausgewählten Bank. Das Gleiche kann durch Einschalten mit der Taste [POWER] bei gedrückt gehaltener Taste B6 bewirkt werden (die am weitesten rechts liegende Taste H auf der Tastatur).

Die Funktion der Wiederherstellung der Werksvoreinstellungen betrifft nicht die Internet-Einstellungen. Zum Zurücksetzen der Internet-Einstellungen lesen Sie bitte auf Seite 178.

⚠ ACHTUNG
Dieser Vorgang löscht alle Ihre eigenen Daten des entsprechenden Eintrags (MIDI SETUP, USER EFFECT, MUSIC FINDER und FILES&FOLDERS).

Allgemeine Bedienung

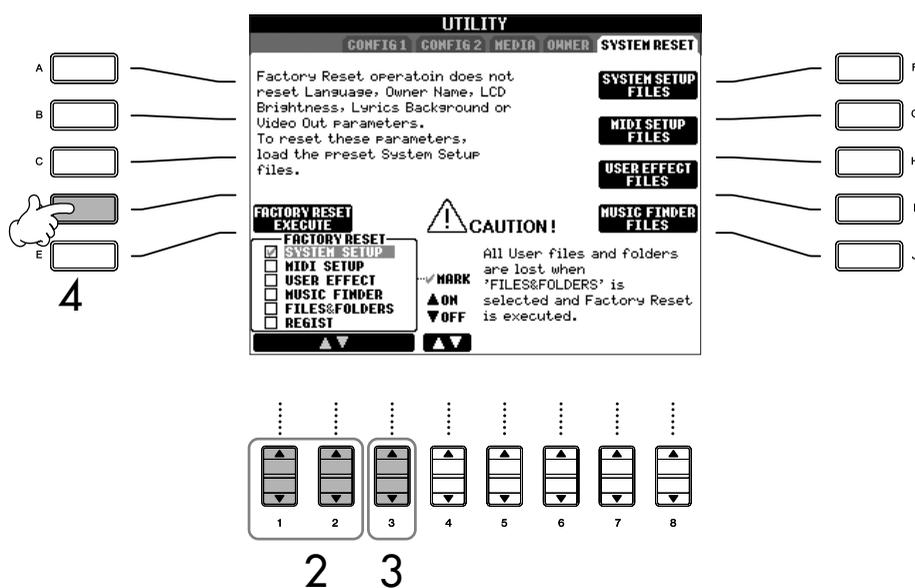

- 3 Markieren Sie mit Taste [4▲▼] die Kästchen der Elemente, deren Werkseinstellungen wiederhergestellt werden sollen, mit einem Häkchen.
- 4 Drücken Sie die Taste [D], um für alle aktivierten Elemente den Factory Reset durchzuführen.

Speichern und Abrufen Ihrer eigenen Einstellungen als eine Datei

Für die folgenden Einträge können Sie Ihre eigenen Einstellungen als einzelne Datei speichern, um diese später abrufen zu können.

- 1 Nehmen Sie alle zu speichernden Einstellungen am Instrument vor.
- 2 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I]UTILITY → TAB[▶]SYSTEM RESET
- 3 Drücken Sie eine der Tasten [F]–[I], um die entsprechende Speicheranzeige für Ihre Daten auszuwählen.

SYSTEM SETUP	Die in den unterschiedlichen Displays eingestellten Parameter – z.B. [FUNCTION] → UTILITY – werden als einzelne System-Setup-Datei behandelt. Welche Parameter zu den „System Setup“-Parametern gehören, können Sie dem Heft „Daten-Liste“ entnehmen.
MIDI SETUP	Die MIDI-Einstellungen, die die MIDI-Vorlagen auf der Registerkarte User umfassen, werden als eine einzelne Datei verarbeitet.
USER EFFECT	Die User-Effekt-Einstellungen, die die in den Mischpult-Displays erstellten benutzerdefinierten Effekttypen, Master-EQ-Typen und Vokalharmonietypen (CVP-305/303) umfassen, werden als eine einzelne Datei verarbeitet.
MUSIC FINDER	Alle voreingestellten und vom Benutzer erstellten Datensätze des Music Finders werden als eine einzelne Datei verwaltet.

- 4 Wählen Sie eine der Registerkarten (außer PRESET) mit den Tasten TAB [◀][▶].
Bedenken Sie, dass die auf der Registerkarte PRESET angezeigte Datei die Datei der Werksvoreinstellungen ist. Wenn Sie dies auswählen, werden die Werkseinstellungen für den entsprechenden Eintrag aufgerufen. (Dies führt zum gleichen Ergebnis wie der auf Seite 69 beschriebene Vorgang „Unabhängige Wiederherstellung der Werksvoreinstellungen für jeden Eintrag“.)
- 5 Speichern Sie Ihre Datei (Seite 63).
- 6 Wenn Sie Ihre Datei wieder aufrufen möchten, wählen Sie die Registerkarte und die Seite, auf der Sie die Datei gespeichert haben (wie in Schritt 4 angegeben), und drücken Sie dann die entsprechende Taste [A]–[J].

Datensicherung

Um Ihre Daten so gut wie möglich zu schützen, empfiehlt Ihnen Yamaha, wichtige Daten auf separate Speichermedien wie z.B. eine SmartMedia-Karte oder ein USB-Speichergerät zu kopieren bzw. dort zu speichern. Auf diese Weise erhalten Sie eine praktische Sicherungskopie für den Fall, dass der interne Speicher beschädigt wird.

Daten, die gespeichert werden können

- 1 Song-*, Style-, Registration-Memory-Bank- und Voice-Daten
- 2 Music-Finder-Eintrags-, Effekt-**, MIDI-Vorlagen- und Systemdatei-Daten

* Geschützte Songs (oben links vom Dateinamen mit „Prot.1/Prot.2“ gekennzeichnet) können nicht gespeichert werden. Songs mit der Kennzeichnung „Prot.2“ können jedoch auf eine SmartMedia-Karte mit ID verschoben werden (durch Ausschneiden und Einfügen). Songs mit der Kennzeichnung „Prot.1“ können nicht auf externe Medien verschoben werden.

**Zu den Effektdaten gehören folgende Daten:
 - Im Mischpult-Display „EFFECT/EQ/CMP“ bearbeitete oder gespeicherte Daten
 - (CVP-305/303) Bearbeitete oder gespeicherte Daten des Vokalharmonietyps.

Die Sicherungsverfahren für die oben unter Punkt 1 und 2 genannten Datentypen sind unterschiedlich.

Sicherungsverfahren

Song-, Style-, Registration-Memory-Bank- und Voice-Daten

- 1 Setzen Sie das Sicherungsmedium (das Zielmedium, z.B. eine SmartMedia-Karte oder ein USB-Speichergerät) ein bzw. schließen Sie es an.
- 2 Rufen Sie das Display mit der Datei auf, die Sie kopieren möchten.
Song:
Drücken Sie die Taste [SONG SELECT].
Style:
Drücken Sie die Taste [STYLE SELECT].
Registration-Memory-Bank:
Drücken Sie die Taste [REGIST. BANK].
Voice:
Drücken Sie eine der Tasten [VOICE].
- 3 Wählen Sie mithilfe der Tasten TAB [◀]/[▶] die Registerkarte USER aus.

- 4 Kopieren Sie die Datei/den Ordner mit der Taste [3 ▼] (COPY).

Das Dialogfeld des Kopiervorgangs wird unten im Display eingeblendet.



- 5 Um alle im aktuellen Display sowie auf allen anderen Seiten angezeigten Dateien/Ordner auszuwählen, drücken Sie die Taste [6 ▼] (ALL).

Zum Aufheben der Auswahl drücken Sie die gleiche Taste [6 ▼] (ALL OFF) erneut.

- 6 Drücken Sie die Taste [7 ▼] (OK), um die Datei-/Ordnerauswahl zu bestätigen.

Zum Abbrechen des Kopiervorgangs drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL).

- 7 Wählen Sie mit den Tasten TAB [◀]/[▶] die Ziel-Registerkarte (CARD oder USB), unter dem die Datei/der Ordner eingefügt werden soll.

- 8 Fügen Sie die Datei/den Ordner mit der Taste [4 ▼] (PASTE) ein.

Falls eine Meldung erscheint, dass die Daten nicht kopiert werden können

Unter den kopierten Dateien befinden sich geschützte Songs (oben links vom Dateinamen mit „Prot.1/Prot.2“ gekennzeichnet). Diese geschützten Songs lassen sich nicht kopieren. Songs mit der Kennzeichnung „Prot.2“ können jedoch auf eine SmartMedia-Karte mit ID verschoben werden (durch Ausschneiden und Einfügen).

Music-Finder-Eintrags-, Effekt-, MIDI-Vorlagen- und Systemdaten

- 1 Setzen Sie das Sicherungsmedium (das Zielmedium wie z.B. eine SmartMedia-Karte oder ein USB-Speichergerät) ein bzw. schließen Sie es an.
- 2 Rufen Sie das Bedienungsddisplay auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀]/[▶] SYSTEM RESET
- 3 Drücken Sie eine der Tasten [F]-[I], um das entsprechende Speicherdisplay für Ihre Daten auszuwählen.
- 4 Wählen Sie mit den Tasten TAB [◀]/[▶] die passende Registerkarte (CARD oder USB), je nachdem, wo Sie die Daten speichern möchten.
- 5 Speichern Sie Ihre Daten (Seite 63).

Entsprechenden Seiten der Kurzanleitung

Voices spielen.....	Seite 28
Das Spielen der Piano-Voice	Seite 28
Das Spielen verschiedener Voices.....	Seite 31

Eigenschaften der Voices

Der Voice-Typ und deren grundlegende Eigenschaften werden oberhalb des Namens der Preset-Voice angezeigt.

Natural!	Diese vollen und lebendigen Voices geben zumeist Tasteninstrumente wieder und sind insbesondere für das Klavierspiel und andere Parts gedacht, die ein Tasteninstrument repräsentieren. Außerdem verwenden sie alle fortschrittlichen Sampling-Technologien von Yamaha wie „Stereo Sampling“, „Dynamic Sampling“, „Sustain Sampling“ und „Key-off Sampling“.
Live!	Diese Klänge akustischer Instrumente wurden in stereo gesampelt, um einen sehr wirklichkeitsgetreuen, vollen Sound zu erzeugen, der viel Atmosphäre und Raumklang besitzt.
Cool!	Diese Voices reproduzieren die dynamischen Texturen und feinen Nuancen elektronischer Instrumente – dank eines riesigen Speicherbereichs und äußerst ausgefeilter Programmierung.
Sweet!	Diese Klänge akustischer Instrumente profitieren ebenfalls von den ständig weiterentwickelten Technologien von Yamaha – und besitzen einen derart feinen und natürlichen Klang, dass Sie das Gefühl haben werden, Sie spielen das Originalinstrument!
Drums	Hier sind verschiedene Schlagzeug- und Percussion-Instrumente einzelnen Tasten zugeordnet, so dass Sie die Sounds auf der Tastatur spielen können.
SFX	Hier sind verschiedene Effekt-Sounds einzelnen Tasten zugeordnet, so dass Sie diese auf der Tastatur spielen können.
Organ Flutes!	Bei dieser authentischen Orgel-Voice können Sie den Sound Creator verwenden, um die verschiedenen Pfeifenlängen und somit Ihre eigenen Orgel-Sounds einzustellen. Siehe Seite 93 für Einzelheiten.
Mega Voice (CVP-305)	Die Mega-Voices sind nicht für das Spiel auf der Tastatur gedacht. Sie wurden in erster Linie für die Verwendung in Verbindung mit aufgenommenen MIDI-Sequenzdaten geschaffen (wie Songs oder Styles). Besonders zu erwähnen sind einige der Bass- und Gitarren-Voices, die als Mega-Voices für das Clavinova entwickelt wurden und die sich leicht von den anderen, normalen Voices im Voice-Auswahldisplay unterscheiden lassen. Das Besondere an den Mega-Voices ist der spezielle Einsatz der Velocity-Umschaltung. Normale Voices können dieses „Velocity Switching“ ebenfalls verwenden – um Klang und/oder Lautstärke der Voice je nach Anschlagstärke zu variieren. Dadurch klingen die Clavinova-Voices authentisch und natürlich. Bei den Mega-Voices jedoch erzeugt jeder Velocity-Bereich (das Maß Ihrer Anschlagstärke) einen völlig eigenen Klang. Eine Mega-Gitarren-Voice enthält zum Beispiel die Klänge verschiedener Spieltechniken: Bei herkömmlichen MIDI-Instrumenten müssten verschiedene Voices mit diesen verschiedenen Sounds über MIDI aufgerufen und in Kombination gespielt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Mit den Mega-Voices kann hingegen eine überzeugende Gitarrenspur mit nur einer einzigen Voice realisiert werden, indem bestimmte Velocity-Werte für den Abruf der verschiedenen Sounds genutzt werden. Aufgrund der komplexen Natur dieser Voices und den erforderlichen genauen Velocity-Werten zum Spielen der Sounds sind sie nicht dazu gedacht, per Tastatur gespielt zu werden. Sie sind jedoch äußerst praktisch und sinnvoll bei der Aufnahme von MIDI-Spuren – besonders dann, wenn Sie mehrere unterschiedliche Voices für ein einzelnes Instrument benötigen.

Kompatibilität der Mega-Voices (CVP-305)

Mega-Voices gibt es nur im Clavinova; sie sind nicht kompatibel zu anderen Modellen. Song- oder Style-Daten, die Sie am Clavinova mithilfe der Mega-Voices erstellt haben, klingen nicht richtig, wenn Sie diese auf anderen Instrumenten wiedergeben.

Gleichzeitig unterschiedliche Voices spielen

Die Tastatur des Clavinova enthält verschiedene Funktionen und Spielhilfen, die auf einem akustischen Instrument nicht zur Verfügung stehen. Sie können bis zu sieben verschiedene Voices als „Layer“ (übereinander geschichtet) spielen, oder Sie spielen eine Voice mit der linken Hand, während Sie mit der rechten Hand eine andere Voice (oder sogar zwei Voices in einem Layer!) spielen.


Tastatur-Parts (Right 1, Right 2, Left)

Den einzelnen Tastatur-Parts können unabhängig voneinander Voices zugewiesen werden: Right 1, Right 2 und Left. Mithilfe der Tasten PART ON/OFF können Sie diese Parts kombinieren, um einen vollen Ensemble-Klang zu erzeugen.

Kombinationen von Tastatur-Parts


■ Eine einzige Voice spielen (Part Right 1)

Sie können im gesamten Tastaturbereich eine einzige Voice spielen. Diese Einstellung wird für das normale Spiel verwendet – beispielsweise mit der Piano-Voice.

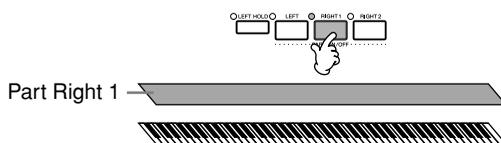

■ Zwei Voices gleichzeitig spielen (Parts Right 1 und 2)

So können Sie ein Melodienduett simulieren oder zwei ähnliche Voices kombinieren, um einen kräftigeren Klang zu erzeugen.

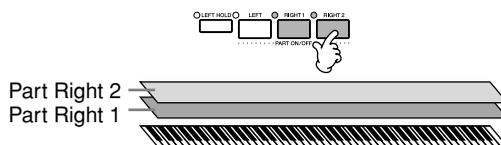


Bedienungshinweise zur Voice-Auswahl für den Part Right 2 finden Sie auf Seite 74.

■ Mit der linken und der rechten Hand verschiedene Voices spielen (Parts Right 1 und Left)

Sie können mit der linken und der rechten Hand verschiedene Voices spielen. Probieren Sie doch einmal aus, mit der linken Hand Bass und mit der rechten Hand Klavier zu spielen.


Die Tastaturlampe leuchtet am Tastatur-Splitpunkt auf.

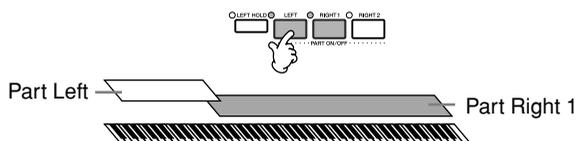

Bedienungshinweise zur Voice-Auswahl für den Part Left finden Sie auf Seite 75.

■ Mit der linken und der rechten Hand drei verschiedene Voices spielen (Parts Right 1, Right 2 und Left)

Sie können diese drei Parts kombinieren, um einen vollen Ensemble-Klang zu erzeugen.

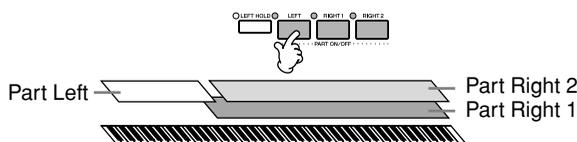

Einstellen des Lautstärkeverhältnisses zwischen den Parts
Das Lautstärkeverhältnis zwischen den Parts wird im BALANCE-Display eingestellt (Seite 39).

Einstellen des Splitpunkts (der Grenze zwischen den Bereichen für die rechte und linke Hand).
Siehe Seite 100.

Zwei Voices gleichzeitig spielen (Parts Right 1 und 2)

Mit den Parts Right 1 und 2 können Sie zwei Voices gleichzeitig spielen.

Der Name der Voice des ausgewählten Parts wird im MAIN-Display hervorgehoben.


Schnellauswahl von Voices für die Parts Right 1 und 2

Voices für die Parts Right 1 und 2 können Sie ganz einfach mit den Tasten Voice auswählen.


Drücken und halten Sie eine Taste Voice, und drücken Sie dann eine andere. Die Voice der zuerst gedrückten Taste wird automatisch für den Part Right 1 eingestellt, die der als zweites gedrückten Taste für den Part Right 2.

1 Vergewissern Sie sich, dass die Taste PART ON/OFF [RIGHT 1] eingeschaltet ist.



2 Drücken Sie die Taste PART ON/OFF [RIGHT 2], um sie einzuschalten.



3 Drücken Sie eine der Tasten VOICE, um das Display zur Voice-Auswahl für den Part Right 2 aufzurufen.

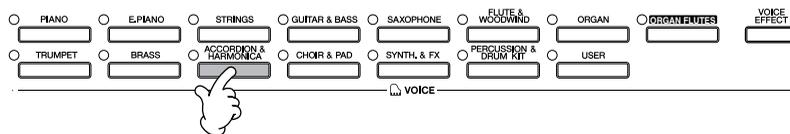

4 Drücken Sie die Taste TAB [◀], um das PRESET-Display aufzurufen.

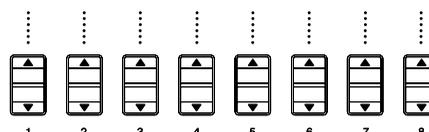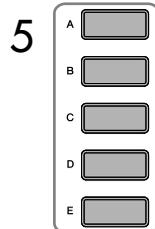

5 Drücken Sie zum Auswählen einer Voice auf eine der Tasten [A] bis [J].

6 Spielen Sie auf der Tastatur.

7 Drücken Sie erneut die Taste PART ON/OFF [RIGHT 2], um sie auszuschalten.


Den Part Right 2 mit einem Pedal ein- und ausschalten

Sie können ein Pedal verwenden, um den Part Right 2 ein- und auszuschalten (wenn der Part Right 2 ordnungsgemäß zugewiesen ist; Seite 182). Das ist hilfreich, um den Part Right 2 während Ihres Spiels ein- oder auszuschalten.


Mit der linken und der rechten Hand verschiedene Voices spielen (Parts Right 1 und Left)

Sie können mit der linken und der rechten Hand verschiedene Voices spielen (Parts Right 1 und Left).

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Taste PART ON/OFF [RIGHT 1] eingeschaltet ist.
- 2 Drücken Sie die Taste PART ON/OFF [LEFT], um sie einzuschalten.



- 3 Drücken Sie eine der Tasten VOICE, um das Display für die Voice-Auswahl für den Part Left aufzurufen.

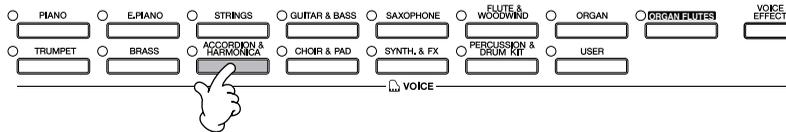

- 4 Drücken Sie die Taste TAB [◀], um das PRESET-Display aufzurufen.

5

A	
B	
C	
D	
E	

4

TAB

▶

5

F	
G	
H	
I	
J	

- 5 Drücken Sie zum Auswählen einer Voice eine der Tasten [A] bis [J].
- 6 Spielen Sie auf der Tastatur.
- 7 Drücken Sie erneut die Taste PART ON/OFF [LEFT], um sie auszuschalten.

Der Name der Voice des ausgewählten Parts wird im MAIN-Display hervorgehoben.

Voices verwenden, anlegen und bearbeiten

Den Part Left mit einem Pedal ein- und ausschalten
 Sie können ein Pedal verwenden, um den Part Left ein- und auszuschalten (wenn der Part Left ordnungsgemäß zugewiesen ist; Seite 182). Das ist hilfreich, um den Part Left während Ihres Spiels ein- oder auszuschalten.

Einstellen des Splitpunkts (der Grenze zwischen den Bereichen für die rechte und linke Hand).
 Siehe Seite 100.

Beachten Sie, dass die Tune-Funktion sich nicht auf die Drum-Kit- oder SFX-Kit-Voices auswirkt.

Hz (Hertz):
Diese Maßeinheit bezieht sich auf die Frequenz eines Klangs und gibt an, wie oft eine Schallwelle pro Sekunde schwingt.

Ändern der Tonhöhe

Transpose

Transponiert („Transpose“) die Tonhöhe der Tastatur in Halbtonschritten nach oben oder unten.

- **Während des Spiels transponieren**
Durch Drücken der Tasten TRANSPOSE [-]/[+] können Sie die gewünschte Transposition der Gesamtonhöhe des Instruments bequem einstellen.
- **Vor dem Spielen transponieren**
Ändern Sie die Transpositionseinstellung im Display „MIXING CONSOLE“ (Mischpult). Sie können die Transposition für die Tonhöhe der Tastatur (KBD), die Song-Wiedergabe (SONG) oder für das gesamte Instrument (MASTER) einstellen.
 - 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[MIXING CONSOLE] → TAB [◀][▶] TUNE
 - 2 **Benutzen Sie die Tasten [1 ▲ ▼]/[3 ▲ ▼], um die Transposition einzustellen.**

Feineinstellung der Tonhöhe des gesamten Instruments

Sie können die Tonhöhe des gesamten Instruments feineinstellen – das ist praktisch, wenn Sie das Clavinova zusammen mit anderen Instrumenten oder mit Musik von CD spielen möchten.

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [◀] MASTER TUNE
- 2 **Benutzen Sie die Tasten [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼], um die Stimmung einzustellen.**
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 4er- oder 5er [▲] und [▼], um den Wert auf die Werksvorgabe von 440,0 Hz zurückzusetzen.

Scale Tuning (Skalierung)

Sie können verschiedene Skalen auswählen – für benutzerspezifische Stimmungen, bestimmte historische Epochen oder Musikgenres.

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [▶] SCALE TUNE
- 2 **Wählen Sie mithilfe der Tasten [6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼] den Part aus, dessen Tonleiter eingestellt werden soll.**
Kreuzen Sie durch Drücken der Taste [8 ▲] das Kästchen an.
- 3 **Benutzen Sie die Tasten [A]/[B], um die gewünschte Skala auszuwählen.**
Die Stimmung der einzelnen Töne der aktuell ausgewählten Skala wird in der Tastaturabbildung rechts oben im Display angezeigt.

4 Nehmen Sie nach Bedarf die folgenden Einstellungen vor.

- **Die einzelnen Töne der Tastatur stimmen (TUNE)**
 - 1 **Drücken Sie die Taste [3 ▲ ▼], um den Ton zum Stimmen auszuwählen.**
 - 2 **Benutzen Sie die Tasten [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼], um die Stimmung in Cents einzustellen.**
- **Bestimmt den Grundton für jede Temperierung (die Tonskala).**
Drücken Sie die Taste [2 ▲ ▼], um den Grundton auszuwählen.
Wenn der Grundton geändert wird, wird die Tonhöhe der Tastatur transponiert, wobei die ursprünglichen Tonhöhenverhältnisse zwischen den Noten beibehalten werden.

Voreingestellte Tonleitertypen

EQUAL TEMPERAMENT	Der Frequenzbereich jeder einzelnen Oktave wird gleichmäßig in zwölf Teile unterteilt, wobei der Tonhöhenabstand zwischen den Halbtönen immer gleich ist. Dies ist die in der heutigen Musik am häufigsten verwendete Temperierung.
PURE MAJOR PURE MINOR	Diese Temperierungen bewahren die reinen mathematischen Intervalle jeder Tonleiter, insbesondere bei Dreiklängen (Grundton, Terz, Quinte). Sie können dies am besten in Vokalharmonien hören, beispielsweise bei Chören und A-Capella-Gesängen.
PYTHAGOREAN	Diese Temperierung wurde von dem großen griechischen Philosophen erarbeitet und wird aus Serien vollständiger Quinten erstellt, die zu einer einzigen Oktave zusammengeschoben werden. Die Terzen in dieser Stimmung schweben ein wenig, aber die Quartan und Quinten sind sehr schön und eignen sich für gewisse führende Stimmen.
MEAN-TONE	Diese Temperierung wurde als Verbesserung der pythagoreischen Tonleiter aufgestellt, indem man die Durterz „besser stimmte“. Besonders beliebt war sie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Unter anderen hat auch Händel diese Tonleiter verwendet.
WERCKMEISTER KIRNBERGER	Diese kombinierte Tonleiter vereint die Systeme von Werckmeister und Kirnberger, welche selbst Verbesserungen der mitteltönigen und der pythagoreischen Tonleitern waren. Das Hauptmerkmal dieser Tonleiter ist, dass jede Note ihren eigenen, unverwechselbaren Charakter hat. Die Tonleiter wurde zur Zeit von Bach und Beethoven viel genutzt, und sogar heute wird sie häufig eingesetzt, wenn die Musik früherer Epochen auf dem Cembalo gespielt wird.
ARABIC	Verwenden Sie diese Temperierungen zum Spielen von arabischer Musik.

Die Werte der voreingestellten Tonleitern stimmen (Grundton: C) (in Cents)

	C	C#	D	E♭	E	F	F#	G	A♭	A	H♭	H
EQUAL TEMPERAMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PURE MAJOR	0	-29.7	3.9	15.6	-14.1	-2.3	-9.4	2.3	-27.3	-15.6	18.0	-11.7
PURE MINOR	0	33.6	3.9	15.6	-14.1	-2.3	31.3	2.3	14.1	-15.6	18.0	-11.7
PYTHAGOREAN	0	14.1	3.9	-6.3	7.8	-2.3	11.7	2.3	15.6	6.3	-3.9	10.2
MEAN-TONE	0	-24.2	-7.0	10.2	-14.1	3.1	-20.3	-3.1	-27.3	-10.2	7.0	-17.2
WERCKMEISTER	0	-10.2	-7.8	-6.3	-10.2	-2.3	-11.7	-3.9	-7.8	-11.7	-3.9	-7.8
KIRNBERGER	0	-10.2	-7.0	-6.3	-14.1	-2.3	-10.2	-3.1	-7.8	-10.2	-3.9	-11.7
ARABIC 1	0	0	-50.0	0	0	0	0	0	0	-50.0	0	0
ARABIC 2	0	0	0	0	-50.0	0	0	0	0	0	0	-50.0

* Im Display wird der gerundete Wert angezeigt.

Cent:

In der Musik ist ein „Cent“ ein 1/100stel eines Halbtönen. (100 Cents entsprechen einem Halbton.)


Schnellaufruf der gewünschten Skala

Speichern Sie die gewünschte Tonleiter im Registration Memory. Denken Sie beim Speichern daran, den Eintrag SCALE anzukreuzen (Seite 121).

Effekte für die auf der Tastatur gespielten Voices hinzufügen

Das CVP bietet ein hochentwickeltes Multi-Prozessor-Effektsystem, das Ihrem Sound besondere Tiefe und mehr Ausdruck verleihen kann.

- 1 Wählen Sie durch Drücken einer der Tasten PART SELECT den Part aus, dem Sie Effekte hinzufügen möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste [VOICE EFFECT], um das Display „VOICE EFFECT“ aufzurufen.

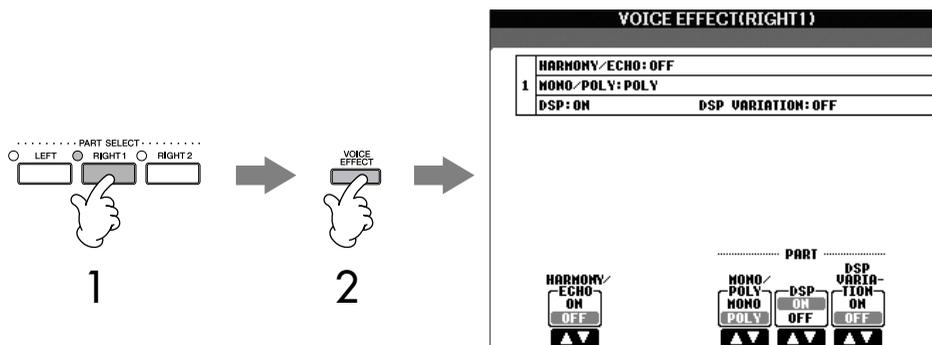

- 3 Benutzen Sie die Tasten im unteren Displaybereich, um Effekte auf die Voices anzuwenden.

Effektparameter

HARMONY/ECHO	Die Harmony-/Echo-Typen werden auf die Voices der rechten Hand angewendet (Seite 79).
MONO/POLY	Dieser Parameter bestimmt, ob die Voice des Parts monophon (einstimmig) oder polyphon (mehrstimmig) gespielt wird. Im MONO-Modus können Sie einzelne führende Klänge (wie z.B. Blechbläser) realistischer spielen. Außerdem können Sie den Portamento-Effekt ausdrucksvoll steuern (je nach ausgewählter Voice), indem Sie legato spielen.
DSP/DSP VARIATION	Mit den digitalen Effekten des Clavinova können Sie Ihrem Spiel auf verschiedene Weise Atmosphäre und Tiefe verleihen. Beispielsweise können Sie Hall hinzufügen, so dass es klingt, als ob Sie in einem Konzertsaal spielen. <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem DSP-Schalter schalten Sie den DSP- (Digital Signal Processor) Effekt für den momentan ausgewählten Tastatur-Part ein und aus. • Der Schalter „DSP Variation“ wird verwendet, um zwischen den Variationen des DSP-Effekts hin- und herzuschalten. Beispielsweise wird hiermit die Rotationsgeschwindigkeit des Leslie-Effekts zwischen langsam und schnell umgeschaltet.

Zum Ein- und Ausschalten von Harmony/Echo können Sie ein Pedal verwenden (Seite 182).

Portamento:
(Portamento-Zeit) Die Portamento-Funktion erzeugt einen gleitenden Tonhöhenwechsel zwischen zwei auf der Tastatur gespielten Noten. Die Portamento-Zeit (die Dauer des Tonhöhenübergangs) kann im Display „MIXING CONSOLE“ eingestellt werden (Seite 82).

DSP:
Steht für: Digital Signal Processor (bzw. Processing). DSP verändert und bereichert das Audiosignal im digitalen Bereich, um ein breites Spektrum von Effekten zu erzeugen.

Auswahl des Harmony-/Echo-Typs

Den Harmony-/Echo-Typ können Sie aus einer Vielzahl von Typen auswählen. Damit der hier ausgewählte Typ wirksam wird, schalten Sie HARMONY/ECHO in dem in Schritt 2 (siehe oben) gezeigtem Display auf „On“ (Ein).

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [F] HARMONY/ECHO
- 2 Benutzen Sie die Tasten [1 ▲ ▼]–[3 ▲ ▼], um den Harmony-/Echo-Typ auszuwählen (Seite 79).
- 3 Benutzen Sie die Tasten [4 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼], um verschiedene Harmony-/Echo-Einstellungen auszuwählen (Seite 80).
Welche Einstellungen verfügbar sind, hängt vom Harmony-/Echo-Typ ab.

Harmony-/Echo-Typen

Die Harmony-/Echo-Typen lassen sich je nach angewendetem Effekt in die folgenden Gruppen einteilen.

Harmony-Typen

Diese Typen wenden den Harmonieeffekt entsprechend dem im Tastaturbereich für die linke Hand angegebenen Akkord auf die im Tastaturbereich für die rechte Hand gespielten Noten an. (Beachten Sie, dass die Einstellungen „1+5“ und „Octave“ nicht vom Akkord beeinflusst werden.)

Typ „Multi Assign“

Dieser Typ wendet den Special Effect auf im Tastaturbereich für die rechte Hand gespielte Akkorde an.




Echo-Typen

Diese Typen wenden Echo-Effekte synchron zum aktuell eingestellten Tempo auf die im Tastaturbereich für die rechte Hand gespielten Noten an.

● Harmony-Typen

Wenn einer der Harmony-Typen ausgewählt ist, wird der Harmonieeffekt entsprechend dem oben ausgewählten Typ und dem im Akkordbereich der Tastatur angegebenen Akkord auf die Noten angewendet, die im Tastaturbereich für die rechte Hand (siehe unten) gespielt werden.

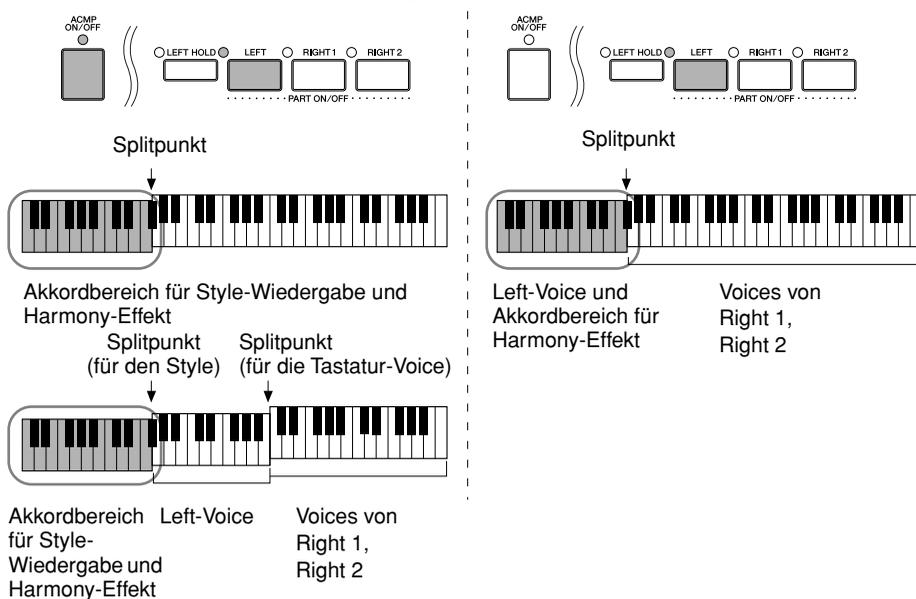

● Typ „Multi Assign“

Der Multi-Assign-Effekt weist gleichzeitig im Tastaturbereich der rechten Hand gespielte Noten automatisch verschiedenen Parts (Voices) zu. Beide Tastatur-Parts – [RIGHT 1] und [RIGHT 2] – sollten eingeschaltet sein, wenn Sie den Multi-Assign-Effekt verwenden. Die Voices von Right 1 und 2 werden abwechselnd in der von Ihnen gespielten Reihenfolge den Noten zugewiesen.

● Echo-Typen

Wenn einer der Echo-Typen ausgewählt ist, wird der entsprechende Effekt (Echo, Tremolo, Triller) synchron zum aktuell eingestellten Tempo auf die im Tastaturbereich für die rechte Hand gespielte Note angewendet, und zwar unabhängig vom On/Off-Status von [ACMP] und dem Part LEFT. Denken Sie daran, dass TRILL angewendet wird, wenn Sie auf der Tastatur zwei Tasten gleichzeitig gedrückt halten (die letzten beiden Noten, falls Sie mehr als zwei Noten gedrückt halten) – diese beiden Noten werden dann abwechselnd gespielt.

Ausschalten des Akkordklangs für den Harmonieeffekt

Hiermit wird der Klang des im Akkordbereich der Tastatur gespielten Akkords ausgeschaltet — so könne Sie den Harmonieeffekt allein hören. Stellen Sie [ACMP ON/OFF] auf „On“, [SYNC START] auf „Off“ und den Parameter „Stop Accompaniment“ auf „Off“.

Voices verwenden, anlegen und bearbeiten

Harmony-/Echo-Einstellungen


VOLUME	Dieser Parameter ist für alle Typen mit Ausnahme von „Multi Assign“ verfügbar. Er legt die Lautstärke der vom Harmony-/Echo-Effekt erzeugten Harmony-/Echo-Noten fest.
SPEED	Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn der Typ ECHO, TREMOLO oder TRILL ausgewählt ist. Er bestimmt die Geschwindigkeit der Effekte ECHO, TREMOLO und TRILL.
ASSIGN	Dieser Parameter ist für alle Typen mit Ausnahme von „Multi Assign“ verfügbar. Hiermit können Sie den Tastatur-Part festlegen, über den die Harmony-/Echo-Noten wiedergegeben werden.
CHORD NOTE ONLY (Nur Akkordnote)	Dieser Parameter ist verfügbar, wenn einer der Harmony-Typen ausgewählt ist. Bei Aktivierung (ON) wird der Harmony-Effekt nur auf die (im Tastaturbereich für die rechte Hand gespielte) Note angewendet, die zu einem im Bereich der Begleitautomatik der Tastatur gespielten Akkord gehört.
TOUCH LIMIT (Anschlagstärke-Limit)	Dieser Parameter ist für alle Typen mit Ausnahme von „Multi Assign“ verfügbar. Er legt den niedrigsten Geschwindigkeitswert fest, für den die Harmonienote noch ertönen soll. Mit dieser Option können Sie den Harmony-Effekt selektiv durch Ihre Spielstärke einsetzen, wodurch Sie Harmonieakzente in der Melodie erzeugen können. Der Harmony-Effekt wird dann angewendet, wenn Sie die Taste stark anschlagen (stärker als der eingestellte Wert).

Lautstärke- und Klangverhältnis bearbeiten (MIXING CONSOLE)

Mit dem Mischpult können Sie bestimmte Aspekte der Tastatur-Parts und Song-/Style-Kanäle intuitiv steuern, u.a. das Lautstärkeverhältnis und die Klangfarbe der Sounds. Hier können Sie den Pegel und die Stereoposition (Pan) der einzelnen Voices einstellen, um ein optimales Verhältnis und Stereobild zu erreichen, und auch, wie die Effekte angewendet werden sollen.

Allgemeine Vorgehensweise

- 1 Drücken Sie die Taste [MIXING CONSOLE], um das Display „Mixing Console“ aufzurufen.

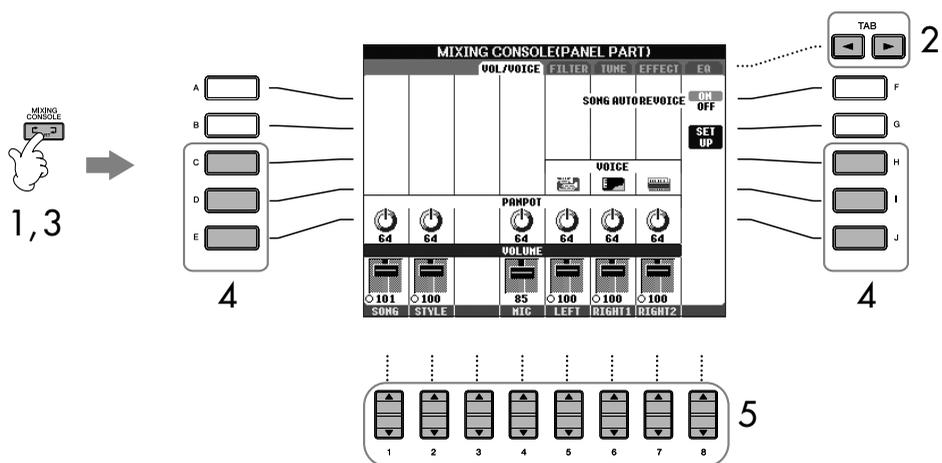

- 2 Benutzen Sie die Tasten TAB [◀]/[▶], um das betreffende Einstellungsdisplay aufzurufen. Einzelheiten zu den verfügbaren Parametern finden Sie im Abschnitt „Einstellbare Menüpunkte (Parameter) in den Mischpult-Displays auf Seite 82.

- 3** Drücken Sie mehrmals die Taste [MIXING CONSOLE], um das Mischpultanzeige für die betreffenden Parts aufzurufen. Die Mischpultanzeigen bestehen aus mehreren verschiedenen Part-Anzeigen. Der Notename wird im oberen Displaybereich angezeigt. Die verschiedenen Mischpultanzeigen wechseln zwischen den folgenden Parameteranzeigen:
Display „PANEL PART“ → Display „STYLE PART“ → Display „SONG CH 1–8“ → Display „SONG CH 9–16“
- 4** Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um den gewünschten Parameter auszuwählen.
- 5** Benutzen Sie die Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼], um den Wert einzustellen.
- 6** Speichern Sie Ihre Mischpult-Einstellungen.
- **Speichern der Einstellung im PANEL-PART-Display**
Speichern Sie sie im Registration Memory (Seite 121).
 - **Speichern der Einstellungen im STYLE-PART-Display**
Speichern Sie sie als Style-Daten.
 - 1 Drücken Sie die Taste [DIGITAL RECORDING].
 - 2 Drücken Sie die Taste [B], um das Display „STYLE CREATOR“ aufzurufen.
 - 3 Drücken Sie die Taste [EXIT], um das RECORD-Display zu schließen.
 - 4 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um das Style-Auswahldisplay zum Speicher Ihrer Daten aufzurufen, und speichern Sie diese dann (Seite 63).
 - **Speichern der Einstellungen in der Anzeige „SONG CH 1–8/9–16“**
Registrieren Sie zuerst die bearbeiteten Einstellungen als Teil der Songdaten (SET UP), und speichern Sie dann den Song. Siehe die Erklärung zu SONG CREATOR → Display „CHANNEL“ → Menüpunkt „SETUP“ auf Seite 152.

Über Parts
Siehe unten.

Alle Parts sofort auf denselben Wert einstellen

Wenn Sie in Schritt 4 einmal einen Parameter ausgewählt haben, können Sie allen anderen Parts sofort denselben Wert zuweisen. Halten Sie hierzu eine der Tasten [A]–[J] gedrückt, und benutzen Sie die Tasten [1]–[8] oder das Datenrad [DATA ENTRY].

Über Parts

PANEL PART

Im Mischpult-Display „PANEL PART“ können Sie die Lautstärkepegel der Tastatur-Parts (RIGHT 1, RIGHT 2 und LEFT) sowie der SONG-, STYLE- und MIC-Parts (CVP-305/303) unabhängig von einander einstellen. Die Part-Komponenten sind dieselben wie diejenigen, die im Display erscheinen, wenn Sie die Taste [BALANCE] drücken.

STYLE PART

Ein Style besteht aus acht separaten Kanälen. Hier können Sie das Lautstärkeverhältnis dieser acht Kanäle oder Parts zueinander einstellen. Diese Part-Komponenten sind dieselben wie diejenigen, die im Display erscheinen, wenn Sie die Bedienfeldtaste [CHANNEL ON/OFF] drücken, um das STYLE-Display aufzurufen.

SONG CH 1–8/9–16

Ein Song besteht aus sechzehn unabhängigen Kanälen. Hier können Sie das Lautstärkeverhältnis dieser sechzehn Kanäle oder Parts zueinander einstellen. Diese Part-Komponenten sind dieselben wie diejenigen, die im Display erscheinen, wenn Sie die Bedienfeldtaste [CHANNEL ON/OFF] drücken, um das SONG-Display aufzurufen.

- Der Kanal RHY1 im Display STYLE PART kann nicht den Organ Flute-Voices zugeordnet werden.
- Der Kanal RHY2 im STYLE-PART-Display kann nur Drum-Kit-Voices und SFX-Kit-Voices zugewiesen werden.
- Bei der Wiedergabe von GM-Songdaten kann Kanal 10 (auf der Seite SONG CH 9–16) nur für eine Drum-Kit-Voice verwendet werden.

Einstellbare Menüpunkte (Parameter) in den Mischpultanzeigen

Die folgenden Erläuterungen behandeln die in den Mischpultanzeigen zur Verfügung stehenden Menüpunkte (Parameter).

VOL/VOICE

SONG AUTO REVOICE	Siehe Seite 83.
VOICE	Hier können Sie für die einzelnen Parts andere Voices auswählen. Wenn die Style-Kanäle aufgerufen wurden, können weder Organ-Flutes-Voices noch User-Voices ausgewählt werden. Wenn die Song-Kanäle aufgerufen wurden, können keine User-Voices ausgewählt werden.
PANPOT	Legt die Stereoposition des ausgewählten Parts (Kanals) fest.
VOLUME	Legt die Lautstärke jedes Parts oder Kanals fest, wodurch Sie die Möglichkeit zur Feineinstellung der Balance aller Parts haben.

FILTER

HARMONIC CONTENT	(Obertongehalt) Ermöglicht die Einstellung des Resonanzeffekts (Seite 91) für jeden Part.
BRIGHTNESS	Legt für jeden Part die Helligkeit des Klangs durch die Einstellung der Cutoff-Frequenz (Grenzfrequenz) fest (Seite 91).

TUNE

PORTAMENTO TIME	(Portamento-Zeit) Die Portamento-Funktion erzeugt einen gleitenden Tonhöhenwechsel zwischen zwei auf der Tastatur gespielten Noten. Die Portamento-Zeit legt die Dauer des Tonhöhenübergangs fest. Höhere Werte erzeugen einen längeren Übergang von einem Ton zum nächsten. Bei einem Wert von „0“ wird kein Effekt erzeugt. Dieser Parameter ist verfügbar, wenn der ausgewählte Tastatur-Part auf „Mono“ eingestellt ist (Seite 78).
PITCH BEND RANGE	Legt für die einzelnen Tastatur-Parts den PITCH-BEND-Bereich in Halbtönen fest (wenn dieser Funktion ein Pedal zugewiesen ist).
OCTAVE	Legt für die einzelnen Tastatur-Parts den Bereich der Tonhöhenänderung in Oktaven fest.
TUNING (Stimmung)	Legt die Tonhöhe jedes Tastatur-Parts fest.
TRANPOSE	Hier können Sie die Transposition für die Tonhöhe der Tastatur (KBD), die Song-Wiedergabe (SONG) oder das gesamte Instrument (MASTER) einstellen.

EFFECT

TYPE	Wählen Sie den gewünschten Effektyp aus (Seite 85). Nach der Bearbeitung verschiedener Parameter für den ausgewählten Effektyp können Sie ihn als eigenen Effekt speichern.
REVERB	Stellt den Anteil des Reverb-Signals für die einzelnen Parts oder Kanäle ein. Rechts neben der Titelanzeige „REVERB“ ist der Name des momentan ausgewählten Reverb-Typs zu sehen.
CHORUS	Stellt den Anteil des Chorus-Signals für die einzelnen Parts oder Kanäle ein.
DSP	Stellt den Anteil des DSP-Signals für die einzelnen Parts oder Kanäle ein.


EQ (Equalizer)

TYPE	Wählen Sie den zu Musikart und Vortragsumgebung geeigneten EQ-Typ aus (Seite 87). Diese Einstellung beeinflusst den Gesamtklang des CVP.
EDIT	Zum Bearbeiten des EQ (Seite 87).
EQ HIGH	Legt die mittlere Frequenz des EQ-Bands für Höhen fest, das für jeden Part abgesenkt/angehoben wird.
EQ LOW	Legt die mittlere Frequenz des EQ-Bands für Tiefen fest, das für jeden Part abgesenkt/angehoben wird.

Song Auto Revoice

Mit dieser Funktion können Sie die hervorragende Klangqualität des Instruments für die Wiedergabe XG-kompatibler Songdaten nutzen. Wenn Sie im Handel erhältliche oder auf anderen Instrumenten erstellte XG-Songdaten abspielen, können Sie „Auto Revoice“ einsetzen, um automatisch die speziellen Voices des Clavinova (Natural!, Live!, Cool! usw.) anstelle der konventionellen XG-Voices gleicher Art zu benutzen.

- 1–3 Die Bedienschritte sind dieselben wie in „Allgemeine Vorgehensweise“ auf Seite 80. Wählen Sie in Schritt 2 die Registerkarte VOL/VOICE.
- 4 Drücken Sie die Taste [G] (SETUP), um die Anzeige „AUTO REVOICE SETUP“ aufzurufen.
- 5 Benutzen Sie die Tasten [1 ▲ ▼]–[3 ▲ ▼], um die Voice auszuwählen, die Sie ersetzen möchten.

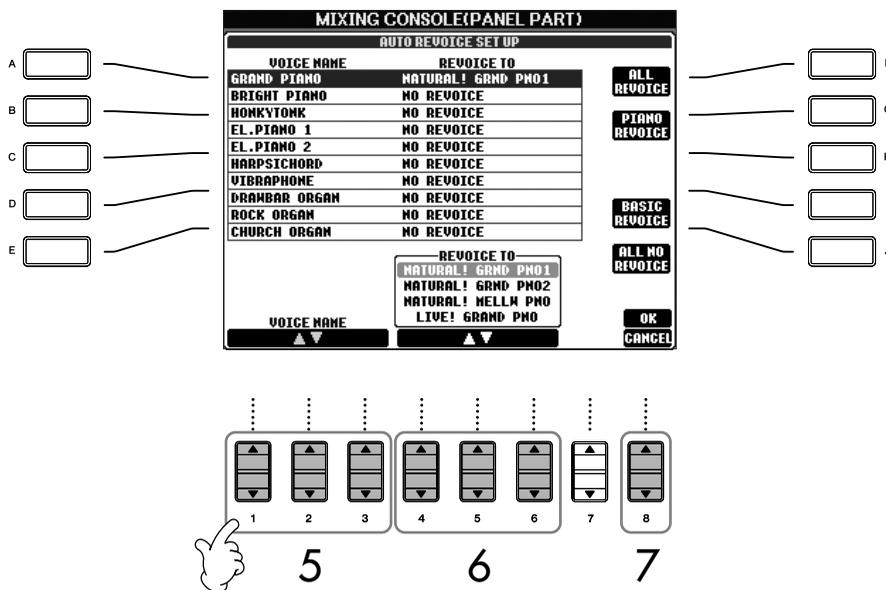

- 6 Benutzen Sie die Tasten [4 ▲ ▼]–[6 ▲ ▼], um die Voice auszuwählen, die Sie an die Stelle der in Schritt 5 ausgewählten XG-Voice setzen möchten.

Mit den Tasten [F]/[G]/[I] können Sie auf mehrere unterschiedliche Revoice-Einstellungen zugreifen – so können die empfohlenen Revoice-Einstellungen mit einem Befehl bequem aufgerufen werden.

- ALL REVOICE:** Ersetzt sämtliche XG-Voices durch die hochwertigen Voices des Clavinova.
- PIANO REVOICE:** Ersetzt nur die Piano-Voices.
- BASIC REVOICE:** Ersetzt nur die empfohlenen Voices, die für die Wiedergabe des Songs passend sind.
- ALL NO REVOICE:** Alle Voices werden auf die ursprünglichen XG-Voices zurückgesetzt.

Voices verwenden, anlegen und bearbeiten

7 Drücken Sie die Taste [8▲] (OK), um Ihre Revoice-Einstellungen zu übernehmen.
Um den Revoice-Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [8▼] (CANCEL).


8 Drücken Sie auf der Registerkarte VOL/VOICE die Taste [F], um SONG AUTO REVOICE einzuschalten (ON).

Effekttyp


■ Auswählen eines Effekttyps

1–3 Die Bedienschritte sind dieselben wie in „Allgemeine Vorgehensweise“ auf Seite 80. Wählen Sie in Schritt 2 die Registerkarte EFFECT.

4 Drücken Sie die Taste [F] (TYPE), um das Effekttyp-Auswahldisplay aufzurufen.

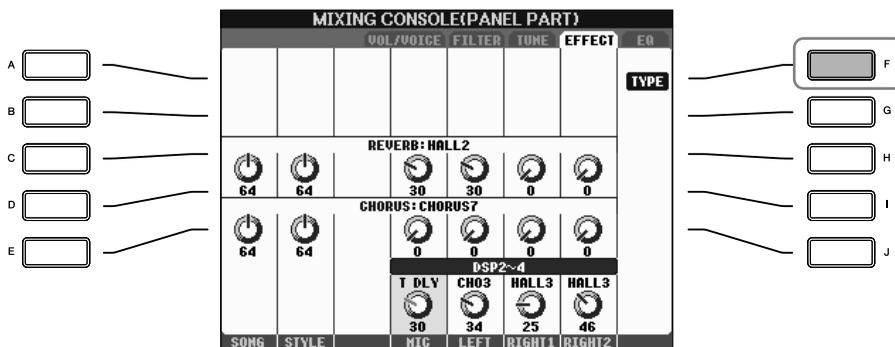

5 Benutzen Sie die Tasten [1▲▼]/[2▲▼], um den Effekt-BLOCK auszuwählen.

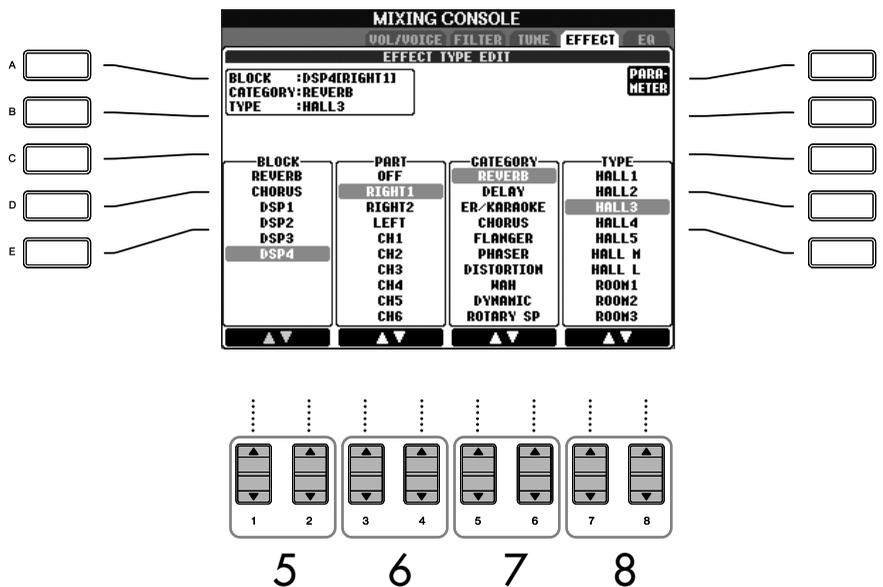

DSP:
Steht für: Digital Signal Processor (bzw. Processing). DSP verändert und bereichert das Audiosignal im digitalen Bereich, um ein breites Spektrum von Effekten zu erzeugen.


Effect Block	Effect-applicable parts	Effect characteristics
REVERB	All parts	Reproduces the warm ambience of playing in a concert hall or jazz club.
CHORUS	All parts	Produces a rich “fat” sound as if several parts are being played simultaneously.
DSP1	STYLE PART SONG CHANNEL 1–16	In addition to the Reverb and Chorus types, the Clavinova has special DSP effects, that include additional effects usually used for a specific part, such as distortion and tremolo.
DSP2 DSP3	RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT, SONG CHANNEL 1-16	Alle nicht verwendeten DSP-Blöcke werden bei Bedarf automatisch den entsprechenden Parts (Kanälen) zugewiesen.
DSP4	RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT, SONG CHANNEL 1-16, MIC (CVP-305/303)	

- 6 Benutzen Sie die Tasten [3 ▲ ▼]/[4 ▲ ▼], um den Part auszuwählen, auf den Sie den Effekt anwenden möchten.
- 7 Benutzen Sie die Tasten [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼], um die Effekt-CATEGORY auszuwählen.
- 8 Benutzen Sie die Tasten [7 ▲ ▼]/[8 ▲ ▼], um den Effekt-TYPE auszuwählen.

Wenn Sie die Effektparameter bearbeiten möchten, gehen Sie zum nächsten Bedienschritt.

■ Bearbeiten und Speichern des ausgewählten Effekts

- 9 Drücken Sie die Taste [F] (PARAMETER), um das Display zum Bearbeiten der Effektparameter anzuzeigen.

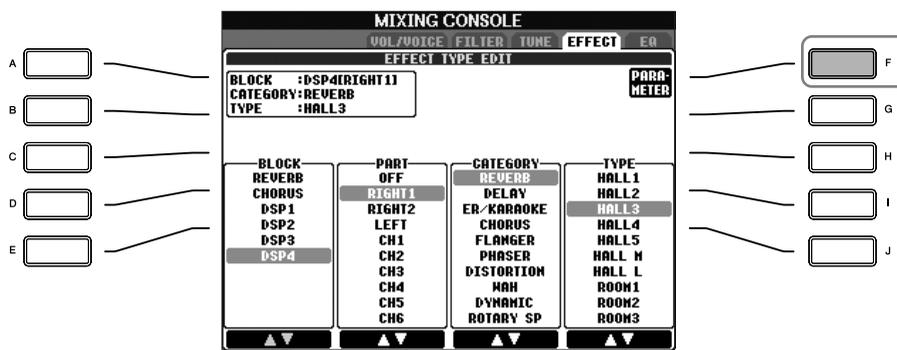

- 10 Wenn Sie in Schritt 5 einen der Effektblöcke DSP 2–4 ausgewählt haben:



Sie können sowohl seine Standardparameter als auch seine Variationsparameter bearbeiten.

Um den Standardtyp der Parameter auszuwählen, drücken Sie die Taste [B].
Um seine Variationsparameter auszuwählen, drücken Sie die Taste [E].


Andere Effektblöcke, -kategorien und -typen auswählen

Verwenden Sie dazu die Tasten [1 ▲ ▼]–[3 ▲ ▼]. Die neu ausgewählte Effektkonfiguration wird in dem Feld oben links im Display angezeigt.

10

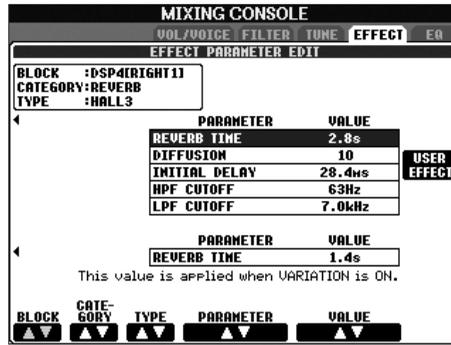

13

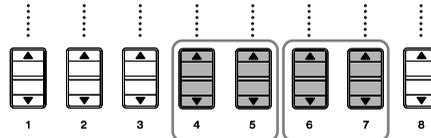

11 12

11 Wählen Sie mithilfe der Tasten [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼] einen der Parameter aus, die Sie bearbeiten möchten.

Welche Parameter zur Verfügung stehen, hängt vom ausgewählten Effektyp ab.

12 Stellen Sie mithilfe der Tasten [6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼] den Wert des ausgewählten Parameters ein.




Wenn Sie in Schritt 5 den REVERB-, CHORUS- oder DSP1-Effektblock ausgewählt haben:

Stellen Sie durch Drücken der Taste [8 ▲ ▼] den Effekt-Rücksendepegel ein.


13 Drücken Sie die Taste [H] (USER EFFECT), um das Display zum Speichern Ihres eigenen Effekts aufzurufen.

14 Benutzen Sie die Tasten [3 ▲ ▼]–[6 ▲ ▼], um den Speicherpfad für den Effekt auszuwählen.

Wie viele Effekte maximal gespeichert werden können, hängt vom Effektblock ab.

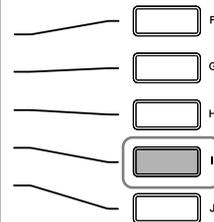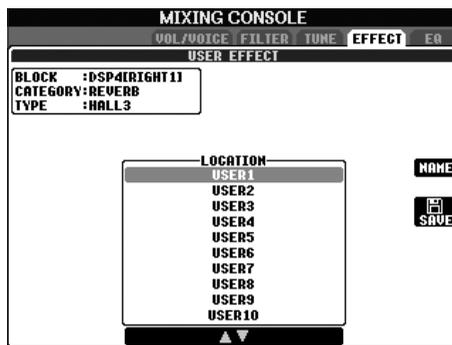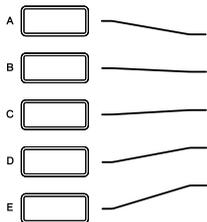

15

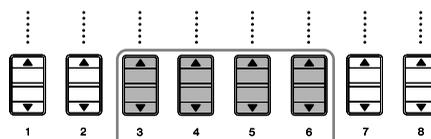

14

15 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um den Effekt zu speichern (Seite 63).

Wenn Sie den gespeicherten Effekt aufrufen möchten, gehen Sie bitte genauso vor wie in Schritt 8. Wenn Sie den Effektnamen ändern möchten, drücken Sie die Taste [H] (NAME).


Effect Return Level

Bestimmt den Pegel oder Anteil des Effekts, der angewendet werden soll.

Wird für alle Parts oder Kanäle eingestellt.

EQ (Equalizer)

Ein Equalizer (auch „EQ“ genannt) ist ein Signalprozessor, der das Frequenzspektrum in mehrere Frequenzbänder unterteilt, die verstärkt oder abgeschwächt werden können, um die Gesamtklangwirkung Ihren Wünschen entsprechend zu gestalten. In der Regel wird ein Equalizer verwendet, um den von Lautsprechern ausgehenden Klang an die speziellen Eigenschaften des Raums anzupassen. Sie können beispielsweise bestimmte Bassfrequenzen dämpfen, wenn Sie in größeren Hallen spielen, die zum Dröhnen neigen, oder Sie können die hohen Frequenzen verstärken, wenn Sie in kleinen Räumen spielen, in denen der Klang relativ dumpf und trocken ist und es keinen Nachhall gibt. Das Clavinova verfügt über einen hochwertigen digitalen 5-Band-EQ. Diese Funktion gibt Ihnen eine weitere Möglichkeit der Effektbearbeitung und der Klangregelung Ihres Instruments. Im EQ-Display können Sie eine der fünf EQ-Voreinstellungen aufrufen. Darüber hinaus können Sie durch die Einstellung der Frequenzbänder Ihre eigenen EQ-Einstellungen erstellen und diese dann als einen von zwei „User-Master-EQ“-Typen speichern.

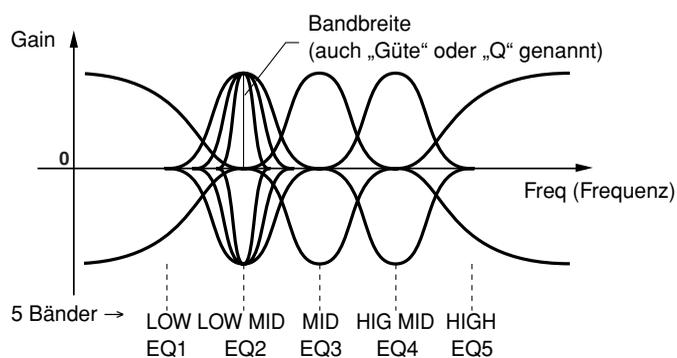

■ Wählen Sie einen Preset-EQ-Typ aus.


1–3 Die Bedienschritte sind dieselben wie in „Allgemeine Vorgehensweise“ auf Seite 80. Wählen Sie in Schritt 2 die Registerkarte EQ aus.

4 Wählen Sie mithilfe der Tasten [A]/[B] einen für Ihren Vortrag (Musikstil oder Umgebung) geeigneten Preset-EQ-Typ aus.


Wenn Sie die EQ-Parameter bearbeiten möchten, fahren Sie bitte mit dem nächsten Bedienschritt fort.

■ Den ausgewählten EQ bearbeiten und speichern

5 Drücken Sie die Taste [F] (EDIT), um das Display „MASTER EQ EDIT“ aufzurufen.

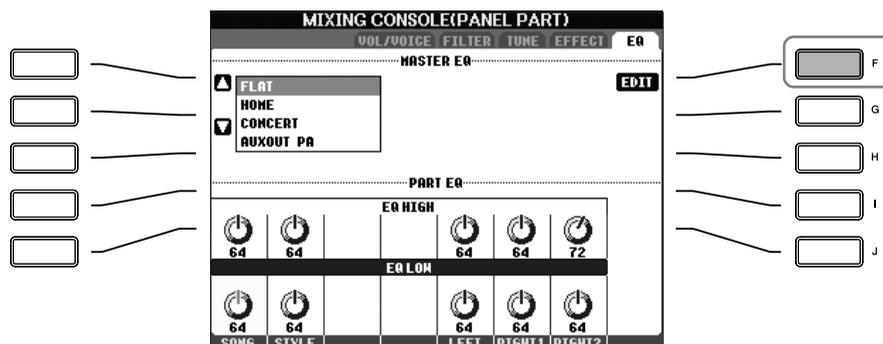

6 Wählen Sie mithilfe der Tasten [A]/[B] einen voreingestellten EQ-Typ aus.

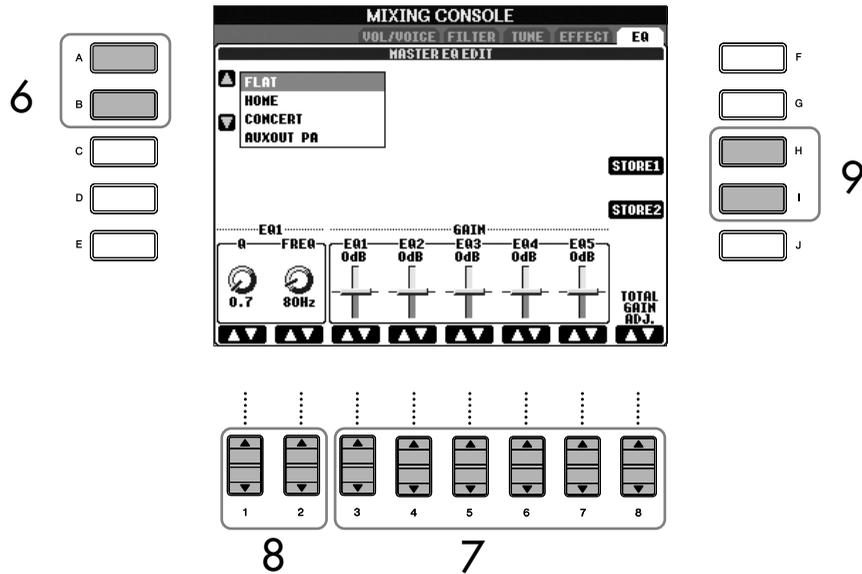

7 Benutzen Sie die Tasten [3▲▼]–[7▲▼], um die fünf Bänder einzeln zu verstärken oder zu dämpfen.

Benutzen Sie die Taste [8▲▼], um alle fünf Bänder gleichzeitig zu verstärken oder zu dämpfen.

8 Stellen Sie Q (Bandbreite) und FREQ (Mittenfrequenz) des in Schritt 7 ausgewählten Bands ein.

• **Bandbreite (auch „Güte“ oder „Q“ genannt)**

Verwenden Sie dazu die Taste [1▲▼]. Je höher der Wert für Q, desto schmaler die Bandbreite.

• **FREQ (Mittenfrequenz)**

Verwenden Sie dazu die Taste [2▲▼]. Für die einzelnen Bänder steht jeweils ein anderer FREQ-Bereich zur Verfügung.

9 Drücken Sie die Taste [H] oder [I] (STORE 1 oder 2), um den bearbeiteten EQ-Typ zu speichern (Seite 63).


Sie können bis zu zwei EQ-Typen erstellen und speichern. Wenn Sie den gespeicherten EQ-Typ aufrufen möchten, gehen Sie bitte genauso vor wie in Schritt 6.

Voice-Erstellung (Sound Creator)

Das Clavinova verfügt über die Funktion „Sound Creator“, mit der Sie Ihre eigenen Voices erzeugen können, indem Sie die Parameter bestehender Voices verändern. Sobald Sie eine Voice erstellt haben, können Sie diese für den zukünftigen Gebrauch im Display USER/CARD/(USB) als User-Voice speichern. Orgelflöten-Voces werden anders bearbeitet als die übrigen Voices.

Allgemeine Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie die gewünschte Voice aus (außer Organ-Flutes-Voces) (Seite 31).
- 2 Drücken Sie die Taste [SOUND CREATOR], um das Display Sound Creator aufzurufen.

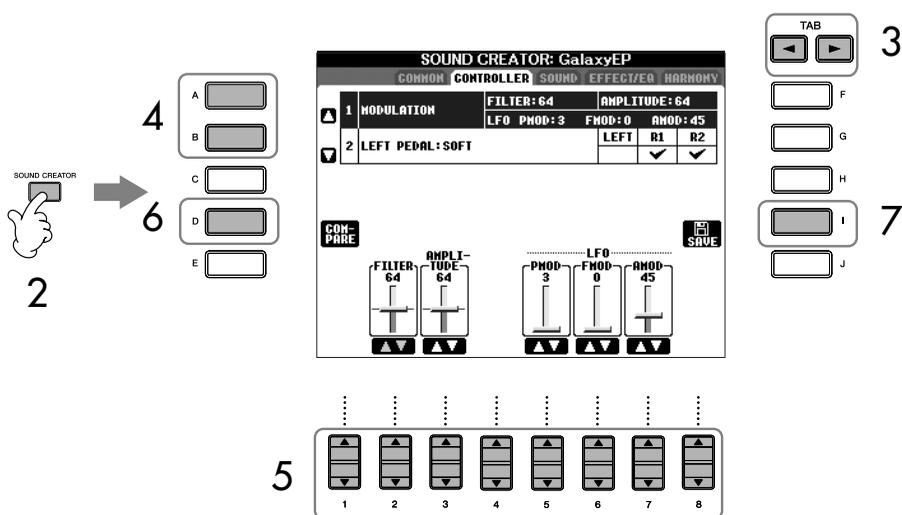

- 3 Benutzen Sie die Tasten TAB [◀]/[▶], um das betreffende Einstellungsdisplay aufzurufen.
Informationen über die verfügbaren Parameter finden Sie unter „Bearbeitbare Parameter in den Displays des SOUND CREATOR“ auf Seite 90.
- 4 Wählen Sie nach Bedarf mithilfe der Tasten [A]/[B] den zu bearbeitenden Menüpunkt (Parameter) aus.
- 5 Benutzen Sie die Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼], um die Voice zu bearbeiten.
- 6 Drücken Sie die Taste [D] (COMPARE), um den Klang der bearbeiteten Voice mit der unbearbeiteten Voice zu vergleichen.
- 7 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um Ihre bearbeitete Voice zu speichern (Seite 63).

Bearbeiten der ORGAN-FLUTES-Voces

Diese Orgel-Voces werden anders bearbeitet als die übrigen Voices. Anweisungen zur Bearbeitung der ORGAN-FLUTES-Voces finden Sie auf Seite 93.

Voices verwenden, anlegen und bearbeiten

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie eine andere Voice auswählen, ohne die Einstellungen zu speichern, gehen die Einstellungen verloren. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen speichern möchten, speichern Sie die Voice als User-Voice, bevor Sie eine andere Voice auswählen oder das Gerät ausschalten.

Welche Parameter verfügbar sind, hängt von der Voice ab.

Voices verwenden, anlegen und bearbeiten

Portamento-Zeit

Die Portamento-Zeit legt die Dauer des Tonhöhenübergangs fest. Die Portamento-Funktion erzeugt einen gleitenden Tonhöhenwechsel zwischen zwei auf der Tastatur gespielten Noten.

Bearbeitbare Parameter in den Displays des SOUND CREATOR

Im Folgenden werden ausführlich die bearbeitbaren Parameter behandelt, die in den in Schritt 3 der „Allgemeine Vorgehensweise“ auf Seite 89 erläuterten Displays eingestellt werden. Die Sound-Creator-Parameter sind in fünf verschiedenen Displays angeordnet. Die Parameter der einzelnen Displays werden nachstehend separat erläutert. Sie werden auch als Teil der Voice-Set-Parameter behandelt (Seite 96), die bei der Voice-Auswahl automatisch aufgerufen werden.

PIANO

Dieses Display steht nur zur Verfügung, wenn die „Natural!“-Piano-Voice ausgewählt ist (Seite 72).

TUNING CURVE	Legt die Stimmungskurve fest. Wählen Sie „FLAT“, wenn Sie das Gefühl haben sollten, dass die Stimmungskurve der Piano-Voice nicht so recht zu den Voices der anderen Instrumente passt. STRETCH Stimmungskurve speziell für Pianos FLAT Stimmungskurve, in der die Frequenz um eine Oktave über den gesamten Tastaturbereich verdoppelt wird.
KEY OFF SAMPLE (CVP-305/303)	Hier können Sie die Lautstärke des „Key-Off-Klangs“ einstellen (das ist der feine Klang, der beim Loslassen einer Taste erklingt).
SUSTAIN SAMPLE (CVP-305/303)	Bestimmt den Anteil des „Sustain Sampling“ für das Dämpferpedal.
STRING RESONANCE (CVP-305)	Bestimmt die Stärke der Saitenresonanz.

Common

VOLUME	Stellt die Lautstärke der momentan bearbeiteten Voice ein.
TOUCH SENSE	Bestimmt die Anschlagempfindlichkeit bzw. wie sehr sich die Lautstärke mit Ihrer Anschlagstärke ändert. In der Einstellung „0“ sinkt die Lautstärke besonders deutlich, je leiser Sie spielen, in der Einstellung „64“ ist das Ansprechverhalten „normal“, und bei „127“ wird eine gleich hohe Lautstärke für alle Noten erzeugt (fixiert).
PART OCTAVE	Verschiebt die Oktavlage der bearbeiteten Voice um jeweils eine Oktave nach oben oder nach unten. Wenn die bearbeitete Voice für einen der Parts RIGHT1–2 benutzt wird, ist der Parameter R1/R2 verfügbar; wenn die bearbeitete Voice für den Part LEFT benutzt wird, ist der Parameter LEFT verfügbar.
MONO/POLY	Bestimmt, ob die bearbeitete Voice monophon (einstimmig) oder polyphon (mehrstimmig) gespielt wird (Seite 78).
PORTAMENTO TIME	Stellt die Portamento-Zeit ein, wenn die bearbeitete Voice auf „MONO“ gestellt wird (siehe oben).

CONTROLLER

1. MODULATION

Wenn einem der Pedale die Funktion MODULATION zugewiesen ist, kann dieses Pedal benutzt werden, um die nachstehenden Parameter sowie die Tonhöhe (Vibrato) zu modulieren. Hier stellen Sie die Intensität ein, mit der das Pedal jeden der folgenden Parameter beeinflussen soll.

FILTER	Bestimmt die Intensität, mit der das Pedal die Grenzfrequenz des Filters (Cutoff Frequency) einstellt. Einzelheiten zum Filter finden Sie auf Seite 91.
AMPLITUDE	Bestimmt die Intensität, mit der das Pedal die Amplitude (Lautstärke) einstellt.
LFO PMOD	Bestimmt die Intensität, mit der das Pedal die Tonhöhe (Pitch) moduliert und damit die Stärke des Vibrato-Effekts steuert.
LFO FMOD	Bestimmt die Intensität, mit der das Pedal den Filter moduliert und damit die Stärke des Wah-Effekts steuert.
LFO AMOD	Bestimmt die Intensität, mit der das Pedal die Amplitude (Lautstärke) moduliert und damit die Stärke des Tremolo-Effekts steuert.

2. LEFT PEDAL



Hier können Sie auswählen, welche Funktion dem linken Pedal zugewiesen werden soll.

FUNKTION	Bestimmt die Funktion, die dem ausgewählten Pedal zugewiesen werden soll. Einzelheiten zu den Pedalfunktionen finden Sie auf Seite 182.
Tasten [2 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] (RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT usw.)	Bestimmt, ob die zugewiesene Funktion den betreffenden Tastatur-Part beeinflusst oder nicht. Hiermit wird auch die Intensität der Funktion eingestellt. Einzelheiten siehe Seite 183.

SOUND

● FILTER


Ein Filter ist ein Schaltkreis oder eine logische Einheit, die die Frequenzanteile eines Klanges verändert, indem bestimmte Frequenzbereiche durchgelassen oder blockiert werden. Die folgenden Parameter stellen den Grundklang ein, indem Sie einen bestimmten Frequenzbereich des Gesamtklages anheben oder absenken. Mit dem Filter können Sie den Klang weicher oder heller einstellen, aber auch elektronisch klingende, synthesizer-artige Effekte erzeugen.

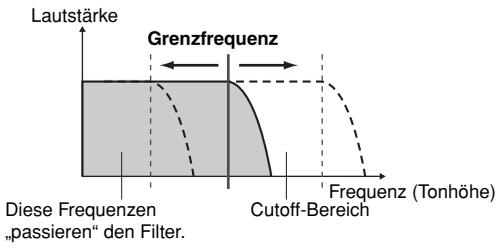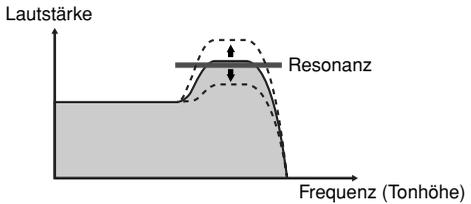BRIGHTNESS	<p>Bestimmt die Cutoff-Frequenz bzw. den wirksamen Frequenzbereich des Filters (siehe Abbildung). Höhere Werte bewirken einen helleren Klang.</p>  <p>Diese Frequenzen „passieren“ den Filter.</p> <p>Cutoff-Bereich</p>
HARMONIC CONTENT	<p>Bestimmt die Anhebung im Bereich der Cutoff-Frequenz (Resonanz), die oben bei BRIGHTNESS eingestellt wurde (siehe Abbildung). Höhere Werte erzeugen einen deutlicheren Effekt.</p>  <p>Resonanz</p>

● **EG**


Die EG (Envelope Generator, Hüllkurvengenerator)-Parameter bestimmen die Änderung des Klangpegels über die Zeit. Damit lassen sich die natürlichen Klangmerkmale akustischer Instrumente nachahmen, beispielsweise das schnelle Anschwellen und Verstummen von Schlaginstrumenten oder das langsame Ausklingen gehaltener Klaviertöne.

ATTACK	Legt fest, wie schnell der Klang seine Maximallautstärke erreicht, nachdem die Taste gedrückt wurde. Je niedriger der Wert, desto schneller das Anschwellen.
DECAY	Legt fest, wie schnell der Klang den Haltepegel erreicht (liegt häufig nur wenig unter dem beim Attack erreichten Höchstwert). Je niedriger der Wert, desto schneller ist die Ausklingphase.
RELEASE	Legt fest, wie schnell der Klang bis auf Null ausklingt, nachdem die Taste losgelassen wurde. Je niedriger der Wert, desto schneller ist die Ausklingphase.

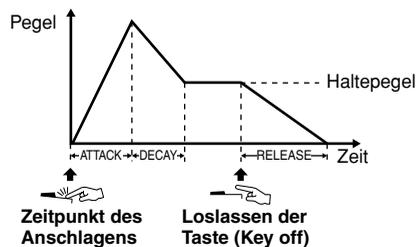

● **VIBRATO**

DEPTH	Bestimmt die Intensität des Vibrato-Effekts. Höhere Einstellungen ergeben ein ausgeprägteres Vibrato.
SPEED	Legt die Geschwindigkeit des Vibrato-Effekts fest.
DELAY	Bestimmt die Zeitspanne zwischen dem Anschlagen einer Taste und dem Einsetzen des Vibratos. Höhere Einstellungen erhöhen die Verzögerung bis zum Einsetzen des Vibratos.

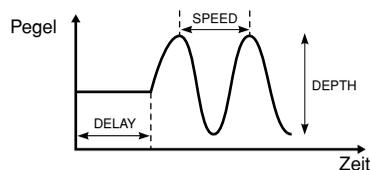

Vibrato:

Ein in der Tonhöhe schwankender bzw. vibrierender Soundeffekt, der durch regelmäßige Modulation der Tonhöhe einer Voice erzeugt wird.

Ein- und Ausschalten des Effekts VIBE ROTOR mit einem Pedal

Zum Ein- und Ausschalten des Effekts VIBE ROTOR können Sie ein Pedal verwenden (wenn die Funktion VIBE ROTOR ON/OFF ordnungsgemäß zugewiesen ist; Seite 182).

EFFECT/EQ

1. REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH

REVERB DEPTH	Stellt die Intensität des Reverb-Effekts (Seite 85) ein.
CHORUS DEPTH	Stellt die Intensität des Chorus-Effekts (Seite 85) ein.
DSP DEPTH	Stellt die Intensität des DSP-Effekts (Seite 85) ein. Wenn Sie einen anderen DSP-Typ auswählen möchten, können Sie das in dem auf Seite 93 erläuterten DSP-Menü tun.
DSP ON/OFF	Legt fest, ob DSP ein- oder ausgeschaltet ist.
VIBE ROTOR	Wird nur angezeigt, wenn für den auf Seite 85 erläuterten Parameter als DSP-Typ VIBE VIBRATE ausgewählt ist. Legt fest, ob VIBE VIBRATE bei der Auswahl einer Voice aktiviert oder deaktiviert ist.

2. DSP

DSP TYPE	Wählt Kategorie und Typ des DSP-Effekts aus. Wählen Sie zunächst eine Kategorie und dann einen Effektyp aus.
VARIATION	<p>Für jeden DSP-Typ stehen zwei Variationen zur Verfügung. Hier können Sie den Ein-/Aus-Status für den Parameter VARIATION bearbeiten sowie seinen Wert einstellen.</p> <p>ON/OFF Werksseitig sind die Zuordnungen so eingestellt, dass der Variationsparameter für alle Voices ausgeschaltet ist (die DSP-Standardvariation ist zugewiesen). Wenn Sie hier die Einstellung VARIATION ON wählen, wird der Voice eine Variation des DSP-Effekts zugewiesen. Der Wert des Variationsparameters kann in dem nachstehend erläuterten Menü VALUE eingestellt werden.</p> <p>PARAMETER Zeigt den Variationsparameter an.</p> <p>WERT Stellt den Anteil des DSP-Variationsparameters ein.</p>

3. EQ

EQ LOW/GAIN	Legt die Frequenz und die Lautstärke der EQ-Bänder für die Bässe und Höhen fest.
--------------------	--

Harmony

Entspricht dem Display [FUNCTION] → [F] HARMONY/ECHO. Siehe Seite 78.


Erstellung eigener Organ-Flutes-Voices

Das Clavinova besitzt viele dynamische, voll klingende Orgel-Voices, die Sie mit der Taste [ORGAN FLUTES] aufrufen können. Außerdem enthält es Tools, mit denen Sie mithilfe der Funktion „Sound Creator“ eigene Orgelklänge erzeugen können. Wie bei einer traditionellen Orgel können Sie Ihren eigenen Orgelklang durch Einstellen der Lautstärke der Zugriegel erschaffen.


Allgemeine Vorgehensweise

- 1 Wählen Sie die Orgel-Voice aus, die Sie bearbeiten möchten (Seite 31).

2 Drücken Sie im Voice-Auswahldisplay für die ORGAN-FLUTES-Voices die Taste [7 ▲] (FOOTAGE), um das Display SOUND CREATOR [ORGAN FLUTES] aufzurufen.

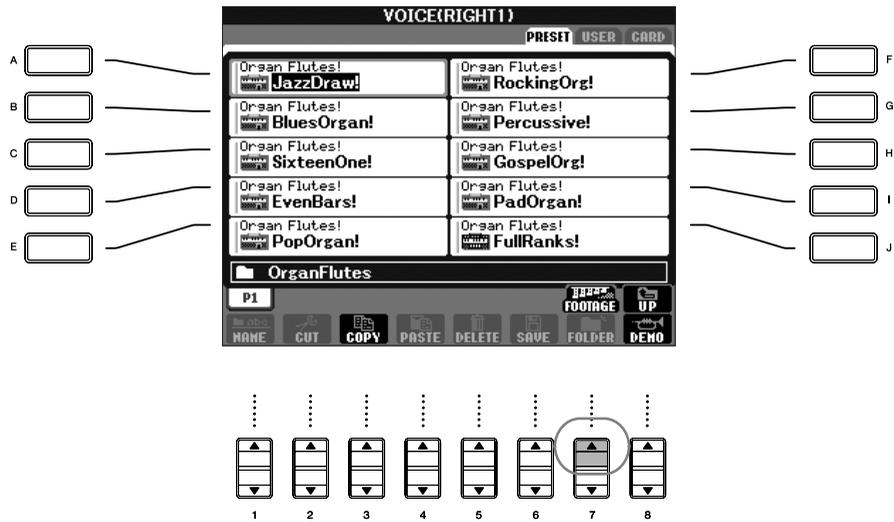

3 Benutzen Sie die Tasten TAB [◀]/[▶], um das betreffende Einstellungsdisplay aufzurufen. Informationen über die verfügbaren Parameter finden Sie unter „Bearbeitbare Parameter in den Displays des SOUND CREATOR [ORGAN FLUTES]“ auf Seite 95.

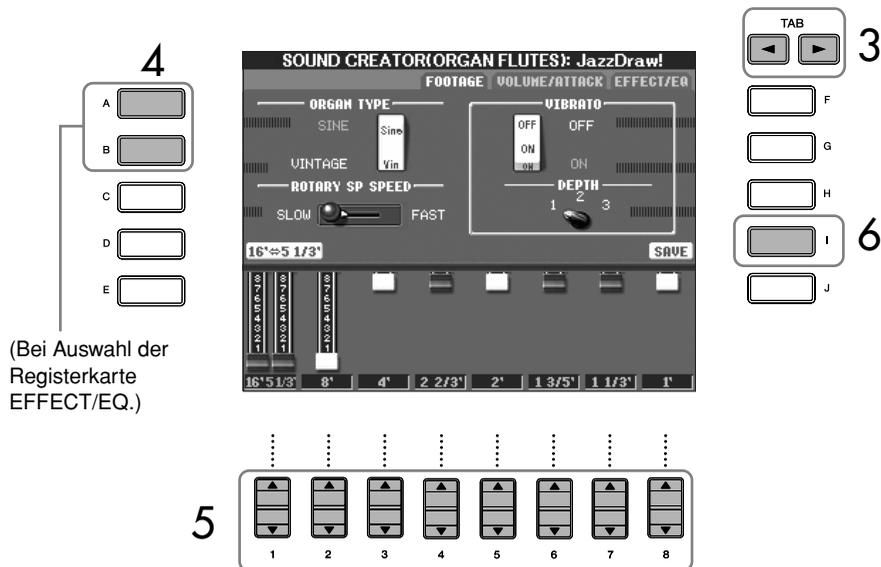

4 Wenn die Registerkarte EFFECT/EQ ausgewählt ist, benutzen Sie die Tasten [A]/[B], um den zu bearbeitenden Parameter auszuwählen.

5 Benutzen Sie die Tasten [A]–[D], [F]–[H] und [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼], um die Voice zu bearbeiten.

6 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um Ihre bearbeitete ORGAN-FLUTES-Voice zu speichern (Seite 63).

⚠ ACHTUNG
 Wenn Sie eine andere Voice auswählen, ohne die Einstellungen zu speichern, gehen die Werte verloren. Wenn Sie die aktuellen Einstellungen speichern möchten, speichern Sie die Voice als User-Voice, bevor Sie eine andere Voice auswählen oder das Gerät ausschalten.

Bearbeitbare Parameter in den Displays des SOUND CREATOR [ORGAN FLUTES]

Im Folgenden werden ausführlich die änderbaren Parameter behandelt, die in den in Schritt 3 der „Allgemeinen Vorgehensweise“ auf Seite 93 erläuterten Anzeigen eingestellt werden. Die Organ-Flutes-Parameter sind in drei verschiedenen Seiten angeordnet. Die Parameter der einzelnen Seiten werden nachstehend separat erläutert. Sie werden auch als Teil der Voice-Set-Parameter behandelt (Seite 96), die bei der Voice-Auswahl automatisch aufgerufen werden.

FOOTAGE, VOLUME/ATTACK (COMMON-Parameter)

ORGAN TYPE	Dieser Parameter gibt an, welcher Typ der Orgelklangerzeugung simuliert werden soll: „Sinus“ oder „Vintage“.
ROTARY SP SPEED (Rotationsgeschwindigkeit)	Mit diesem Parameter kann zwischen langsamer und schneller Rotationsgeschwindigkeit umgeschaltet werden, wenn der Leslie-Effekt für die Orgelpfeifen ausgewählt ist (siehe Parameter „EFFECT/EQ“ DSP TYPE auf Seite 93) und DSP für den Voice-Effekt (Seite 93) eingeschaltet ist (dieser Parameter hat den gleichen Effekt wie der Voice-Effekt-Parameter VARIATION ON/OFF).
VIBRATO ON/OFF	Schaltet den Vibrato-Effekt für die Organ-Flutes-Voice ein (ON) oder aus (OFF).
VIBRATO DEPTH	Stellt die Intensität des Vibratos auf eine von drei Stufen ein: 1 (gering), 2 (mittel) oder 3 (hoch).

FOOTAGE

16' ← → 5 1/3'	Schaltet das steuerbare Fußmaß (mithilfe der Taste [D]) auf 16' oder 5 1/3'.
16'–1'	Bestimmt den Grundklang der Orgelpfeifen. Je länger die Pfeife, desto tiefer die Tonlage des Sounds. Demzufolge legt die Einstellung 16' die Komponente mit der niedrigsten und die Einstellung 1' die Komponente mit der höchsten Tonlage fest. Je höher der eingestellte Wert, desto größer die Lautstärke der entsprechenden Komponente. Durch Mischen verschiedener Footage-Lautstärken können Sie einen eigenen, unverwechselbaren Orgelsound erzeugen.

VOLUME/ATTACK

VOL	Stellt die Grundlautstärke der Orgelpfeifen ein. Je länger der angezeigte Balken, desto größer die Lautstärke.
RESP	Mit der bei Response eingestellten Zeit kann die Dauer des Ein- und Ausschwingens des Orgeltons (Seite 92) relativ zum Fußmaß eingestellt werden. Je höher der Wert, desto langsamer ist der Ein- und Ausschwingvorgang.
VIBRATO SPEED	Bestimmt die Geschwindigkeit des Vibrato-Effekts, der über „Vibrato On/Off“ und „Vibrato Depth“ (siehe oben) gesteuert wird.
MODE	Über die Steuerung MODE stehen zwei Modi zur Verfügung: FIRST und EACH. Im Modus FIRST wird der Attack-Effekt nur auf die zuerst gespielten Noten angewendet und gehalten; während die ersten Noten gehalten werden, wird Attack auf die nachfolgenden Noten nicht angewendet. Im Modus EACH wird der Attack-Effekt auf alle Noten gleichermaßen angewendet.
4', 2 2/3', 2'	Diese bestimmen die Lautstärke des Einschwing-Klages der ORGAN-FLUTES-Voice. Die Regler 4', 2 2/3' und 2' erhöhen oder vermindern die Lautstärke des Einschwing-Klages für die zugehörigen Fußmaße. Je länger der angezeigte Balken, desto größer die Lautstärke des Einschwing-Klages.
LENG	Der Regler LENGTH beeinflusst den Orgelklang direkt nach dem anfänglichen Einschwingvorgang durch ein längeres oder kürzeres Abklingen auf die Haltelautstärke. Je länger der angezeigte Balken, desto länger dauert der Abklingvorgang.

Footage

Die Bezeichnung „Footage“ verweist auf die Klangerzeugung bei traditionellen Orgelflöten. Dort wird der Klang durch Orgelpfeifen mit unterschiedlichem Längenmaß (gemessen in Fuß) erzeugt.

EFFECT/EQ

Die Parameter sind identisch mit denjenigen auf der Registerkarte SOUND CREATOR „EFFECT/EQ“, die auf Seite 92 erläutert ist.

Deaktivierung der automatischen Auswahl von Voice-Sets (Effekte usw.)

Jede Voice ist mit ihren zugehörigen Parametereinstellungen verknüpft, die in den Displays des SOUND CREATOR angezeigt sind. Dazu gehören die Effekte und der EQ. Normalerweise werden diese Einstellungen beim Auswählen einer Voice automatisch aufgerufen. Sie können diese Funktion jedoch mit den nachstehend erläuterten Bedienschritten in dem betreffenden Display aktivieren.

Wenn Sie z.B. die Voice ändern, aber den Harmony-Effekt beibehalten möchten, setzen Sie den Parameter HARMONY/ECHO auf OFF (Aus, im nachstehend erläuterten Display).

Diese Einstellungen können Sie für jeden Tastatur-Part und jede Parametergruppe unabhängig vornehmen.

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [E] REGIST.SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [▶]
VOICE SET
- 2 **Wählen Sie mithilfe der Tasten [A]/[B] einen Tastatur-Part aus.**
- 3 **Benutzen Sie die Tasten [4▲▼]–[8▲▼], um den automatischen Aufruf der Einstellungen unabhängig für jede Parametergruppe zu aktivieren/deaktivieren (ON/OFF).**

Eine Aufstellung der in den einzelnen Parametergruppen enthaltenen Parameter finden Sie in der separaten Daten-Liste.

Entsprechenden Seiten der Kurzanleitung

„Mary Had a Little Lamb“ mit Begleitautomatik.....	Seite 44
Pattern-Variationen.....	Seite 46
Lernen, wie Akkorde für die Style-Wiedergabe gespielt (angedeutet) werden.....	Seite 48
Passende Bedieneinstellungen für einen ausgewählten Style (One Touch Setting).....	Seite 49

Style-Charakteristik


Typ und definierender Charakter eines Styles werden oberhalb des Namens des Preset-Styles angezeigt.


Pro	Diese Styles bieten professionelle und spannende Arrangements in Kombination mit sehr guter Spielbarkeit. Die mit ihnen generierte Begleitung folgt genau den Akkorden des Spielers. Daher werden Akkordwechsel und farbenreiche Harmonien unmittelbar in eine lebensechte musikalische Begleitung umgeformt.
Session	Diese Styles bieten eine noch realistischere, authentische Begleitung, indem sie die Main-Bereiche mit eigenen Akkorden und Akkordwechseln sowie mit speziellen Riffs mit Akkordwechseln mischen. Diese wurden programmiert, um dem Spiel bestimmter Songs und bestimmter Genres etwas mehr Pfiff und Professionalität zu verleihen. Beachten Sie jedoch, dass diese Styles nicht unbedingt für alle Songs und für jedes Akkordspiel passend oder gar harmonisch korrekt sein müssen. Beispielsweise kann es in einigen Fällen geschehen, dass ein einfacher Dur-Dreiklang für einen Country Song zu einem „jazzy“ Sept-Akkord wird oder durch das Spielen eines On-Bass-Akkords eine ungeeignete oder unerwartete Begleitung erzeugt wird.
Pianist	Diese speziellen Styles bieten reine Klavierbegleitung. Nur durch das Spielen der richtigen Akkorde mit der linken Hand können Sie automatisch komplizierte, professionell klingende Arpeggios und Bass-Akkord-Patterns hinzufügen.

Auswahl einer Akkord-Grifftechnik

Die Style-Wiedergabe kann durch Akkorde gesteuert werden, die Sie im Akkordbereich der Tastatur spielen. Es gibt hierfür sieben Grifftechniken (Fingering).

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB [▶] CHORD FINGERING
- 2 **Drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼]-[3 ▲ ▼], um eine Grifftechnik auszuwählen.**

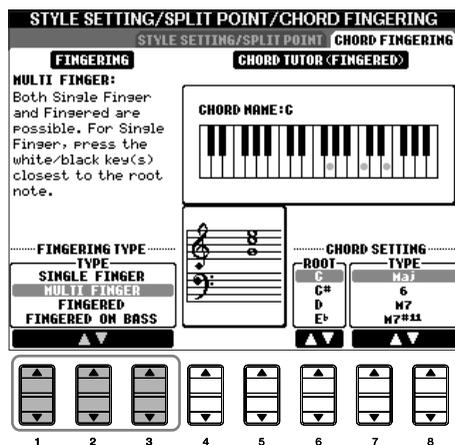
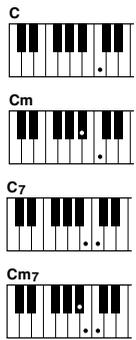
<p>SINGLE FINGER</p>	<p>Mit der Einfinger-Begleitung kann auf einfache Weise eine orchestrierte Begleitung mit Dur-, Septim-, Moll- und Moll-Septimakkorden erzeugt werden. Dazu muss nur eine minimale Anzahl von Tasten im Akkordbereich der Tastatur gedrückt werden. Diese Grifftechnik ist nur für die Style-Wiedergabe verfügbar. Der abgekürzte Akkordgriff sieht folgendermaßen aus:</p>	 <p>C Für einen Dur-Akkord wird lediglich die Taste für den Grundton gedrückt.</p> <p>Cm Für einen Moll-Akkord wird der Grundton sowie eine schwarze Taste links davon angeschlagen.</p> <p>C7 Für einen Septim-Akkord wird der Grundton sowie eine weiße Taste links davon angeschlagen.</p> <p>Cm7 Für einen Moll-Septakkord schlagen Sie den Grundton sowie eine weiße und eine schwarze Taste links davon an.</p>
<p>MULTI FINGER</p>	<p>Erkennt automatisch die Grifftechniken SINGLE FINGER oder FINGERED, so dass Sie beide Techniken verwenden können, ohne den Griff explizit wechseln zu müssen.</p>	
<p>FINGERED</p>	<p>In diesem Modus greifen Sie im Akkord-Bereich der Tastatur Ihre eigenen Akkorde, während das CVP entsprechend orchestrierte Rhythmen, Bässe und Akkordbegleitungen im gewählten Style hinzufügt. Bei FINGERED werden alle Akkordtypen erkannt, die im separaten Heft „Daten-Liste“ aufgeführt sind, und die mit der Chord-Tutor-Funktion (Seite 48) nachgeschaut werden können.</p>	
<p>FINGERED ON BASS</p>	<p>Es werden die gleichen Griffe wie bei FINGERED akzeptiert, es wird aber die unterste im Akkordbereich der Tastatur gespielte Note als Bassnote interpretiert, wodurch Sie Akkorde mit abweichenden Tönen im Bass („On Bass“) erzeugen können (Bei FINGERED wird immer der Grundton des gespielten Akkords als Bassnote benutzt).</p>	
<p>FULL KEYBOARD</p>	<p>Hier werden im gesamten Tastenbereich Akkorde erkannt. Akkorde werden ähnlich wie bei FINGERED erkannt, auch dann, wenn Sie die Noten zwischen linker und rechter Hand aufteilen – beispielsweise wenn Sie eine Bassnote mit der linken Hand und einen Akkord mit der rechten Hand spielen, oder indem Sie einen Akkord mit der linken Hand spielen und eine Melodienote in der rechten.</p>	
<p>AI FINGERED</p>	<p>Im Grunde mit FINGERED identisch, nur dass auch weniger als drei Noten gespielt werden können, um Akkorde zu erzeugen (basierend auf dem zuvor gespielten Akkord usw.).</p>	
<p>AI FULL KEYBOARD</p>	<p>Wenn diese hochentwickelte Grifftechnik eingesetzt wird, erzeugt das CVP automatisch eine entsprechende Begleitung, während Sie beidhändig auf der ganzen Tastatur frei spielen können. Sie brauchen sich in keiner Weise um die Begleitakkorde zu kümmern. Obwohl AI FULL KEYBOARD so konzipiert wurde, dass es mit vielen Songs funktioniert, kann es dennoch sein, dass diese Funktion für bestimmte Arrangements nicht geeignet ist. Dieser Typ ist ähnlich wie FULL KEYBOARD, nur dass Akkorde auch bestimmt werden können, wenn weniger als drei Noten gespielt werden (basierend auf dem vorangegangenen Akkord usw.). Es können keine Akkorde mit None, Undezime oder Tredezime gespielt werden. Dieser Fingersatztyp ist nur für die Style-Wiedergabe verfügbar.</p>	

AI:
Abk. für „Artificial Intelligence“
(Künstliche Intelligenz)

Rhythmusbeginn mit Synchronstart
Falls „Sync Start“ (Synchronstart) aktiviert ist (die Taste [SYNC START] leuchtet), können Sie den Rhythmus auch starten, indem Sie einfach eine Taste im Akkordbereich der Tastatur anschlagen.

Bei den Pianist-Styles (oder ähnlichen Styles) wird der Rhythmus stumm geschaltet. Wenn Sie einen dieser Styles verwenden möchten, achten Sie darauf, dass ACMP ON/OFF immer eingeschaltet ist.

Wiedergabe nur der Rhythmus-Kanäle eines Styles

Rhythmus ist das wichtigste Element eines Styles. Versuchen Sie einmal, die Melodie eines Songs nur zum Rhythmus zu spielen. Sie können bei jedem Style unterschiedliche Rhythmen wiedergeben. Beachten Sie aber, dass nicht alle Styles auch Rhythmus-Kanäle haben.

- 1 Wählen Sie einen Style aus (Seite 45).
- 2 Drücken Sie die Taste [ACMP ON/OFF], um die Begleitautomatik auszuschalten.
- 3 Drücken Sie die Taste STYLE-CONTROL [START/STOP], um Rhythmus-Kanäle wiederzugeben.
- 4 Drücken Sie die Taste STYLE-CONTROL [START/STOP], um den Rhythmus anzuhalten.

Ein- und Ausschalten der Kanäle eines Styles

Ein Style hat acht Kanäle: RHY1 (Rhythm 1) – PHR2 (Phrase 2). Sie können während der Style-Wiedergabe Variationen hinzufügen und das Feeling eines Styles verändern, indem Sie Kanäle ein- und ausschalten.

- 1 Drücken Sie die Taste [CHANNEL ON/OFF], um die gleichnamige Anzeige aufzurufen.

Wenn die Registerkarte STYLE nicht ausgewählt ist, drücken Sie erneut die Taste [CHANNEL ON/OFF].



- 2 Schalten Sie mithilfe der Tasten [1 ▼]–[8 ▼] die einzelnen Kanäle ein oder aus.

Wenn Sie nur ein Instrument allein hören möchten, halten Sie die entsprechende Taste für den Kanal gedrückt, um den Kanal auf SOLO zu stellen. Zum Aufheben der SOLO-Funktion drücken Sie einfach erneut die entsprechende Kanaltaste.

Akkordspiel in freiem Tempo (ohne Style-Wiedergabe)

Sie können die Begleitakkorde erklingen lassen, ohne den Style wiederzugeben, indem Sie [ACMP ON/OFF] auf ON und [SYNC START] auf OFF setzen. Wenn zum Beispiel MULTI FINGER ausgewählt ist (Seite 98), können Sie in Ihrem eigenen Tempo spielen und den Akkord produzieren, indem Sie mit einem Finger eine Taste im Akkordbereich der Tastatur anschlagen.

Einstellen der Fade-In/Out-Zeit

Sie können die Zeitdauer für das Ein- und Ausblenden (Seite 47) einstellen.


- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[◀] CONFIG 1 → [A] FADE IN/OUT/HOLD TIME
- 2 Stellen Sie die Parameter für Fade-In/Out mithilfe der Tasten [3 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼] ein.

FADE IN TIME	Legt fest, wie lange der Einblendvorgang oder der Anstieg vom Minimum zum Maximum dauert.
FADE OUT TIME	Legt fest, wie lange der Ausblendvorgang oder der Übergang vom Maximum zum Minimum dauert.
FADE OUT HOLD TIME	Legt fest, wie lange die Lautstärke nach dem Fade Out auf 0 gehalten wird.

Einstellungen für die Style-Wiedergabe

Das CVP hat eine Vielfalt von Style-Wiedergabefunktionen einschließlich Splitpunkt und anderen, die in der nachfolgend dargestellten Anzeige aktiviert werden können.

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB[◀] STYLE SETTING/SPLIT POINT
- 2 **Legen Sie mit den Tasten [F]–[H] den SPLIT POINT fest (Trennlinie auf der Tastatur, siehe unten) und mit den Tasten [1 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼] die übrigen Parameter (Seite 101).**

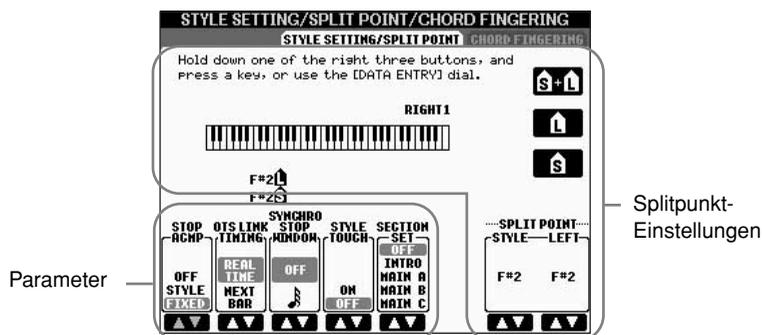


• SPLIT POINT

Mit diesen Einstellungen (es gibt zwei Splitpunkt), können Sie die Tastatur in verschiedene Bereiche einteilen: den Akkordbereich, den Bereich für den LEFT-Part und den Bereich für RIGHT 1 und RIGHT 2. Die beiden Splitpunkt-Einstellungen (siehe unten) werden als Notennamen angegeben.

- Split Point (S) – trennt den Akkordbereich für die Style-Wiedergabe vom Bereich für das Spielen von Voices (RIGHT 1,2 und LEFT).
- Split Point (L) – trennt die beiden Bereiche LEFT und RIGHT 12 für das Spielen von Voices auf.


Diese beiden Einstellungen können je nach Wunsch auch auf dieselbe Note (wie in der Vorbelegung), oder auf verschiedene Noten eingestellt werden.

Einstellen von Splitpunkt (S) und Splitpunkt (L) auf dieselbe Note

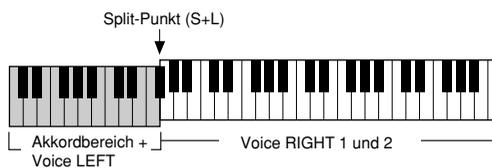

Drücken Sie die Taste [F] (S+L) und drehen Sie am Datenrad [DATA ENTRY].

Einstellen von Splitpunkt (S) und Splitpunkt (L) auf verschiedene Noten

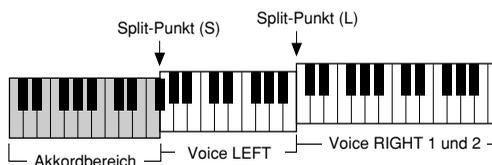

Drücken Sie die Taste [H] (S) oder die Taste [G] (L) und drehen Sie am Datenrad [DATA ENTRY].

Splitpunkt durch Angabe des Notennamens festlegen

Drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼] / [8 ▲ ▼] (SPLIT POINT). Sie können die Trennlinie für den Voice- und Akkordbereich der Tastatur in der Anzeige über die Taste STYLE und die für die linken und rechten Voices über die Taste LEFT festlegen.

Splitpunkt (L) kann nicht tiefer als Splitpunkt (S) eingestellt werden, und Splitpunkt (S) kann nicht höher als Splitpunkt (L) eingestellt werden.

• **STOP ACMP**

Wenn die Begleitautomatik [ACMP ON/OFF] aktiviert und die Synchronstart-Funktion [SYNC START] deaktiviert ist, können Sie im Akkordbereich der Tastatur Akkorde spielen und auch hören, selbst wenn die Style-Wiedergabe angehalten ist. In diesem Zustand – genannt „Stop Accompaniment“ – werden alle gültigen Akkordgriffe erkannt, und Akkordgrundton und -typ werden in der Anzeige dargestellt.

In der Anzeige auf Seite 100 können Sie (unter STOP ACMP) erkennen, ob ein im Akkordbereich gespielter Akkord im Zustand „Stop Accompaniment“ zu hören sein wird oder nicht.

- OFF**.....Der im Akkordbereich gespielte Akkord erklingt nicht.
- STYLE**.....Der im Akkordbereich gespielte Akkord erklingt mit den Voices des ausgewählten Styles.
- FIXED**.....Der im Akkordbereich gespielte Akkord erklingt mit der festgelegten Voice, unabhängig vom ausgewählten Style.

• **OTS LINK TIMING**

Dieser Parameter bezieht sich auf die OTS-Link-Funktion (Seite 50). Er legt das Timing fest, mit dem die One-Touch-Einstellungen zusammen mit MAIN VARIATION [A]–[D] umgeschaltet werden. (Die Taste [OTS LINK] muss aktiv sein.)

- REAL TIME**.....Die One-Touch-Einstellung wird sofort aufgerufen, wenn Sie eine Taste [MAIN VARIATION] drücken.
- NEXT BAR**.....Die One-Touch-Einstellung im nächsten Takt aufgerufen, wenn Sie eine Taste [MAIN VARIATION] drücken.

• **SYNCHRO STOP WINDOW**

Hier wird festgelegt, wie lange Sie einen Akkord halten können, bevor die Synchronstop-Funktion automatisch ausgeschaltet wird. Wenn die Taste [SYNC STOP] eingeschaltet wird, und hier ist ein anderer Wert als „OFF“ eingestellt, wird die Synchronstopp-Funktion automatisch ausgeschaltet, wenn Sie einen Akkord länger halten, als hier eingestellt ist. Dadurch wird auf bequeme Art die Style-Wiedergabe wieder zurück in den Normalzustand versetzt, und Sie können die Tasten loslassen, ohne dass die Style-Wiedergabe stoppt.

• **STYLE TOUCH**

Schaltet die Anschlagsempfindlichkeit (Touch Response) für die Style-Wiedergabe ein oder aus. Bei Aktivierung (ON) ändert sich die Style-Lautstärke je nach Ihrer Anschlagstärke im Akkordbereich der Tastatur.

• **SECTION SET**

Bestimmt den Standardabschnitt, der beim Umschalten von Styles (bei gestoppter Style-Wiedergabe) automatisch aufgerufen wird. In der Einstellung OFF und bei gestoppter Style-Wiedergabe wird der aktive Abschnitt nicht gewechselt, auch wenn ein anderer Style ausgewählt wird. Gehört eine der Abschnitte MAIN A bis D nicht zu den Style-Daten, wird automatisch der nächstgelegene Abschnitt ausgewählt. Beispiel: wenn MAIN D nicht im ausgewählten Style enthalten ist, wird MAIN C aufgerufen.

Was wird bei einer Song-Aufnahme aufgezeichnet?

Beachten Sie bitte, dass sowohl die abgespielte Voice wie auch die Akkorde aufgezeichnet werden, wenn der Parameter auf STYLE eingestellt ist, und dass nur die Akkorddaten aufgezeichnet werden, wenn der Parameter auf OFF oder FIXED eingestellt ist.

Bearbeiten der Style-Lautstärke und -Klangbalance (MIXING CONSOLE)

Sie können verschiedene Mischpult-Parameter eines Styles einstellen. (Siehe „Anpassbare Elemente (Parameter) in der MIXING-CONSOLE-Anzeige“ auf Seite 82.) Rufen Sie die STYLE-PART-Anzeige gemäß Schritt 3 der allgemeinen Vorgehensweise in „Bearbeiten der Lautstärke-Balance und Voice-Kombination (MIXING CONSOLE)“ auf Seite 80, und befolgen Sie die Anweisungen.


Praktische Funktion – der Music Finder

Music Finder (Seite 50) ist eine praktische Funktion, mit der Sie vorprogrammierte Bedienfeldeinstellungen (für Voices, Styles usw.) aufrufen können, die auf einen Song oder einen Typ von Musik passen, die Sie spielen möchten. Die Datensätze von Music Finder können durchsucht und bearbeitet werden.


Durchsuchen der Datensätze

Sie können die Datensätze mithilfe der Suchfunktion (Search) von Music Finder durchsuchen, indem Sie einen Song-Namen oder ein Schlüsselwort angeben. Sie können die besten Suchergebnisse auch auf der Registerkarte FAVORITE in der MUSIC-FINDER-Anzeige speichern.

- 1 Drücken Sie die Taste [MUSIC FINDER], um die MUSIC-FINDER-Anzeige aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste TAB [◀], um die Registerkarte ALL auszuwählen. Sie enthält die vorprogrammierten Datensätze.
- 3 Drücken Sie die Taste [I] (SEARCH 1), um die entsprechende Registerkarte aufzurufen.

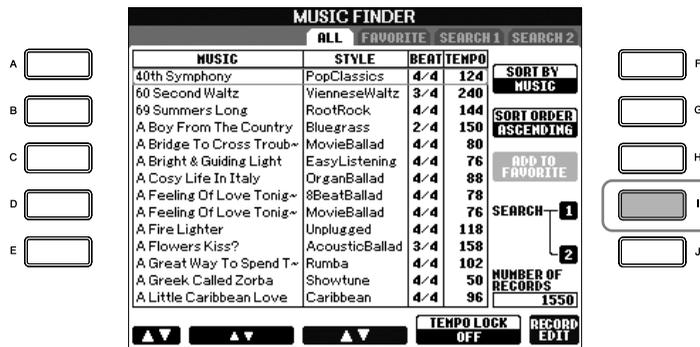

- 4 Geben Sie die Suchkriterien ein.

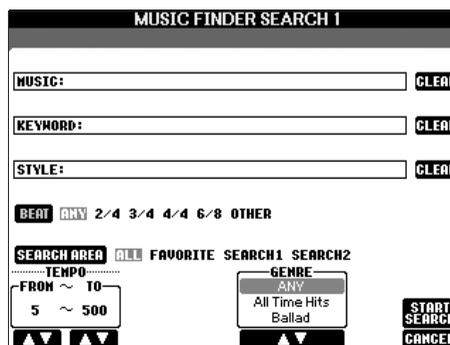

Suchkriterien löschen
Wenn Sie die eingegebenen Kriterien (Music/Keyword/Style) löschen möchten, drücken Sie die entsprechenden Tasten [F]/[G]/[H] (CLEAR).

- **Suchen nach Songtitel, Musik-Genre (MUSIC) oder Schlüsselwort (KEYWORD)**
 - 1 Drücken Sie die Taste [A] (MUSIC) oder Taste [B] (KEYWORD), um die Anzeige für Zeicheneingabe aufzurufen.
 - 2 Geben Sie den Songtitel, das Musikgenre oder ein Schlüsselwort ein (Seite 67).
- **Suchen nach Style-Name**
 - 1 Drücken Sie die Taste [C] (STYLE), um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen.
 - 2 Wählen Sie mithilfe der Tasten [A]–[J] einen Style aus.
 - 3 Drücken Sie die Taste [EXIT], um zur SEARCH-1-Anzeige zurückzukehren.
- **Hinzufügen anderer Suchkriterien**

Sie können zusätzlich zu Songtitel/Schlüsselwort/Style-Name auch noch andere Suchkriterien eingeben.

BEAT Wählen Sie durch Drücken der Taste [D] die Taktart aus, die Sie in Ihrem Spiel verwenden möchten. Es werden alle Taktarten in die Suche mit einbezogen, wenn Sie ANY auswählen.

SEARCH AREA Wählen Sie durch Drücken der Taste [E] die Seiten aus, die in die Suche mit einbezogen werden sollen. (Sie entsprechen den Registerkarten in der MUSIC-FINDER-Anzeige.)

TEMPO..... Legen Sie durch Drücken der Tasten [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] (TEMPO) den Tempobereich fest, den Sie in Ihrem Spiel verwenden möchten.

GENRE Wählen Sie durch Drücken der Tasten [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼] (GENRE) das gewünschte Musikgenre aus.

- 5 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (START SEARCH), um die Suche zu starten.**
- Die Anzeige SEARCH 1 mit den Suchergebnissen wird angezeigt. Wenn Sie die Suche abbrechen möchten, drücken Sie die Taste [8 ▼] (Cancel).

Detailsuche

Wenn Sie die Datensätze auf der Basis des bisherigen Ergebnisses der ersten Suche weiter durchsuchen oder nach anderen Musikgenres suchen möchten, drücken Sie in der MUSIC-FINDER-Anzeige die Taste [J] (SEARCH 2). Das Suchergebnis wird in der SEARCH-2-Anzeige angezeigt.

Erstellen einer Kollektion von bevorzugten Datensätzen (Favoriten)

So praktisch, wie die eben beschriebene Suchfunktion auch ist, um die Tiefen des Music Finder zu ergründen - sie möchten vielleicht dennoch einen „Ordner“ mit den von Ihnen bevorzugten Datensätzen (Favoriten) erstellen, damit Sie aus dieser persönlichen Auswahl schnell alle diejenigen Styles und Einstellungen aufrufen können, die Sie in Ihrem Spiel am häufigsten verwenden.

- 1 **Markieren Sie den gewünschten Datensatz aus der MUSIC-FINDER-Anzeige.**

Eingabe von mehreren Schlüsselworten

Sie können gleichzeitig nach mehreren Schlüsselworten suchen, indem Sie die Begriffe durch ein Komma trennen.

- Drücken Sie die Taste [H] (ADD TO FAVORITE), um den ausgewählten Datensatz in der Favoritenanzeige hinzuzufügen.

A

B

C

D

E

MUSIC FINDER

ALL FAVORITE SEARCH 1 SEARCH 2

MUSIC	STYLE	BEAT	TEMPO
40th Symphony	PopClassics	4/4	124
60 Second Waltz	VienneseWaltz	3/4	240
69 Summers Long	RootRock	4/4	144
A Boy From The Country	Bluegrass	2/4	150
A Bridge To Cross Troub-	MovieBallad	4/4	80
A Bright & Guiding Light	EasyListening	4/4	76
A Cosy Life In Italy	OrganBallad	4/4	88
A Feeling Of Love Tonig-	8BeatBallad	4/4	78
A Feeling Of Love Tonig-	MovieBallad	4/4	76
A Fire Lighter	Unplugged	4/4	118
A Flowers Kiss?	AcousticBallad	3/4	158
A Great Way To Spend T-	Rumba	4/4	102
A Greek Called Zorba	Showtune	4/4	50
A Little Caribbean Love	Caribbean	4/4	96

SEARCH 1

SEARCH 2

NUMBER OF RECORDS
1550

TEMPO LOCK
OFF

RECORD EDIT

F

G

H

I

J

- Rufen Sie mithilfe der Tasten TAB [◀][▶] die Registerkarte FAVORITE auf, und überprüfen Sie, ob der Datensatz dort angefügt werden ist.

Löschen von Datensätzen in der Favoritenanzeige

- Markieren Sie auf der Registerkarte FAVORITE den zu löschenden Datensatz.
- Drücken Sie die Taste [H] (DELETE FROM FAVORITE).

Bearbeiten von Datensätzen

Sie können einen neuen Datensatz erstellen, indem Sie einen aktuell ausgewählten Datensatz bearbeiten. Die neu erstellten Datensätze werden automatisch im internen Speicher gespeichert.

- Markieren Sie in der MUSIC-FINDER-Anzeige den gewünschten Datensatz, der bearbeitet werden soll.
- Drücken Sie die Taste [8▲▼] (RECORD EDIT), um die Anzeige für die Bearbeitung aufzurufen.

MUSIC FINDER RECORD EDIT

MUSIC: A Bridge To Cross Troubled Water CLEAR

KEYWORD: 70,duets CLEAR

STYLE: MovieBallad CLEAR

BEAT 2/4 3/4 4/4 6/8 OTHER DELETE RECORD

FAVORITE ON OFF NEW RECORD

TEMPO 80

SECTION

MAIN B → MAIN C

MAIN D

GENRE

ANY

All Time Hits

Ballad

GENRE NAME OK CANCEL

- Bearbeiten Sie den Datensatz nach Ihren Wünschen.

⚠ VORSICHT
 Sie können auch einen voreingestellten Datensatz ändern und so einen neuen Datensatz erstellen. Wenn Sie den ursprünglichen, vorprogrammierten Datensatz unverändert behalten möchten, müssen Sie den Namen des bearbeiteten Datensatzes ändern und diesen als neuen Datensatz registrieren (siehe Schritt 5, Seite 105).

- **Songtitel/Schlüsselwort/Style-Name bearbeiten**

Geben Sie die einzelnen Elemente genauso ein, wie Sie es in der SEARCH-1-Anzeige getan haben (Seite 103).

- **Tempo ändern**

Drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼] (TEMPO).

- **Abschnitt (Intro/Main/Ending) merken**

Drücken Sie die Tasten [2 ▲ ▼]/[4 ▲ ▼], um den Abschnitt auszuwählen, die automatisch aufgerufen werden, wenn der Datensatz ausgewählt wird. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn Sie erreichen möchten, dass ein gewählter Style automatisch auf den Start mit einem Intro-Abschnitt eingerichtet wird.

- **Genre bearbeiten**

Wählen Sie das gewünschte Genre durch Drücken der Taste [5 ▲ ▼]/[6 ▲ ▼] (GENRE) aus. Wenn Sie ein neues Genre erstellen möchten, drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼] (GENRE NAME), und geben Sie dann den Namen für das Genre ein. (Seite 68)

- **Aktuellen Datensatz löschen**

Drücken Sie die Taste [I] (DELETE RECORD).

- **Bearbeitungsfunktionen abbrechen und Anzeige verlassen**

Drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL).

4 Wenn der bearbeitete Datensatz zur FAVORITE-Anzeige hinzugefügt werden soll, drücken Sie die Taste [E] (FAVORITE), um die Option FAVORITE zu aktivieren.

5 Speichern Sie Ihre Bearbeitung im Datensatz, wie nachfolgend beschrieben.

- **Neuen Datensatz erstellen**

Drücken Sie die Taste [J] (NEW RECORD). Der Datensatz wird zur ALL-Anzeige hinzugefügt. Wenn Sie den Datensatz in Schritt 4 als Favorit vorgesehen haben, wird er in der ALL-Anzeige wie auch in der Anzeige FAVORITE hinzugefügt.

- **Bestehenden Datensatz überschreiben**

Drücken Sie die Taste [8 ▲] (OK). Wenn Sie den Datensatz in Schritt 4 als Favorit vorgesehen haben, wird er in der FAVORITE-Anzeige hinzugefügt. Wenn Sie diesen Datensatz im FAVORITE-Style bearbeiten, wird er überschrieben.

Speichern von Datensätzen

Music Finder behandelt alle Datensätze einschließlich vorprogrammierter und nachträglich erstellter als einzige Datei. Beachten Sie, dass einzelne Datensätze (Bedienfeldeinstellungen) nicht als separate Dateien behandelt werden können.

- 1 Rufen Sie die Anzeige für die Speicherung auf.**
[FUNCTION] → [I]UTILITY → TAB[▶] SYSTEM RESET → [I] MUSIC FINDER FILES
- 2 Drücken Sie die Tasten TAB [◀][▶], um einen Speicherplatz (USER/CARD) auszuwählen.**
- 3 Drücken Sie die Taste [6 ▼], um die Datei zu speichern (Seite 63).**
Alle Datensätze werden zusammen in einer einzigen Datei gespeichert.

Suchen nach der Taktart

Wenn Sie die Datensätze nach der Taktart durchsuchen möchten, drücken Sie die Taste [D] (BEAT). Bedenken Sie, dass die hier vorgenommene BEAT-Einstellung nur für die Suche im Music Finder gedacht ist; die Taktart im Style selbst wird dadurch nicht beeinflusst.

Die maximale Anzahl an Einträgen liegt bei 2500 (CVP-305/303) bzw. 1200 (CVP-301), einschließlich interner Einträge.

⚠ VORSICHT

Wenn Sie REPLACE wählen, werden automatisch alle von Ihnen selbst erstellten Datensätze aus dem internen Speicher gelöscht und durch die ursprünglichen Music-Finder-Daten ersetzt.

Wiederherstellen der Music-Finder-Daten

Sie können den Music Finder des CVP wieder in den ursprünglichen Zustand bei Auslieferung zurücksetzen (Seite 69).

Aufruf der Music-Finder-Datensätze, die in USER/CARD gespeichert wurden.


Um die in USER/CARD gespeicherten Music-Finder-Datensätze aufzurufen, befolgen Sie die Anweisungen weiter unten.

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀][▶] SYSTEM RESET
- 2 Drücken Sie die Taste [I] (MUSIC FINDER), um die MUSIC-FINDER-Anzeige aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Tasten TAB [◀][▶], um die Registerkarten USER oder CARD aufzurufen.
- 4 Drücken Sie auf eine der Tasten [A]–[J], um die gewünschte Music-Finder-Datei auszuwählen.

Nach Auswahl einer Datei wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, eine der folgenden Menüpunkte auszuwählen.

- **REPLACE**
(Ersetzen) Alle im Instrument vorhandenen Music-Finder-Datensätze werden gelöscht und durch die Einträge der ausgewählten Datei ersetzt.
- **APPEND**
(Anhängen) Die aufgerufenen Datensätze werden freien Datensatznummern hinzugefügt.

Wählen Sie eine dieser Einstellungen aus, um die Music-Finder-Datei zu öffnen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie CANCEL.

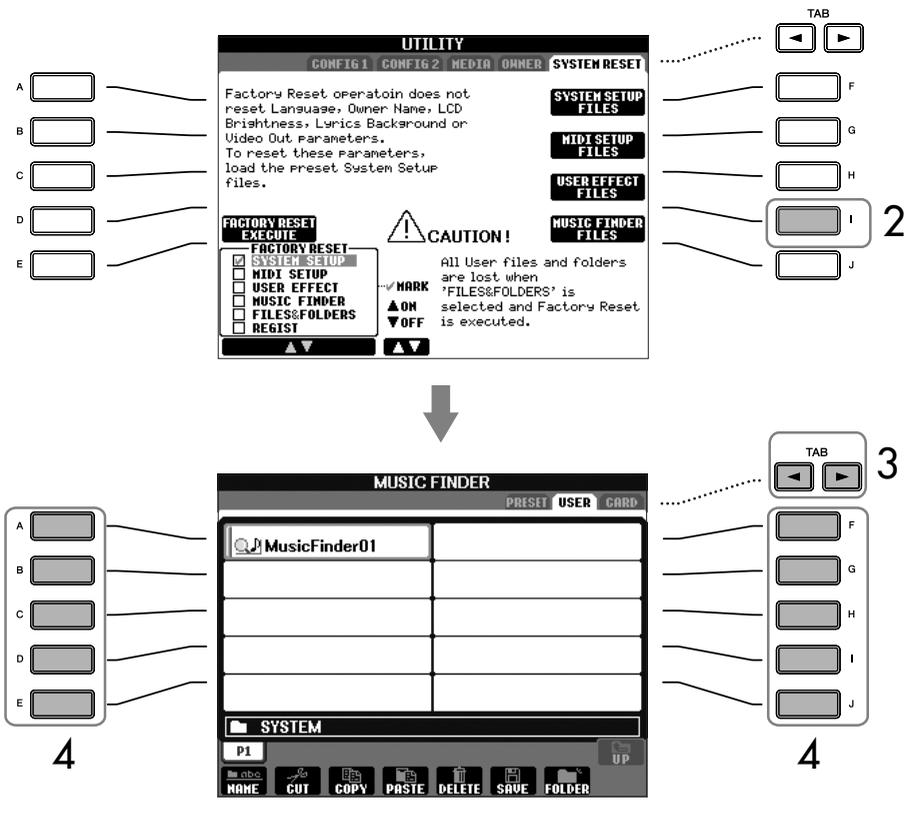


Style Creator

Sie können Ihren eigenen Style erstellen. Styles können durch eigene Aufnahmen oder durch Kombination interner Style-Daten erstellt werden. Die erstellten Styles können bearbeitet werden.

Style-Struktur

Styles bestehen aus fünfzehn verschiedenen Abschnitten, und jeder Abschnitt hat acht separate Kanäle. Mit dem Style Creator können Sie einen Style erstellen, indem Sie die einzelnen Kanäle separat aufnehmen, oder indem Sie Pattern-Daten von anderen Styles importieren.

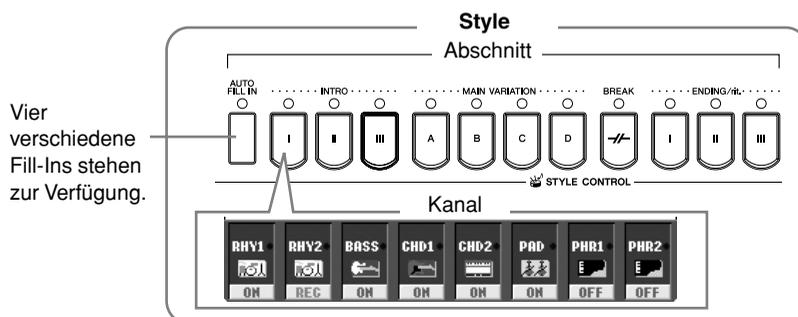

Erstellen eines Styles

Ein Style kann mit einer der drei nachfolgend beschriebenen Methoden erstellt werden. Die erstellten Styles können auch bearbeitet werden (Seite 113).

■ Echtzeitaufnahme ► Siehe Seite 108


Mit dieser Methode können Sie einen Style aufzeichnen, indem Sie einfach auf dem Instrument spielen. Sie können einen internen Style auswählen, der dem Style, den Sie sich vorstellen, am nächsten kommt, und dann Teile nach Wunsch überschreiben, oder Sie können einen neuen Style von Grund auf erstellen.

■ Einzelschritt-Aufnahme ► Siehe Seite 111

Diese Methode gleicht dem Aufschreiben von Noten auf Papier, da Sie jede Note einzeln eingeben und ihren Notenwert vorgeben können. Sie können somit einen Style erstellen, ohne die Parts auf dem Instrument spielen zu müssen, denn Sie können jedes Event manuell eingeben.

■ Style-Montage ► Siehe Seite 112

Mit dieser praktischen Funktion können Sie zusammengesetzte Styles erstellen, indem Sie verschiedene Patterns aus den internen, vorprogrammierten Styles zu einem neuen Style kombinieren. Wenn Sie zum Beispiel einen eigenen 8-Beat-Style erstellen möchten, könnten Sie Rhythmus-Patterns vom Style „Live8Beat“ nehmen, das Bass-Pattern aus „Cool8Beat“ verwenden und die Akkord-Patterns aus „8BeatModern“ importieren. Das ergibt praktisch eine Montage verschiedener Elemente zu einem neuen Style.

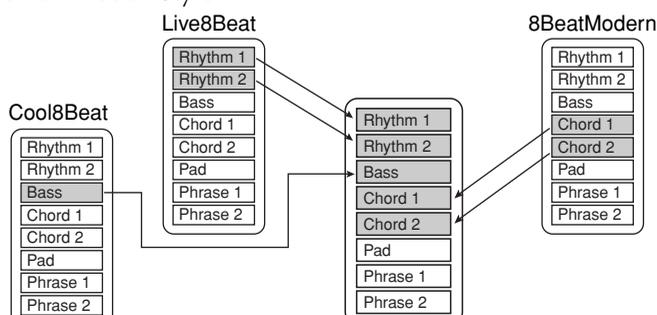

Bei der Aufnahme auf der Basis eines internen Styles auf den Kanälen von BASS bis PHR2 sind die Originaldaten vor der Aufzeichnung zu löschen. Overdub-Aufnahme ist auf den Kanälen von BASS bis PHR2 nicht möglich (siehe oben).

Echtzeitaufnahme (BASIC)

Erstellen Sie einen Style, indem Sie die einzelnen Kanäle einen nach dem anderen in Echtzeit aufzeichnen.

Eigenschaften der Echtzeitaufnahme

- **Loop Recording (Aufnahmeschleife)**


Bei der Style-Wiedergabe werden mehrere Takte eines Rhythmus-Pattern in einer „Schleife“ wiederholt, und auch die Style-Aufzeichnung erfolgt unter Verwendung von Schleifen. Wenn Sie beispielsweise die Aufnahme mit einer zwei Takte langen Main-Section starten, werden diese zwei Takte wiederholt aufgezeichnet. Aufgenommene Noten werden von der nächsten Wiederholung an wiedergegeben, so dass Sie gleichzeitig aufnehmen und das zuvor aufgezeichnete Material anhören können.

- **Overdub-Aufnahme**

Bei dieser Methode wird auf einer Spur, auf der bereits Daten aufgezeichnet sind, neues Material aufgenommen, ohne die vorhandenen Daten zu löschen. Bei der Style-Aufnahme werden aufgezeichnete Daten nicht gelöscht, es sei denn, Sie verwenden Funktionen wie „Rhythm Clear“ (Seite 110) und „Delete“ (Seite 109). Wenn Sie beispielsweise die Aufnahme einer zwei Takte langen MAIN-Section starten, werden diese zwei Takte ständig wiederholt. Aufgezeichnete Noten werden von der nächsten Wiederholung an wiedergegeben, so dass Sie gleichzeitig der Loop neues Material hinzufügen und das zuvor aufgezeichnete Material anhören können.


Wenn Sie einen Style auf der Basis eines bestehenden, internen Styles erstellen, dann wird die Overdub-Aufnahme nur auf die Rhythmus-Kanäle angewendet. Bei allen anderen Kanälen sind die ursprünglichen Daten vor der Aufzeichnung zu löschen.

Bei Echtzeitaufnahme auf der Basis interner Styles:

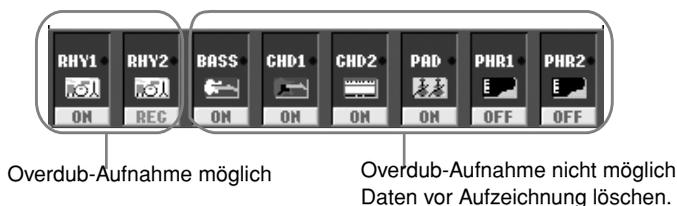

- 1 **Wählen Sie den gewünschten Style aus, der als Basis für die Aufzeichnung/Bearbeitung dienen soll (Seite 45).**
Wenn Sie einen neuen Style von Grund auf erstellen möchten, drücken Sie in der im Schritt 5 dargestellten Anzeige auf die Taste [C] (NEW STYLE).
- 2 **Drücken Sie die Taste [DIGITAL RECORDING].**
- 3 **Drücken Sie die Taste [B], um die Anzeige STYLE CREATOR aufzurufen.**
- 4 **Wählen Sie mithilfe der Tasten TAB [◀][▶] die Registerkarte BASIC aus.**
- 5 **Kehren Sie mit der Taste [EXIT] zur Anzeige für die Abschnittsauswahl usw. zurück.**

6 Wählen Sie mithilfe der Tasten [3▲▼]/[4▲▼] den aufzunehmenden Abschnitt (Seite 107) aus.

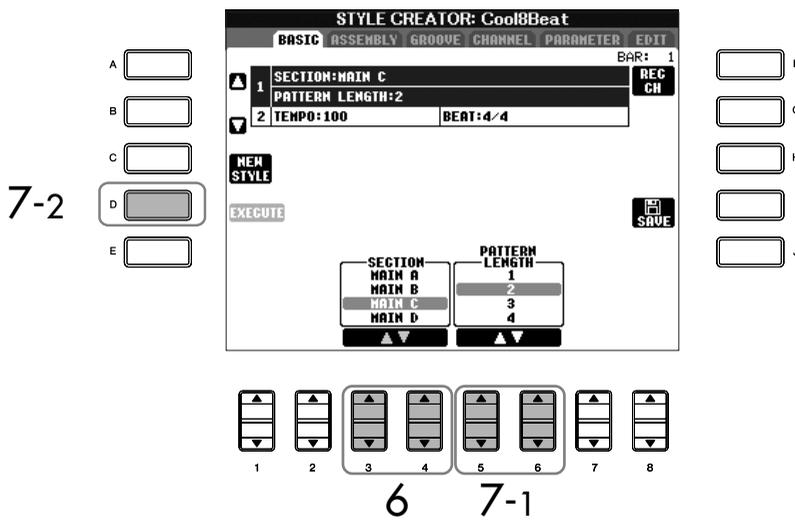

Angabe der Abschnitte über die Bedienfeldtasten

Sie können auf dem Bedienfeld mithilfe der Tasten STYLE-CONTROL ([INTRO]/[MAIN]/[ENDING]) die Abschnitte festlegen, die aufgezeichnet werden sollen. Wenn Sie eine dieser Abschnittstasten drücken, wird die SECTION-Anzeige aufgerufen. Schalten Sie einen Abschnitt mithilfe der Tasten [6▲▼]/[7▲▼] um, und drücken Sie die Taste [8▲], um die Auswahl wirksam werden zu lassen.

Die Section INTRO 4/ENDING 4 können Sie nicht direkt über die Bedienfeldtasten auswählen.

7 Legen Sie mithilfe der Tasten [5▲▼]/[6▲▼] die Länge (Anzahl Takte) des ausgewählten Abschnitts fest.


Die festgelegte Abschnittslänge wird erst wirksam, wenn Sie die Taste [D] (EXECUTE) drücken.

8 Um das RECORD-Display erneut aufzurufen, drücken Sie die Taste [F] (REC CH) (falls nötig).

Geben Sie den aufzunehmenden Kanal an, indem Sie die Taste [F] (REC CH) gedrückt halten und gleichzeitig die entsprechend nummerierte Taste [1▼]–[8▼] drücken.

Wenn Sie Ihre Auswahl rückgängig machen möchten, drücken Sie die entsprechende Taste [1▼]–[8▼] noch einmal.

Wenn die Kanalanzeige am unteren Rand des Displays verschwindet, können Sie die Taste [F] (REC CH) drücken, um sie wieder anzuzeigen.

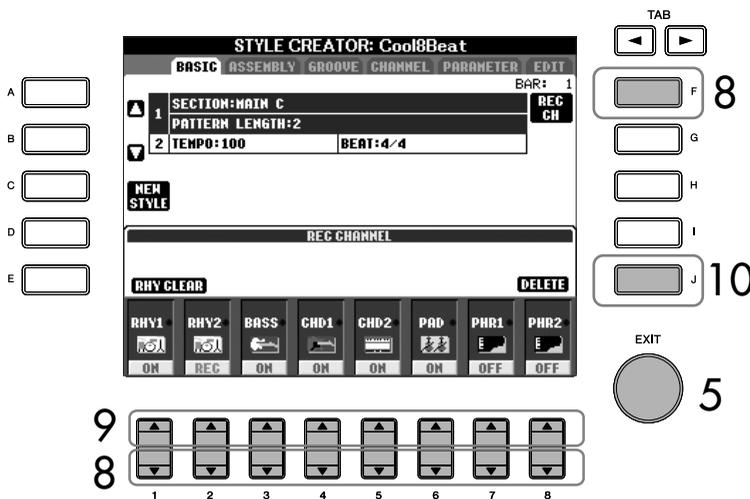

9 Rufen Sie mithilfe der Tasten [1▲]–[8▲] die Anzeige für die Voice-Auswahl auf, und wählen Sie die gewünschte Voice für die jeweiligen Aufnahmekanäle aus.

Drücken Sie die Taste [EXIT], um zur vorhergehenden Anzeige zurückzukehren.

10 Um einen Kanal zu löschen, halten Sie die Taste [J] (DELETE) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die entsprechend nummerierte Taste [1▲]–[8▲].

Sie können die Löschung wieder aufheben, indem Sie die dieselbe Nummerntaste noch einmal drücken, bevor Sie die Taste [J] loslassen.

Einschränkungen bei den aufnehmbaren Voices

- **Kanal RHY1:** Alle Voices außer Organ Flute
- **Kanal RHY2:** Nur Drum/SFX-Kits
- **Kanäle BASS bis PHR2:** Alle Voices außer Organ Flute und Drum/SFX-Kits

Stummschalten bestimmter Kanäle während der Aufnahme

Schalten Sie die in Frage kommenden Kanäle mithilfe der Tasten [1▼]–[8▼] aus.

Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Styles für die Begleitautomatik

Löschen des aufgenommenen Rhythmus-Kanals (RHY 1, 2)

Um einen bestimmten Instrumentklang zu löschen, halten Sie (in der Anzeige, wo die aufgezeichneten Kanäle angezeigt werden) die Taste [E] (RHY CLEAR) gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die entsprechende Kanaltaste.

⚠ VORSICHT

Wenn Sie zu einem anderen Style wechseln oder das Gerät ausschalten, ohne zu speichern (Seite 63), geht der aufgenommene Style verloren.

Für die Abschnitte INTRO und ENDING können Sie alle Akkorde oder Akkordfolgen ganz nach Wunsch verwenden.

Ändern des Quellakkords

Wenn Sie das Pattern mit einem anderen Quellakkord als CM7 aufnehmen möchten, legen Sie auf der PARAMETER-Seite die Parameter PLAY ROOT und PLAY CHORD fest (Seite 117), bevor Sie die Aufnahme beginnen.

Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Styles für die Begleitautomatik

11 Beginnen Sie die Aufnahme durch Drücken der Taste STYLE CONTROL [START/STOP]

Die Wiedergabe des festgelegten Abschnitts beginnt. Da das Begleit-Pattern wiederholt in einer Schleife abgespielt wird, können Sie einzelne Sounds nacheinander aufnehmen und die jeweils vorher aufgenommenen Sounds in der Wiedergabe hören. Informationen über die Aufzeichnung auf anderen als den Rhythmus-Kanälen (RHY 1,2) finden Sie im Abschnitt „Regeln für die Aufzeichnung auf Kanälen, die keine Rhythmus-Kanäle sind“ weiter unten.

12 Um mit der Aufnahme eines anderen Kanals fortzufahren, halten Sie die Taste [F] (REC CH) gedrückt, drücken Sie gleichzeitig eine der Tasten [1 ▼]–[8 ▼], um den Kanal festzulegen, und spielen Sie dann auf der Tastatur.


13 Beenden Sie die Aufnahme durch Drücken der Taste STYLE-CONTROL [START/STOP].

14 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen und die Daten zu speichern.

Die Daten werden in der Anzeige für die Style-Auswahl gespeichert (Seite 63).

Regeln für die Aufzeichnung auf Kanälen, die keine Rhythmus-Kanäle sind

- Verwenden Sie zum Aufzeichnen der Spuren für BASS und PHRASE nur die Töne der CM7-Tonleiter (d.h. C, D, E, G, A und H).
- Verwenden Sie zum Aufzeichnen der Spuren für CHORD und PAD nur Akkordtöne (d. h. C, E, G und H).




C = Akkordnoten
C, R = Empfohlene Noten

Die Begleitautomatik (Style-Wiedergabe) wird unter Verwendung der hier aufgezeichneten Daten entsprechend den auf der Tastatur gespielten Akkordwechseln umgewandelt. Der Akkord, der die Grundlage dieser Notenumwandlung bildet und als Quellakkord bezeichnet wird, ist standardmäßig auf CM7 eingestellt (wie im Beispiel oben). Sie können den Quellakkord (Grundton und Typ) in der PARAMETER-Anzeige auf Seite 117 ändern. Bedenken Sie jedoch, dass sich auch die Akkordnoten und empfohlenen Noten ändern, wenn Sie einen anderen Akkord als den Standard CM7 verwenden. Weitere Informationen zu Akkordnoten und Tonleiternoten finden Sie auf Seite 118.

Einzelschrittaufnahme (EDIT)

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Fall, dass in Schritt 4 von „Echtzeitaufnahme“ (Seite 108) die Registerkarte EDIT ausgewählt worden ist.

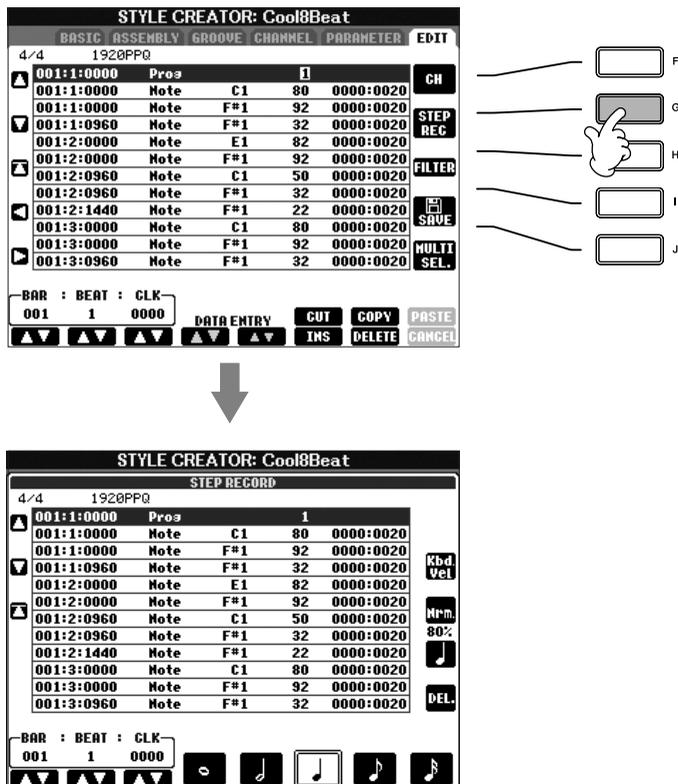

In der EDIT-Anzeige können Noten mit absolut präzisiertem Timing aufgenommen werden. Dieses Verfahren der Einzelschrittaufnahme ist im Wesentlichen mit dem der Song-Aufnahme identisch (Seite 111), mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Punkte:

- Beim Song Creator lässt sich die Position der End-Marke beliebig verschieben, im Style Creator kann sie nicht geändert werden. Das liegt daran, dass die Länge des Styles automatisch nach der ausgewählten Sequenz festgelegt wird. Wenn Sie beispielsweise einen Style basierend auf einer vier Takte langen Sequenz erzeugen, wird die End-Marke automatisch an das Ende des vierten Takts gesetzt und kann in der STEP-RECORD-Anzeige nicht verschoben werden.
- Beim Song Creator können die Aufnahmekanäle in der Anzeige der Registerkarte 1–16 geändert werden, beim Style Creator ist dies nicht möglich. Wählen Sie den Aufnahmekanal in der Registerkarte BASIC aus.
- Beim Style Creator können nur Kanaldaten und systemexklusive Meldungen bearbeitet werden. Sie können mit der Taste [F] zwischen beiden Listentypen hin- und herschalten. Akkord- und Textdaten sind nicht verfügbar.

Style-Montage (ASSEMBLY)


Mit der Style-Montage können Sie einen neuen Style durch Mischen verschiedener Patterns (Kanäle) existierender interner Styles erstellen.

1 Wählen Sie den Basis-Style aus, und rufen Sie dann die Registerkarte ASSEMBLY auf.

Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei den Schritten 1–4 in „Echtzeitaufnahme“ (Seite 108). In Schritt 4 wählen Sie dann die Registerkarte ASSEMBLY aus.

2 Wählen Sie den gewünschten Abschnitt (Intro, Main, Ending usw.) für den neuen Style aus.

Rufen Sie die SECTION-Anzeige auf, indem Sie auf dem Bedienfeld eine der Tasten STYLE CONTROL ([INTRO]/[MAIN]/[ENDING]) drücken. Ändern Sie den Abschnitt wie gewünscht mithilfe der Tasten [6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼], und führen Sie den Vorgang aus, indem Sie die Taste [8 ▲] (OK) drücken.

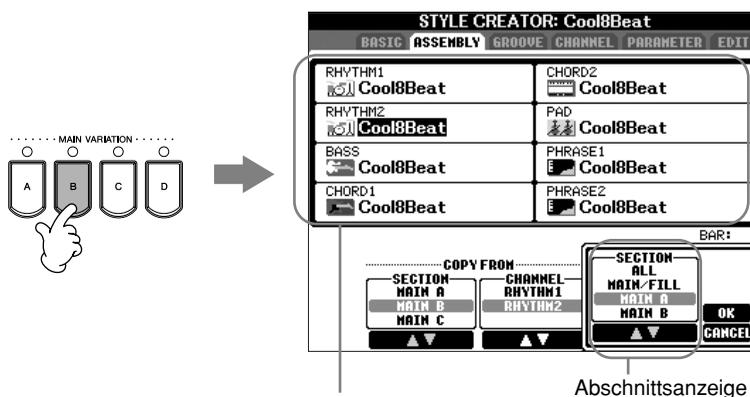

Abschnittsanzeige

Gibt die Kanäle an, aus denen sich der Abschnitt zusammensetzt.

3 Wählen Sie mithilfe der Tasten [A]–[D] und [F]–[I] den Kanal aus, bei dem Sie das Pattern ersetzen möchten. Rufen Sie die Anzeige für die Style-Auswahl auf, indem Sie dieselbe Taste noch einmal drücken. Wählen Sie den Style aus, der das Pattern enthält, welches Sie in der Anzeige für die Style-Auswahl ersetzen möchten.

Um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie nach Style-Auswahl die Taste [EXIT].

4 Wählen Sie den gewünschten Abschnitt des neu importierten Styles (Auswahl in Schritt 3 weiter oben) aus, indem Sie die Tasten [2 ▲ ▼]/[3 ▲ ▼] (SECTION) drücken.

5 Wählen Sie den gewünschten Kanal für den Abschnitt (Auswahl in Schritt 4 weiter oben) aus, indem Sie die Tasten [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼] (CHANNEL) drücken.

6 Wiederholen Sie die Schritte 3–5, wenn Sie Patterns anderer Kanäle ersetzen möchten.

7 Drücken Sie die Taste [J] (SAVE), um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen, und speichern Sie dort die Daten (Seite 63).

Die Section INTRO 4/ENDING 4 können Sie nicht direkt über die Bedienfeldtasten auswählen.

⚠ VORSICHT

Wenn Sie zu einem anderen Style wechseln oder das Gerät ausschalten, ohne zu speichern (Seite 63), geht der aufgenommene Style verloren.

Style-Wiedergabe während der Style-Montage

Während Sie einen Style zusammensetzen, können Sie ihn abspielen und hierfür eine Methode auswählen. Wählen Sie in der Anzeige für die Style-Montage mithilfe der Tasten [6 ▲ ▼]/[7 ▲ ▼] (PLAY TYPE) eine Wiedergabemethode aus.

- **SOLO**

Schaltet alles bis auf den in der Registerkarte ASSEMBLY ausgewählten Kanal stumm. Alle Kanäle, die in der RECORD-Anzeige der BASIC-Registerkarte auf ON gesetzt sind, werden gleichzeitig abgespielt.

- **ON**

Spielt den in der Registerkarte ASSEMBLY ausgewählten Kanal ab. Alle Kanäle, die in der RECORD-Anzeige der BASIC-Registerkarte auf einen Wert gesetzt sind, der nicht OFF ist, werden gleichzeitig abgespielt.

- **OFF**

Schaltet den in der Registerkarte ASSEMBLY ausgewählten Kanal stumm.

Bearbeiten des erstellten Styles

Sie können den von Ihnen erstellten Style über Echtzeitaufnahme, Einzelschrittaufnahme und/oder Style-Montage bearbeiten.


Grundlegende Vorgehensweise beim Bearbeiten von Styles

- 1 Wählen Sie einen zu bearbeitenden Style aus.
- 2 Drücken Sie die Taste [DIGITAL RECORDING].
- 3 Drücken Sie die Taste [B], um die STYLE-CREATOR/EDIT-Anzeige aufzurufen.
- 4 Drücken Sie die Taste TAB [◀][▶], um eine Registerkarte auszuwählen.
 - **Änderung am rhythmischen Feeling (GROOVE) ► Siehe Seite 114**
Diese vielseitigen Funktionen stellen Ihnen eine breite Palette von Werkzeugen zur Verfügung, mit denen Sie das rhythmische Feeling der von Ihnen erstellten Styles verändern können.
 - **Bearbeiten von Daten pro Kanal (CHANNEL) ► Siehe Seite 116**
Mit diesen Bearbeitungsfunktionen können Sie Daten nach Wunsch löschen und Quantisierungseinstellungen in den Style-Daten eines Kanals anbringen.
 - **Einstellungen für das Dateiformat des Styles (PARAMETER) ► Siehe Seite 117**
Sie können entscheiden, wie für die Wiedergabe Ihres erstellten Styles die Noten umgewandelt und für die Begleitung zu Gehör gebracht werden, wenn im Akkordbereich der Tastatur ein Akkordwechsel stattfindet.
- 5 Bearbeiten Sie den ausgewählten Style.

Änderung am rhythmischen Feeling (GROOVE)

Die nachfolgenden Erläuterungen treffen auf den Fall zu, dass Sie in Schritt 4 von „Grundlegende Vorgehensweise beim Bearbeiten von Styles“ die Registerkarte GROOVE ausgewählt haben (Seite 113).

- 1 Wählen Sie mit den Tasten [A]/[B] das Bearbeitungsmenü aus (Seite 115).

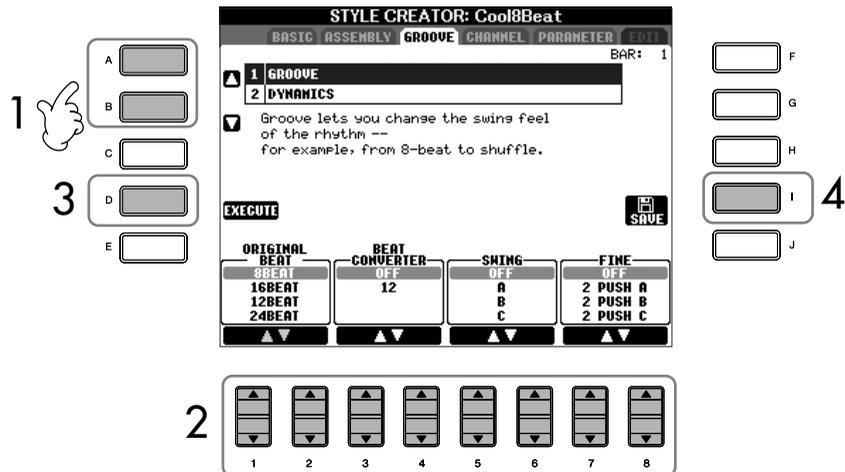

- 2 Bearbeiten Sie die Daten mithilfe der Tasten [1▲▼]–[8▲▼]. Einzelheiten über änderbare Parameter finden Sie auf Seite 115.

- 3 Drücken Sie für jede Anzeige die Taste [D] (EXECUTE), um die Änderungen tatsächlich auszuführen.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie die Bearbeitung ausführen, und die Beschriftung dieser Taste ändert sich in UNDO (rückgängig machen). Falls Sie mit dem Ergebnis von GROOVE oder DYNAMICS nicht zufrieden sind, können Sie mit dieser Taste die ursprünglichen Daten wiederherstellen. Die Funktion UNDO hat nur eine Ebene, d.h. nur die zuletzt ausgeführte Aktion kann rückgängig gemacht werden.

- 4 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen und die Daten zu speichern.

Die Daten werden in der Anzeige für die Style-Auswahl gespeichert (Seite 63).

⚠ VORSICHT

Wenn Sie zu einem anderen Style wechseln oder das Gerät ausschalten, ohne zu speichern (Seite 63), geht der bearbeitete Style verloren.

■ GROOVE

Hiermit können Sie durch subtile (Clock-) Änderungen des Style-Timings der Musik Swing verleihen oder das Feeling für den Beat ändern. Die Groove-Einstellungen werden auf alle Kanäle des ausgewählten Styles angewendet.

ORIGINAL BEAT	Legt die Beats (Schläge) fest, auf die das Timing von GROOVE angewendet werden soll. Mit anderen Worten, wenn Sie 8BEAT auswählen, wird das Groove-Timing auf Achtelnoten angewendet, wenn Sie 12BEAT auswählen, wird das Groove-Timing auf Achteltriolen angewendet.
BEAT CONVERTER	Führt eine tatsächliche Änderung des Timings der (oben im Parameter ORIGINAL BEAT angegebenen) Schläge auf den ausgewählten Wert durch. Wenn beispielsweise ORIGINAL BEAT auf 8BEAT eingestellt ist und BEAT CONVERTER auf 12, dann werden sämtliche Achtelnoten im Abschnitt auf das Achteltriolen-Timing umgestellt. Die BEAT CONVERTER-Einstellungen 16A und 16B, die angezeigt werden, wenn ORIGINAL BEAT auf 12BEAT eingestellt ist, sind Varianten einer Sechzehntelnoten-Basiseinstellung.
SWING	Erzeugt ein Swing-Feeling durch Verschieben des Timings der unbetonten Taktschläge (Back Beats) entsprechend der Einstellung des obenstehenden Parameters ORIGINAL BEAT. Wenn beispielsweise ORIGINAL BEAT auf 8BEAT eingestellt ist, verzögert der SWING-Parameter in jedem Takt den zweiten, vierten, sechsten und achten Taktschlag und erzeugt so ein Swing-Feeling. Die Einstellungen von A bis E entsprechen verschiedenen Swing-Graden, wobei A den sanftesten und E den deutlichsten Swing-Effekt erzeugt.
FINE	Dient zur Auswahl einer Reihe von Groove-Mustern, die auf den ausgewählten Abschnitt angewendet werden. Die PUSH-Einstellungen bewirken, dass bestimmte Schläge früher gespielt werden, wohingegen HEAVY-Einstellungen das Timing bestimmter Schläge verzögern. Die nummerierten Einstellungen (2, 3, 4, 5) legen fest, welche Beats verändert werden sollen. Alle Schläge bis zum angegebenen Schlag – nicht jedoch der erste Schlag – werden vorzeitig bzw. verzögert gespielt (wenn z.B. 3 ausgewählt ist, der zweite und der dritte Schlag). In jedem Falle erzeugt Typ A den geringsten, Typ B einen mittelstarken und Typ C den maximalen Effekt.

■ DYNAMICS


Ändert die Velocity/Lautstärke (oder Betonung) bestimmter Noten in der Style-Wiedergabe. Die Dynamics-Einstellungen werden auf jeden ausgewählten oder alle Style-Kanäle angewendet.

CHANNEL	Wählt den gewünschten Kanal (Part) aus, auf den DYNAMICS angewendet werden soll.
ACCENT TYPE	Legt den Typ des angewendeten Akzents fest, d.h. welche Noten in den Parts mit DYNAMICS-Einstellungen betont werden.
STRENGTH	Legt fest, wie stark der ausgewählte Akzenttyp (s.o.) angewendet wird. Je höher der Wert, desto stärker der Effekt.
EXPAND/COMP.	Erweitert oder komprimiert den Bereich der Velocity-Werte. Werte über 100% erweitern den Dynamikbereich, und Werte unter 100% komprimieren diesen.
BOOST/CUT	Erhöht alle Anschlagswerte des gewählten Abschnitts/Kanals oder senkt sie ab. Werte über 100% heben die allgemeine Velocity an und Werte unter 100% senken sie ab.

Bearbeiten von Daten für jeden Kanal (CHANNEL)

Die nachfolgenden Erläuterungen treffen auf den Fall zu, dass Sie in Schritt 4 von „Grundlegende Vorgehensweise beim Bearbeiten von Styles“ die Registerkarte CHANNEL ausgewählt haben (Seite 113).

1 Wählen Sie mit den Tasten [A]/[B] das Bearbeitungsmenü aus.

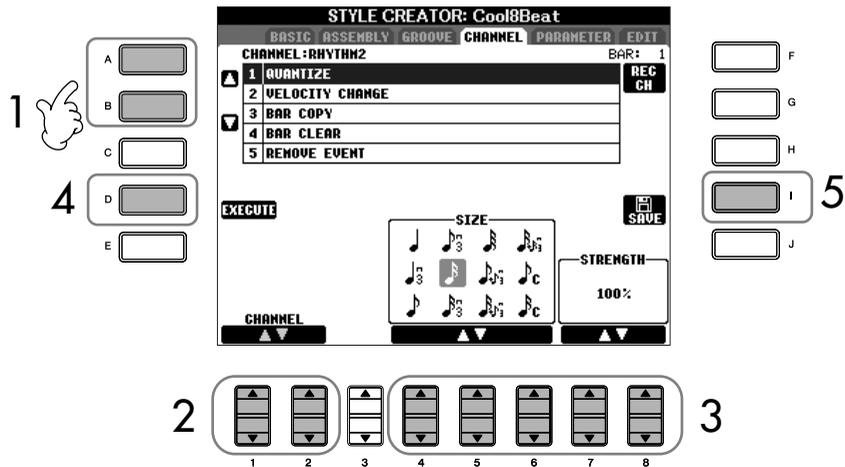

2 Wählen Sie mithilfe der Tasten [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] (CHANNEL) den zu bearbeitenden Kanal aus.

Der ausgewählte Kanal wird oben links in der Anzeige angezeigt.

3 Bearbeiten Sie die Daten mithilfe der Tasten [4 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]. Einzelheiten über änderbare Parameter finden Sie weiter unten.

4 Drücken Sie für jede Anzeige die Taste [D] (EXECUTE), um die Änderungen tatsächlich auszuführen.

Nach der Ausführung können Sie sich Ihre Bearbeitung anhören, und diese Taste wird zu [UNDO] geändert. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie mit dieser Taste die ursprünglichen Daten wiederherstellen. Die Funktion UNDO hat nur eine Ebene, d.h. nur die zuletzt ausgeführte Aktion kann rückgängig gemacht werden.

5 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen und die Daten zu speichern.

Die Daten werden in der Anzeige für die Style-Auswahl gespeichert (Seite 63).

⚠ VORSICHT
Wenn Sie zu einem anderen Style wechseln oder das Gerät ausschalten, ohne zu speichern, geht der bearbeitete Style verloren.

QUANTIZE	Dasselbe wie beim Song Creator (Seite 151), mit Ausnahme dieser beiden zusätzlichen Parameter: ♪ ^c Achtelnoten mit Swing ♪ ^c Sechzehntelnoten mit Swing
VELOCITY CHANGE	(Änderung der Anschlagstärke) Hebt alle Velocity-Werte des ausgewählten Kanals an bzw. senkt sie ab, jeweils um den hier angegebenen Prozentsatz.
BAR COPY	Mit dieser Funktion können Sie Daten aus einem Takt oder einer Gruppe von Takten an eine andere Position innerhalb des angegebenen Kanals kopieren. SOURCE gibt den ersten (TOP) und letzten (LAST) Takt des zu kopierenden Bereichs an. DEST (Destination) gibt den ersten Takt des Zielbereichs an, in den die Daten kopiert werden sollen.
BAR CLEAR	Mit dieser Funktion können Sie alle Daten in einem angegebenen Taktbereich des ausgewählten Kanals löschen.
REMOVE EVENT	Mit dieser Funktion können Sie bestimmte Events im ausgewählten Kanal löschen.

Einstellungen für das Dateiformat des Styles (PARAMETER)

Spezielle Parametereinstellungen auf der Basis des Style-Dateiformats

Source-Pattern
SOURCE ROOT
(Einstellung des Grundtons eines Quell-Patterns)
SOURCE CHORD (Quellenakkord)
(Einstellung der Akkordart eines Quell-Patterns)

↓ Akkordwechsel über den Akkordbereich auf der Tastatur.

Notentransponierung
NTR
(Auf den Grundtonwechsel angewendete Notentransponierungsregel)
NTT
(Auf den Akkordartwechsel angewendete Notentransponierungstabelle)

↓

Andere Einstellungen
HIGH KEY
(Obere Oktavengrenze der durch den Grundtonwechsel verursachten Notentransponierung)
NOTE LIMIT (Notenbereich, in der die Note wiedergegeben wird)
RTR
(Neuauslösungsregel, die festlegt, wie während eines Akkordwechsels gehaltene Noten behandelt werden)

↓ Ausgang

Das Style-Dateiformat (Style File Format, SFF) kombiniert das gesamte Know-How von Yamaha in Bezug auf die Begleitautomatik (Style-Wiedergabe) in einem einheitlichen Dateiformat. Unter Verwendung des Style Creators können Sie die Leistungsfähigkeit des SFF-Formats ausnutzen und vollkommen frei eigene Styles erzeugen. Das Schaubild links stellt den Vorgang der Style-Wiedergabe dar. (Gilt nicht für die Rhythmusspur.) Diese Parameter können über die Style-Creator-Funktion eingestellt werden.

• **Quell-Pattern**
Je nach ausgewähltem Grundton und Akkordtyp gibt es verschiedene Möglichkeiten für die Noten der Style-Wiedergabe. Die Style-Daten werden entsprechend der während des Spiels durchgeführten Akkordwechsel umgewandelt. Diese mit dem Style Creator erstellten Basis-Style-Daten werden als „Quell-Pattern“ bezeichnet.


• **Notentransposition**
Diese Parametergruppe besteht aus zwei Parametern, die festlegen, wie die Noten des Quell-Patterns bei Akkordwechseln umgewandelt werden.

• **Andere Einstellungen**
Die Parameter dieser Gruppe dienen der Feineinstellung dafür, wie die Style-Wiedergabe auf die gespielten Akkorde reagiert. Mit dem Parameter „Note Limit“ (Notengrenze) können Sie die Voices des Style-Klangs so realistisch wie möglich gestalten, indem Sie die Tonhöhe in einen authentischen Tonhöhenbereich verschieben, so dass keine Noten außerhalb des natürlichen Tonumfangs des wirklichen Instruments erklingen (z.B. zu tiefe Noten einer Piccoloflöte).

Die Bearbeitung des Style-Dateiformats bezieht sich nur auf die Notenumwandlung. Die Änderung der Rhythmuskanäle hat keine Auswirkung.

Die nachfolgenden Erläuterungen treffen auf den Fall zu, dass Sie in Schritt 4 von „Grundlegende Vorgehensweise beim Bearbeiten von Styles“ die Registerkarte PARAMETER ausgewählt haben (Seite 113).

1 Wählen Sie mit den Tasten [A]/[B] das Bearbeitungs-menü aus (Seite 118).

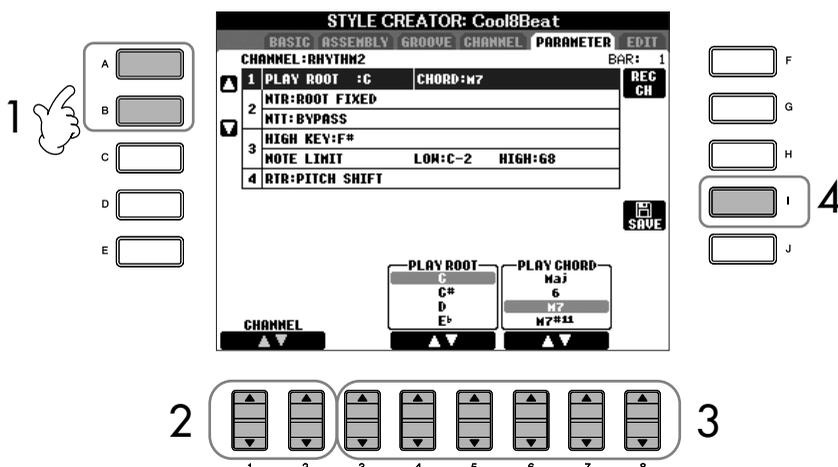

Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Styles für die Begleitautomatik

⚠ VORSICHT

Wenn Sie zu einem anderen Style wechseln oder das Gerät ausschalten, ohne zu speichern, geht der bearbeitete Style verloren.

Vorspielen Ihres Styles mit einem bestimmten Akkord

Normalerweise hören Sie im Style Creator Ihren eigenen aktuell bearbeiteten Style mit dem Quell-Pattern. Es besteht jedoch die Möglichkeit, ihn mit einem bestimmten Akkord und Grundton wiederzugeben. Setzen Sie dazu NTR auf ROOT FIXED sowie NTT auf BYPASS, und nehmen Sie dann an den neu angezeigten Parametern PLAY ROOT und PLAY CHORD die gewünschten Änderungen vor.

Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Styles für die Begleitautomatik

2 Wählen Sie mithilfe der Tasten [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼] (CHANNEL) den zu bearbeitenden Kanal aus.

Der ausgewählte Kanal wird oben links in der Anzeige angezeigt.

3 Bearbeiten Sie die Daten mithilfe der Tasten [3 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼].

Einzelheiten über änderbare Parameter finden Sie weiter unten.

4 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Style-Auswahl aufzurufen und die Daten zu speichern.

Die Daten werden in der Anzeige für die Style-Auswahl gespeichert (Seite 63).

■ SOURCE ROOT/CHORD

(Quell-Grundton/Akkord) Diese Einstellungen bestimmen die ursprüngliche Tonart des Source-Patterns (d. h. die bei der Aufnahme des Patterns verwendete Tonart). Wenn die programmierten Daten vor der Aufnahme eines neuen Styles gelöscht werden, wird unabhängig vom Quellgrundton und Quellakkord der programmierten Daten automatisch der Standard CM7 (mit Grundton C und Akkordart M7) ausgewählt. Wenn Sie die Voreinstellung für „Source Root / Chord“ (CM7) in einen anderen Akkord ändern, ändern sich auch die Akkord- und Tonleiternoten entsprechend der neu ausgewählten Akkordart.

Wenn Source Root auf C eingestellt ist:

C = Akkordnoten C, R = Empfohlene Noten

■ NTR (Notentranspositionsregeln)

Legt die relative Position der Quellnote im Akkord bei der Umwandlung aus dem Quell-Pattern in Folge von Akkordwechseln fest.

<p>ROOT TRANS (Grundtontransponierung)</p>	<p>(Grundtontransponierung) Wenn der Grundton transponiert wird, bleibt das Tonhöhenverhältnis zwischen den Noten erhalten. Beispiel: die Noten C3, E3 und G3 in der Tonart C werden zu F3, A3 und C4, wenn die Tonart zu F transponiert wird. Verwenden Sie diese Einstellung für Kanäle mit Melodielinien.</p>	<p>Wenn ein C-Dur-Akkord gespielt wird. Wenn ein F-Dur-Akkord gespielt wird.</p>
<p>ROOT FIXED (Fester Grundton)</p>	<p>(Fester Grundton) Die Noten werden möglichst nahe am ursprünglichen Notenbereich gehalten. Beispiel: die Noten C3, E3 und G3 in der Tonart C werden zu C3, F3 und A3, wenn die Tonart zu F transponiert wird. Verwenden Sie diese Einstellung für Kanäle mit Akkord-Parts.</p>	<p>Wenn ein C-Dur-Akkord gespielt wird. Wenn ein F-Dur-Akkord gespielt wird.</p>

■ NTT (Notentransponierungstabelle)

Dieser Parameter legt die Notentransponierungstabelle für das Quell-Pattern fest.

BYPASS	Wenn NTR auf den Wert ROOT FIXED gesetzt wird, dann bewirkt die verwendete Transpositionstabelle überhaupt keine Notenumwandlung. Wenn der Wert auf ROOT TRANS gesetzt ist, dann wandelt die Tabelle nur den Grundton um.
MELODY	Geeignet für die Transponierung von Melodielinien. Verwenden Sie diese Option für Melodiekanäle wie Phrase 1 und Phrase 2.
CHORD	(Akkord) Geeignet für die Transponierung von Akkorden. Verwenden Sie diese Option für die Kanäle Chord 1 und Chord 2, besonders wenn diese Klavier-Parts und gitarrenähnliche Akkord-Parts enthalten.
MELODIC MINOR	(Melodisch Moll) Wenn der gespielte Akkord von einem Dur-Akkord zu einem Moll-Akkord wechselt, können Sie mit Hilfe dieser Tabelle das dritte Intervall der Tonleiter um einen Halbton vermindern. Wenn der Akkord von einem Moll-Akkord zu einem Dur-Akkord wechselt, wird das dritte Intervall des Moll-Akkords um einen Halbton erhöht. Alle anderen Noten bleiben unverändert. Verwenden Sie diese Option für Melodiekanäle von Sections, die nur auf Dur-/Moll-Akkorde reagieren, wie Intros und Endings.
MELODIC MINOR 5th	(Melodisch Moll, Quintenvariante) Zusätzlich zur „Melodic Minor“-Transponierung (s.o.) wirken sich übermäßige und verminderte Akkorde auf die Quinte des Quell-Patterns aus.
HARMONIC MINOR	Wenn der gespielte Akkord von einem Dur-Akkord in einen Moll-Akkord wechselt, können Sie mit Hilfe dieser Tabelle das dritte und das sechste Intervall der Tonleiter um einen Halbton vermindern. Wenn der Akkord von einem Moll-Akkord zu einem Dur-Akkord wechselt, werden das dritte Intervall des Moll-Akkords und das erniedrigte sechste Intervall um einen Halbton erhöht. Alle anderen Noten bleiben unverändert. Verwenden Sie diese Option für Akkordkanäle von Sections, die nur auf Dur-/Moll-Akkorde reagieren, wie Intros und Endings.
HARMONIC MINOR 5th	(Harmonisch Moll, Quintenvariante) Zusätzlich zur „Harmonic Minor“-Transponierung (s.o.) wirken sich übermäßige und verminderte Akkorde auf die Quinte des Quell-Patterns aus.
NATURAL MINOR	(Natürlich Moll) Wenn der gespielte Akkord von einem Dur-Akkord zu einem Moll-Akkord wechselt, verkleinert diese Tabelle die Terz, Sext und Sept der Tonleiter um einen Halbton. Wenn der Akkord von einem Moll-Akkord zu einem Dur-Akkord wechselt, werden die verminderte Terz, Sext und Sept um einen Halbton vergrößert. Alle anderen Noten bleiben unverändert. Verwenden Sie diese Option für Akkordkanäle von Sections, die nur auf Dur-/Moll-Akkorde reagieren, wie Intros und Endings.
NATURAL MINOR 5th	(Natürlich Moll, Quintenvariante) Zusätzlich zur „Natural Minor“-Transponierung (s.o.) wirken sich übermäßige und verminderte Akkorde auf die Quinte des Quell-Patterns aus.
DORIAN	(Dorisch) Wenn der gespielte Akkord von einem Dur-Akkord zu einem Moll-Akkord wechselt, verkleinert diese Tabelle die Terz und Sept der Tonleiter um einen Halbton. Wenn der Akkord von einem Moll-Akkord zu einem Dur-Akkord wechselt, werden die verminderte Terz und die verminderte Sept um einen Halbton vergrößert. Alle anderen Noten bleiben unverändert. Verwenden Sie diese Option für Akkordkanäle von Sections, die nur auf Dur-/Moll-Akkorde reagieren, wie Intros und Endings.
DORIAN 5th	Zusätzlich zur dorischen Transponierung (s. o.) wirken sich übermäßige und verminderte Akkorde auf die Quinte des Quell-Patterns aus.

■ NTT BASS ON/OFF

Die Kanäle, für welche dieser Wert auf ON gesetzt ist, werden durch den Bass-Grundton wiedergegeben, wenn der On-Bass-Akkord vom Instrument erkannt wird.

■ HIGH KEY

Hier wird die höchste Note (Grenze der oberen Oktave) der Notentransponierung für den Wechsel des Akkord-Grundtons festgelegt. Alle Noten, für die eine höhere Tonlage als die höchste Note errechnet wird, werden um eine Oktave nach unten transponiert. Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn der Parameter NTR (Seite 118) auf ROOT TRANS gesetzt ist.

Beispiel: Die höchste Note ist F.

Grundtonänderung → CM C#M . . . FM F#M . . .

Wiedergegebene Noten → C3-E3-G3 C#3-F3-G#3 F3-A3-C4 F#2-A#2-C#3

■ NOTE LIMIT

Dieser Parameter legt den Notenbereich (tiefste und höchste Note) für Voices fest, die auf die Style-Kanäle aufgenommen wurden. Durch sorgfältige Einstellung dieses Bereichs können Sie sicherstellen, dass die Voices so realistisch wie möglich klingen – anders gesagt, dass keine Noten außerhalb des natürlichen Tonumfangs erklingen (z.B. zu hohe Töne beim Kontrabass oder zu tiefe Töne bei einer Piccoloflöte). Die tatsächlich erklingenden Noten werden automatisch in den eingestellten Bereich verschoben.

Beispiel: Die tiefste Note ist C3 und die höchste Note D4.

Grundtonänderung → CM C#M . . . FM . . .

Wiedergegebene Noten → E3-G3-C4 F3-G#3-C#4 F3-A3-C4

■ RTR (Retrigger-Regel)

Diese Einstellung legt fest, ob Noten bei einem Akkordwechsel aufhören zu klingen oder nicht, und wie sich die Tonhöhe der Noten gegebenenfalls ändert.


STOP	Die Notenwiedergabe wird unterbrochen.
PITCH SHIFT	(Tonhöhenverschiebung) Die Tonhöhe der Note wird ohne Unterbrechung der Wiedergabe an die neue Akkordart angepasst.
PITCH SHIFT TO ROOT	Die Tonhöhe der Note wird ohne neues Einsetzen entsprechend der neuen Akkordart geändert.
RETRIGGER	(Neuauslösung) Die Note wird mit einer dem nächsten Akkord entsprechenden neuen Tonhöhe neu ausgelöst.
RETRIGGER TO ROOT	(Neuauslösung auf Grundton) Die Note wird mit dem Grundton des nächsten Akkords neu ausgelöst. Die Oktave der neuen Note ändert sich jedoch nicht.

Die Funktion „Registration Memory“ erlaubt das Speichern („registrieren“) praktisch aller Einstellungen des Bedienfelds auf einer Taste Memory sowie das sofortige Abrufen dieser spezifischen Einstellungen durch einen einzelnen Tastendruck. Die jeweils auf acht Tasten hinterlegten Einstellungen des Registration Memory werden in einer so genannten „Bank-Datei“ gespeichert.

Registrieren und Speichern eigener Bedienelementeinstellungen

Registrieren von Bedienelementeinstellungen

- 1 **Stellen Sie die Steuerelemente im Bedienfeld (wie z.B. Voice, Style, Effekte usw.) Ihren Vorstellungen entsprechend ein.**
Eine Liste der Parameter, die über die Registration Memory-Funktion gespeichert werden können, können Sie der separaten Daten-Liste entnehmen.
- 2 **Drücken Sie innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY die Taste [MEMORY]. Im Display erscheint die Anzeige der registrierbaren Parametergruppen.**
Nur die durch ein Häkchen markierten Elemente werden registriert.

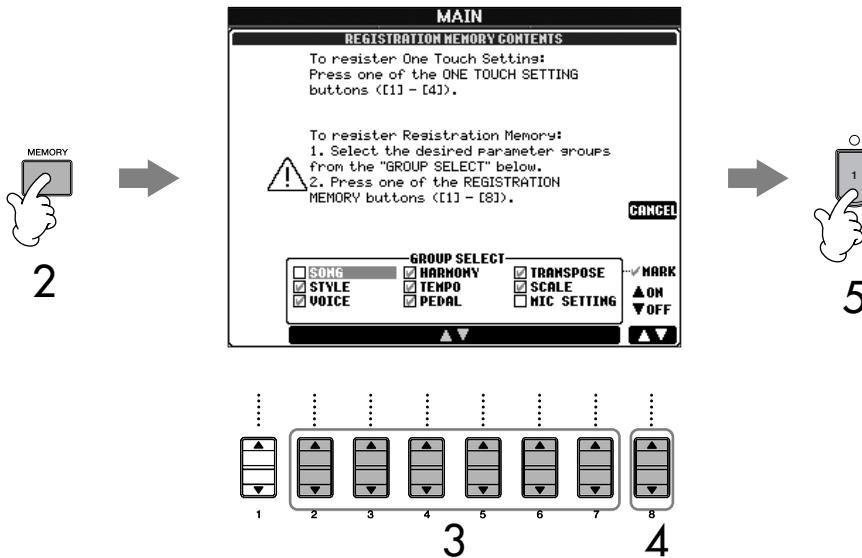

- 3 **Drücken Sie die Tasten [2▲▼]–[7▲▼], um ein Listenelement auszuwählen.**
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [I] (CANCEL).
- 4 **Drücken Sie auf die Taste [8▲▼], um das Häkchen im Kästchen zur ausgewählten Parametergruppe einzugeben oder zu entfernen, um damit festzulegen, ob das Element registriert werden soll oder nicht.**
- 5 **Drücken Sie innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY eine der Tasten [1]–[8], um Ihre Einstellungen zu speichern.**
Es wird empfohlen, eine Taste zu wählen, deren LED weder rot noch grün leuchtet. Tasten mit rot oder grün leuchtendem LED enthalten bereits gespeicherte Bedienelementeinstellungen. Eine Bedienelementeinstellung, die evtl. vorher unter der ausgewählten Taste des REGISTRATION MEMORY gespeichert war (LED leuchtet grün oder rot), wird gelöscht und durch die neuen Einstellungen ersetzt.
- 6 **Speichern Sie andere Bedienelementeinstellungen unter weiteren Tasten, indem Sie die Schritte 1 bis 5 wiederholen.**

Beim Abruf von Registrierungseinstellungen können Sie ebenso bestimmte Listenelemente für einen selektiven Abruf markieren, selbst wenn Sie bei der Speicherung alle Parametergruppen markiert hatten Seite 123.

Status der Tasten-LEDs:

- Aus.....keine Daten gespeichert
- Ein (grün).....es sind Daten gespeichert, aber z.Zt. nicht ausgewählt
- Ein (rot)es sind Daten gespeichert und z.Zt. ausgewählt

Löschen einer nicht mehr benötigten Bedienelementeinstellung


Siehe Seite 123.

Löschen aller acht aktuellen Bedienelementeinstellungen


Wenn Sie alle acht aktuellen Bedienelementeinstellungen zugleich löschen möchten, halten Sie bei ausgeschaltetem Instrument die Taste H6 (die letzte Taste H rechts auf der Tastatur) gedrückt, und schalten Sie dann die Taste [POWER] ein (ON).

Speichern der registrierten Bedieneinstellungen

Sie können alle acht registrierten Bedieneinstellungen in einer einzigen Bank-Datei im Registration Memory speichern.

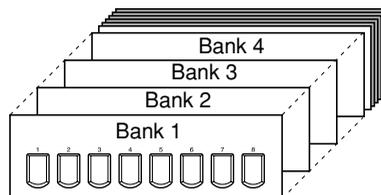

- 1 Drücken Sie innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY die Taste [REGIST. BANK], um die Anzeige für die Auswahl der REGISTRATION BANK aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste [6 ▼], um die Bank-Datei zu speichern (Seite 63).

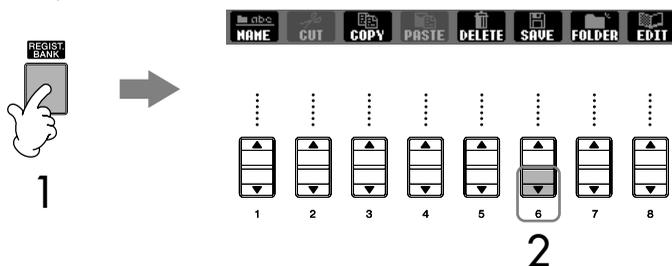

Datenkompatibilität

Im allgemeinen sind die Registration Memory-Daten (sog. Bank-Dateien) innerhalb der Modelle CVP-309/307/305/303/301 miteinander kompatibel. Je nach den Spezifikationen der einzelnen Modelle könnten manche Daten jedoch nicht zu 100% kompatibel sein.

Aufrufen registrierter Bedieneinstellungen

- 1 Drücken Sie innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY die Taste [REGIST. BANK], um die Anzeige für die Auswahl der REGISTRATION BANK aufzurufen.



- 2 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um eine Speicherbank auszuwählen.



- 3 Drücken Sie innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY eine der Tasten [1]–[8], deren LED grün leuchtet.

Parametersperre

Sie können bestimmte Parameter (z.B. Effekt, Split-Punkt usw.) „sperren“, damit sie nur über die Steuerelemente des Bedienfelds ausgewählt werden können, nicht aber über Abruf per Registration Memory, One Touch Setting, Music Finder, Song- oder eingehende MIDI-Daten usw.

Rufen Sie im Display die Parametersperre auf ([FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀] CONFIG 1 → [B] 3 PARAMETER LOCK). Wählen Sie mithilfe der Tasten [1 ▲ ▼]–[7 ▲ ▼] den gewünschten Parameter aus, und sperren Sie ihn mit der Taste [8 ▲] (OK).


Aufruf von Einstellungen über eine SmartMedia-Karte oder Diskette

Beim Aufruf von Einstellungen mit Song/Style-Dateiauswahl von einer SmartMedia-Karte oder Diskette müssen Sie darauf achten, dass die entsprechende SmartMedia-Karte oder Diskette mit den registrierten Song/Style-Daten im Kartenschacht bzw. Diskettenlaufwerk des Instruments eingelegt ist.

Löschen einer nicht mehr benötigten Bedienfeldeinstellung/Benennen einer Bedienfeldeinstellung

Die Bedienfeldeinstellungen können ganz nach Wunsch individuell benannt oder gelöscht werden.

- 1 Drücken Sie innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY auf die Taste [REGIST. BANK], um die Anzeige für die Auswahl der REGISTRATION BANK aufzurufen.
- 2 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um eine Speicherbank auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten.
- 3 Drücken Sie die Taste [8 ▼] (EDIT), um die REGISTRATION-EDIT-Anzeige aufzurufen.
- 4 Bearbeiten Sie die Bedienfeldeinstellungen.
 - **Löschen einer Einstellung**
Drücken Sie die Taste [5 ▼], um eine Bedienfeldeinstellung zu löschen (Seite 65).
 - **Umbenennen einer Einstellung**
Drücken Sie die Taste [1 ▼], um eine Bedienfeldeinstellung umzubenennen (Seite 66).

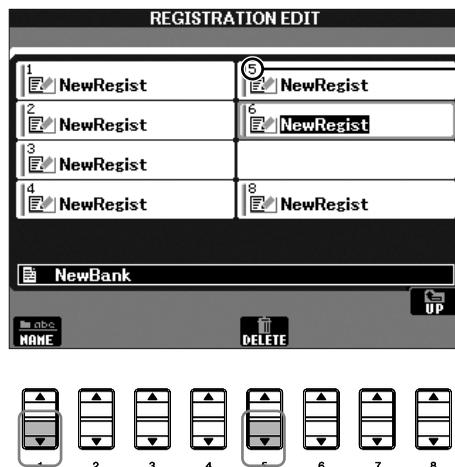

Die Zahl oberhalb des Dateinamens entspricht der Nummer einer der Tasten [1]–[8] innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY.

- 5 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (UP), um das Auswahl-Display für die REGISTRATION BANK aufzurufen.

Den Aufruf bestimmter Einstellungen deaktivieren (Freeze-Funktion)

Das Registration Memory erlaubt den Aufruf sämtlicher Bedienfeldeinstellungen über einen einfachen Tastendruck. Es kann jedoch Augenblicke geben, in denen Sie bestimmte Einstellungen beibehalten möchten, selbst wenn Sie zu den im Registration Memory gespeicherten Einstellungen wechseln. So möchten Sie vielleicht die Voice- oder Effekteinstellungen wechseln, aber denselben Begleit-Style beibehalten. Hierfür wurde die Freeze-Funktion eingebaut. Mit ihr können Sie die Einstellungen bestimmter Parametergruppen beibehalten und unverändert lassen, auch wenn Sie andere Tasten Registration-Memory aktivieren.

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [◀/▶] FREEZE

⚠ VORSICHT

Die in der Anzeige REGISTRATION FREEZE vorgenommenen Einstellungen werden beim Schließen der Anzeige automatisch gespeichert. Wenn Sie das Instrument jedoch ausschalten, ohne die Anzeige zu schließen, gehen die Einstellungen verloren.

- 2 Drücken Sie die Tasten [2▲▼]–[7▲▼], um ein Listenelement auszuwählen.
- 3 Markieren Sie durch ein Häkchen die Parametergruppe, die „eingefroren“ werden (d.h. unverändert bleiben) soll, indem Sie die Taste [8▲▼] drücken.
- 4 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Bedienungsanzeige zu verlassen.
- 5 Drücken Sie im Bedienfeld auf die Taste [FREEZE], um die Freeze-Funktion einzuschalten.

Aufruf der Registration-Memory-Nummern in einer Reihenfolge – Registration Sequence

So praktisch die Tasten „Registration Memory“ auch sind, in bestimmten Situationen möchten Sie, während Sie spielen, schnell zwischen Einstellungen wechseln, ohne die Hände von der Tastatur nehmen zu müssen. Mit der praktischen „Registration Sequence“-Funktion können Sie die acht Voreinstellungen in einer beliebigen festgelegten Reihenfolge aufrufen, indem Sie während des Spielens einfach die Tasten TAB [◀]/[▶] oder das Pedal betätigen.

- 1 Wählen Sie die gewünschte Registration-Memory-Bank aus, für die Sie eine Reihenfolge programmieren möchten (Seite 122).
- 2 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [◀]/[▶] REGISTRATION SEQUENCE



- 3 Wenn Sie planen, für den Wechsel zwischen den einzelnen Registration-Memory-Einstellungen ein Pedal zu benutzen, legen Sie hier fest, wie das Pedal verwendet werden soll, nämlich um vorwärts oder rückwärts durch die Sequenz zu gehen.
Mit Taste [C] legen Sie fest, dass Sie mit dem Pedal vorwärts durch die Sequenz gehen möchten.
Mit Taste [D] legen Sie fest, dass Sie mit dem Pedal rückwärts durch die Sequenz gehen möchten.
- 4 Mit Taste [E] legen Sie fest, wie die Registrierungssequenz sich verhält, wenn Sie das Ende der Sequenz (SEQUENCE END) erreicht haben.
STOPDas Drücken der Taste TAB [▶] oder die Betätigung des Vorwärts-Pedals hat keine Auswirkung. Die Sequenz wird angehalten.
TOPDie Sequenz fängt wieder von vorn an.
NEXT BANK.....Die Sequenz wechselt automatisch zum Beginn der nächsten Registration-Memory-Bank im selben Ordner.

- 5 **Programmieren der Sequenz-Reihenfolge**
Die im unteren Bereich des Displays angezeigten Nummern entsprechen den Bedieneinstellungen [1]–[8] innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY.

Programmieren Sie die Sequenz-Reihenfolge von links nach rechts.

Drücken Sie auf dem Bedienfeld eine der Tasten REGISTRATION-MEMORY [1]–[8] und dann die Taste [6 ▲ ▼] (INSERT), um die Nummer einzugeben.

• **Ersetzen der Nummer**

Drücken Sie die Taste [5 ▲ ▼] (REPLACE), um die Nummer an Cursor-Position durch die derzeit ausgewählte Registration-Memory-Nummer zu ersetzen.

• **Löschen der Nummer**

Drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼] (DELETE), um die Nummer an Cursor-Position zu löschen.

• **Löschen aller Nummern**

Drücken Sie die Taste [8 ▲ ▼] (CLEAR), um alle Nummern in der Sequenz zu löschen.

6 Drücken Sie die Taste [F], um die Funktion „Registration Sequence“ einzuschalten.

7 Drücken Sie die Taste [EXIT], um zur MAIN-Anzeige zurückzukehren und zu bestätigen, ob die Registration-Memory-Nummern in der oben programmierten Reihenfolge aufgerufen werden sollen.

- Mit der Taste TAB [▶] rufen Sie die Registration-Memory-Nummern in der Reihenfolge der Sequenz auf, und mit der Taste TAB [◀] rufen Sie diese in umgekehrter Reihenfolge auf. Die Tasten TAB [◀] [▶] können nur für die Registrierungssequenz verwendet werden, wenn die MAIN-Anzeige aufgerufen ist.
- Wenn in Schritt 3 der Pedalbetrieb eingerichtet worden ist, dann können Sie mit dem Pedal die Registration-Memory-Nummern der Reihe nach auswählen. Das Pedal kann unabhängig von der derzeit aufgerufenen Anzeige für die Registrierungssequenz benutzt werden (ausgenommen die Anzeige aus Schritt 3 weiter oben).



Die Registrierungssequenz wird rechts oben in der MAIN-Anzeige angezeigt, wo Sie die jeweils ausgewählte Nummer ablesen können.

Speichern der Registrierungssequenz-Einstellungen

Die Einstellungen für die Reihenfolgen der Sequenz und für das Verhalten der Sequenz, wenn ihr Ende (SEQUENCE END) erreicht wird, sind Teil der Registration-Memory-Bank-Datei. Wenn Sie daher die neu programmierte Registrierungssequenz speichern möchten, speichern Sie die aktuelle Registration-Memory-Bank-Datei erneut ab.

1 Drücken Sie innerhalb der Tastengruppe REGISTRATION MEMORY auf die Taste [REGIST. BANK], um die Anzeige für die Auswahl der REGISTRATION BANK aufzurufen.

2 Drücken Sie die Taste [6 ▼], um die Bank-Datei zu speichern (Seite 63).

⚠ VORSICHT

Die im Display REGISTRATION SEQUENCE vorgenommenen Einstellungen werden beim Schließen der Anzeige automatisch im Instrument gespeichert. Wenn Sie das Instrument jedoch ausschalten, ohne die Anzeige zu schließen, gehen die Einstellungen verloren.

Rückkehr zur ersten Sequenz durch eine einzelne Aktion

Drücken Sie in der MAIN-Anzeige gleichzeitig auf die Tasten TAB [◀] und [▶]. Hierdurch wird die derzeit ausgewählte Nummer in der Sequenz gestrichen (der Feldanzeige oben rechts geht aus). Die erste Sequenz wird durch Drücken der Taste TAB [◀] oder [▶] bzw. durch Betätigen des Pedals ausgewählt.

⚠ VORSICHT

Denken Sie daran, dass alle Registrierungssequenz-Daten verloren gehen, wenn die Registration Memory Bank gewechselt wird, ohne vorher die aktuelle Bank-Datei zu speichern.

Vor Verwendung einer SmartMedia-Karte und des Kartenschachts sollten Sie unbedingt den Abschnitt „Der Umgang mit SmartMedia™*-Speicherkarten“ auf Seite 22 lesen.

Vor Verwendung einer Diskette und des Diskettenlaufwerks sollten Sie unbedingt den Abschnitt „Der Umgang mit Diskettenlaufwerk (Floppy Disk Drive, FDD) und Disketten“ auf Seite 21 lesen.

Im Handel erhältliche Musikdaten unterliegen dem Schutz durch das Urheberrecht (Copyright). Das Kopieren von im Handel erhältlichen Musikdaten ist nur für den Privatgebrauch zulässig und ansonsten streng verboten.

Weitere Informationen über die verschiedenen Song-Datentypen, die auf dem Clavinova abgespielt werden können, finden Sie auf Seite 191.

Entsprechenden Seiten der Kurzanleitung

Üben mit den vorprogrammierten Songs	Seite 34
Wiedergabe von Songs, bevor Sie mit dem Üben beginnen.....	Seite 34
Einhändiges Üben mit den Tastatur-LEDs.....	Seite 38
Üben mit der Wiederholungsfunktion	Seite 40
Aufzeichnen Ihres Spiels.....	Seite 41
Singen zu einer Song-Wiedergabe (Karaoke) oder zu Ihrem eigenen Spiel	Seite 52
Anschließen eines Mikrofons (CVP-305/303).....	Seite 52
Singen mit Gesangstextanzeige	Seite 53
Praktische Karaoke-Funktionen	Seite 53
Praktische Funktionen für das Singen zu Ihrer eigenen Begleitung.....	Seite 55

Kompatible Song-Typen

Das Clavinova kann die folgenden Song-Typen abspielen.

Preset Songs (vorprogrammierte Songs)

Songs in der PRESET-Anzeige für die Song-Auswahl.

Selbst aufgenommene Songs

Dies sind Songs, die Sie aufgezeichnet (Seite 41, Seite 133) und in einer der Anzeigen USER/CARD/USB gespeichert haben. (USB ist verfügbar, wenn ein externes Speichergerät wie z.B. ein Diskettenlaufwerk an das Instrument angeschlossen ist.)

Kommerziell erhältliche Song-Daten

Song-Daten, die von der Yamaha Website heruntergeladen wurden, sowie kommerziell erhältliche Songs auf Diskette können verwendet werden, wenn Sie ein Diskettenlaufwerk mit dem Instrument verbinden. Das Clavinova ist mit Musikkassetten (Floppy Disks) kompatibel, die folgende Logos tragen:



Anleitung für die Song-Wiedergabe

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Schritte und Funktionen erläutert, die sich auf die Song-Wiedergabe beziehen und nicht in der „Kurzanleitung“ behandelt worden sind.

■ Start/Stopp für die Song-Wiedergabe

Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um mit der Song-Wiedergabe zu beginnen, und drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Wiedergabe zu beenden. Zusätzlich gibt es verschiedene andere, praktische Arten, eine Song-Wiedergabe zu beginnen und zu beenden.

Wiedergabe starten

Synchronstart

Sie können mit der Wiedergabe beginnen, sobald Sie anfangen, auf der Tastatur zu spielen.

Drücken Sie bei nicht laufender Wiedergabe gleichzeitig die Tasten SONG [STOP] und [PLAY/PAUSE].

Um die Synchronstart-Funktion wieder aufzuheben, drücken Sie erneut gleichzeitig die Tasten SONG [STOP] und [PLAY/PAUSE].

• Tap-Funktion

Mit dieser nützlichen Funktion können Sie durch rhythmisches Tippen auf die Taste [TAP TEMPO] das Tempo einzählen – der Style startet dann automatisch im so angedeuteten Tempo. Tippen Sie einfach auf die Taste (bei einem 4/4-Takt viermal drücken und sofort wieder loslassen), während das Instrument sich im Standby-Modus für den Synchronstart befindet, und die Song-Wiedergabe startet automatisch im Tempo, das Sie auf diese Weise eingezählt haben.

Fade-In

Mit der Taste [FADE IN/OUT] können Sie eine weiche Einblendung für den Start der Song-Wiedergabe erzeugen. Um dies zu erreichen, drücken Sie die Taste [FADE IN/OUT], während die Wiedergabe gestoppt ist, und drücken Sie dann die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu beginnen.

Wiedergabe stoppen

Fade-Out

Mit der Taste [FADE IN/OUT] können Sie eine weiche Ausblendung für das Ende der Song-Wiedergabe erzeugen. Drücken Sie die Taste [FADE IN/OUT] am Anfang der Phrase, bei der Sie die Wiedergabe ausblenden möchten.

Einstellen der Fade-In/Out-Zeit

Die Zeiten für das Ein- und Ausblenden können unabhängig voneinander eingestellt werden.

1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf

[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀] CONFIG 1 → [A] FADE IN/OUT/HOLD TIME

2 Stellen Sie die Parameter für das Fade In/Out mithilfe der Tasten [3 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼] ein.

FADE IN TIME	Legt fest, wie lange der Einblendvorgang oder der Anstieg vom Minimum zum Maximum dauert.
FADE OUT TIME	Legt fest, wie lange der Ausblendvorgang oder der Übergang vom Maximum zum Minimum dauert.
FADE OUT HOLD TIME	Legt fest, wie lange die Lautstärke nach dem Fade Out auf 0 gehalten wird.

Phrasenmarkierung:
Eine Phrasenmarkierung ist eine vorprogrammierte Marke in manchen Songdaten, das eine bestimmte Stelle (eine Taktnummer) im Song bezeichnet.

Die vorprogrammierten Songs im Ordner „Follow Lights“ enthalten die Guide-Einstellungen. Diese Songs sind nicht geeignet für die Verwendung der Wiederholungsmodi ALL oder RANDOM.

■ Anfang/Pause/Zurück/Schnellvorlauf

Zurück zur Anfangsposition

Drücken Sie auf die Taste SONG [STOP], egal, ob die Song-Wiedergabe beendet ist oder läuft.


Song-Wiedergabe anhalten (Pause)

Drücken Sie während der Song-Wiedergabe die Taste SONG [PLAY/PAUSE]. Wenn Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE] erneut drücken, wird die Song-Wiedergabe von der aktuellen Position aus fortgesetzt.

Vor- und Rücklauf (Schnellvorlauf und Zurückspulen)

- 1 Durch Drücken der Taste SONG [FF] oder [REW] wird automatisch ein Pop-Up-Fenster mit der aktuellen Taktnummer (oder der Nummer der Phrasenmarkierung) in der MAIN-Anzeige aufgerufen.
- 2 Drücken Sie die Taste SONG [REW] oder [FF], um einen Rücklauf oder einen Schnellvorlauf zu veranlassen.

Bei Songs, die Phrasenmarkierungen enthalten, können Sie mithilfe der Tasten [FF] oder [REW] durch diese Markierungen im Song navigieren. Wenn Sie die Position im Song nicht durch Phrasenmarkierungen festlegen möchten, drücken Sie die Taste [E] und markieren Sie „BAR“ im Fenster mit der Anzeige der Song-Position.



Bei Songs ohne Phrasenmarkierungen



Bei Songs mit Phrasenmarkierungen



- 3 Drücken Sie die Taste [EXIT], um das Popup-Fenster mit der aktuellen Taktnummer (oder Phrasenmarkierung) zu schließen.

■ Schleifenwiedergabe/Fortlaufende Wiedergabe

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING
- 2 Stellen Sie die Parameter für die Schleifenwiedergabe mithilfe der [H]/Taste [I] ein. Die verfügbaren Parameter werden nachfolgend aufgelistet.

REPEAT MODE	<p>OFF Spielt den ausgewählten Song und hält dann an.</p> <p>SINGLE Spielt den ausgewählten Song mehrmals.</p> <p>ALL Alle Songs im Ordner mit dem aktuellen Song werden wiederholt abgespielt.</p> <p>RANDOM Alle Songs im Ordner mit dem aktuellen Song werden in zufälliger Reihenfolge wiederholt abgespielt.</p>
PHRASE MARK REPEAT	<p>Bei Songs mit Phrasenmarkierungen kann die Schleifenwiedergabe auf ON oder OFF eingestellt werden. Wenn sie eingeschaltet ist, wird der Abschnitt, der zur entsprechenden Phrasenmarkierung gehört, wiederholt abgespielt. Die Schritte für die Angabe der Phrasenmarkierungsnummer sind dieselben wie in den Schritten 1–2 im obigen Abschnitt „Vor- und Rücklauf (Schnellvorlauf und Zurückspulen)“.</p>

■ Warteschlange für die nächste Song-Wiedergabe

Während ein Song abgespielt wird, können Sie den nächsten Song für die Wiedergabe auf Wartestellung setzen. Das ist eine praktische Funktion, wenn Sie für eine Bühnendarbietung die Songs nahtlos miteinander verketteten möchten. Wählen Sie in der Anzeige für die Songauswahl den Song aus, der als Nächster gespielt werden soll, noch während der aktuelle Song wiedergegeben wird. Oben rechts vom entsprechenden Songnamen erscheint der Hinweis „NEXT“. Wenn Sie diese Einstellung zurücknehmen möchten, drücken Sie die Taste [8 ▼] (Cancel).

■ Verwendung der Begleitautomatik bei der Song-Wiedergabe

Bei der gleichzeitigen Wiedergabe eines Songs und eines Styles werden die Kanäle 9–16 in den Song-Daten durch die Style-Kanäle ersetzt, wodurch Sie die Begleitparts für den Song selbst spielen können. Probieren Sie das Akkordspiel zur Song-Wiedergabe, wie in den nachfolgenden Anweisungen angegeben. Wenn Sie einen Song und einen Style gleichzeitig abspielen, empfohlen wird die Verwendung der vorprogrammierten Songs aus dem Ordner „Sing-a-long“.

- 1 Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).
- 2 Wählen Sie einen Style aus (Seite 45).
- 3 Drücken Sie die Taste STYLE-CONTROL [ACMP ON/OFF], um die Begleitautomatik einzuschalten.
- 4 Drücken Sie die Taste STYLE-CONTROL [SYNC START], um die Begleitautomatik in den Standby-Modus zu versetzen, wodurch Sie die Begleitung simultan mit dem Beginn Ihres Spiels starten lassen können.
- 5 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten.
- 6 Versuchen Sie, die Akkorde zum Song zu spielen.
Der Akkordname wird in der MAIN-Anzeige angezeigt. Drücken Sie die Taste [DIRECT ACCESS] und danach [EXIT], um in die MAIN-Anzeige zurückzukehren.

Wenn die Song-Wiedergabe beendet wird, wird gleichzeitig auch die Style-Wiedergabe beendet.

- **Das Tempo bei der gleichzeitigen Wiedergabe von Song und Style**
Wenn Sie einen Song und einen Style gleichzeitig wiedergeben, wird automatisch der für den Song festgelegte Tempowert verwendet.

Song-Wiedergabe mit der Schnellstart-Funktion

Zur Standardeinstellung gehört, dass die Schnellstart-Funktion eingeschaltet ist. Bei einigen im Handel erhältlichen Songdaten wurden bestimmte, den Song betreffende Einstellungen (z. B. Voice-Auswahl, Lautstärke usw.) im ersten Takt, vor den eigentlichen Notendaten aufgenommen. Wenn die Schnellstart-Funktion (QUICK START) aktiviert ist (ON), werden vom Instrument alle Anfangsdaten, die keine Noten sind, mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit gelesen. Anschließend erfolgt die Rückkehr auf das entsprechende Tempo der ersten Note im Song. Dies ermöglicht den schnellst möglichen Start der Wiedergabe, mit einer minimalen Pause zum Lesen der Daten. Wenn der Schnellstart aktiviert ist, erfolgt die Song-Wiedergabe direkt ab der ersten Note (die mitten in einem Takt liegen könnte). Falls Sie die Wiedergabe vom Anfang des Taktes, vor dessen erster Note ein stummer Abschnitt liegt, beginnen lassen möchten, schalten Sie den Schnellstart aus (OFF).

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING
- 2 Drücken Sie die Taste [7 ▼]/[8 ▼] (QUICK START), um den Schnellstart auszuschalten (OFF).

Parametersperre

Sie können bestimmte Parameter (z.B. Effekt, Split Point usw.) „sperren“, damit diese nur über die Steuerelemente des Bedienfelds aktiviert werden können (Seite 122).

Die Kanalanzeige
[SONG CH 1–8]/
[SONG CH 9–16]

Ein Song besteht aus 16 getrennten Kanälen. In der MIXING-CONSOLE-Anzeige (Mischpult) kann für jeden der 16 Kanäle eine gesonderte Einstellung vorgenommen werden. Die Parameter werden in der Anzeige SONG CH 1–8 bzw. SONG CH 9–16 angepasst. Gewöhnlich wird CH 1 der Taste [TRACK 1] zugeordnet, CH 2 der Taste [TRACK 2] und CH 3–16 der Taste [EXTRA TRACKS].

Automatisches Lesen von Song-Daten nach Einschieben einer SmartMedia-Karte

Sie können es einrichten, dass das Instrument automatisch den ersten Song (der sich nicht in einem Ordner befindet) aufruft, sobald die Karte in den Kartenschacht eingeschoben wird. Diese Einstellung gilt dann auch für die anderen externen Speichergeräte.

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀]/[▶] MEDIA
- 2 **Drücken Sie die Taste [3▲]/[4▲] (SONG AUTO OPEN), um diese Einstellung zu aktivieren (ON).**

Anpassen von Lautstärke-Balance, Voice-Kombination usw. (MIXING CONSOLE)

Sie können die Mischpult-Parameter eines Songs einstellen. Einzelheiten dazu im Abschnitt „Anpassbare Elemente (Parameter) in der MIXING-CONSOLE-Anzeige“ auf Seite 82. Rufen Sie die Anzeige „SONG CH 1–8“ oder „SONG CH 9–16“ auf gemäß Schritt 3 im Basisverfahren von „Bearbeiten der Lautstärke-Balance und Voice-Kombination (MIXING CONSOLE)“ auf Seite 80. Es folgen zwei Beispieleinstellungen.

Einstellen der Lautstärke-Balance einzelner Kanäle

- 1 **Wählen Sie einen Song aus (Seite 34).**
- 2 **Drücken Sie die Taste [MIXING CONSOLE], um die Anzeige MIXING CONSOLE aufzurufen.**
- 3 **Wählen Sie die Registerkarte [VOL/VOICE], indem Sie die Tasten TAB [◀][▶] drücken.**
- 4 **Drücken Sie mehrfach die Taste [MIXING CONSOLE], um die Anzeige „SONG CH 1–8“ oder „SONG CH 9–16“ aufzurufen.**
- 5 **Drücken Sie die Taste [J], um „VOLUME“ auszuwählen.**
- 6 **Passen Sie mithilfe der Tasten [1▲▼]–[8▲▼] die Lautstärke-Balance jedes einzelnen Kanals an.**
- 7 **Sie können die Lautstärke-Einstellungen über die SETUP-Anzeige (Seite 152) im Song speichern.**
Achten Sie darauf, dass Sie in Schritt 2 des Setup-Verfahrens das VOICE-Element aktivieren (mit einem Häkchen versehen).

Ändern von Voices

- 1–4 Die einzelnen Schritte des Verfahrens sind dieselben wie in „Einstellen der Lautstärke-Balance einzelner Kanäle“ (siehe Seite 130).
- 5 Drücken Sie die Taste [H], um VOICE auszuwählen.
- 6 Drücken Sie eine der Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼], um die Anzeige für die Voice-Auswahl auf dem Kanal aufzurufen.
- 7 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J], um eine Voice auszuwählen.
- 8 Sie können die geänderte Voice-Auswahl über das Setup-Verfahren im Song speichern (Seite 152).
Achten Sie darauf, dass Sie in Schritt 2 des Setup-Verfahrens das VOICE-Element aktivieren (mit einem Häkchen versehen).

Benutzung der Übungsfunktionen (Guide)

Die Tastatur-LEDs zeigen die von Ihnen zu spielenden Noten an (Taste und Dauer). Wenn Sie mit einem angeschlossenen Mikrophon zu Ihrem Song singen und spielen, stellt das Instrument automatisch das Song-Tempo nach Ihrem Gesang ein (CVP-305/303).

Um diese Übungsfunktion zu benutzen, drücken Sie die Taste [GUIDE].

Auswahl des Typs der Guide-Funktion

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf:
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING
- 2 Wählen Sie mit den Tasten [A]/[B] den gewünschten Funktionstyp für den Guide aus. Die folgenden Typen stehen zur Verfügung.



Speichern der Guide-Einstellungen in der SONG-SETTING-Anzeige

Sie können die Guide-Einstellungen als Teil der Song-Daten speichern (Seite 152). Bei Songs, in denen die Guide-Einstellungen gespeichert wurden, werden bei Auswahl des Songs die Guide-Funktion automatisch eingeschaltet und die entsprechenden Einstellungen aufgerufen.

Ausschalten der Tastatur-LEDs

Drücken Sie die Taste [C] (GUIDE LAMP) im SONG-SETTING-Display (wie in Schritt 1 links auf dieser Seite), um die Tastatur-LEDs auszuschalten.

Für das Spiel auf der Tastatur

Follow Lights

Bei dieser Funktion („Den Lichtern folgen“) zeigen die Tastatur-LEDs an, welche Noten gespielt werden sollten (Seite 38). Die Song-Wiedergabe hält an und wartet darauf, dass Sie die nächste Note spielen. Werden die richtigen Noten gespielt, wird die Song-Wiedergabe fortgesetzt.

Any Key

Mit dieser Funktion („Jede Taste“) können Sie die Melodie eines Songs durch Drücken einer einzigen Taste im Rhythmus spielen (jede Taste kann dafür benutzt werden). Die Song-Wiedergabe hält an und wartet darauf, dass Sie irgendeine Taste anschlagen. Spielen Sie einfach im Rhythmus mit der Musik irgendeine Taste, und die Song-Wiedergabe wird fortgesetzt.

Für Karaoke

Karao-Key

Mit dieser Funktion („Taste Karaoke“) können Sie das Timing der Song-Wiedergabe mit nur einem Finger steuern, während Sie dazu singen. Das ist praktisch, wenn Sie zu Ihrem eigenen Spiel singen.

Die Song-Wiedergabe hält an und wartet darauf, dass Sie singen. Schlagen Sie einfach eine Taste auf der Tastatur an, und die Song-Wiedergabe wird fortgesetzt.

Vocal CueTIME (CVP-305/303)

Mit dieser Funktion können Sie das Singen in der richtigen Tonhöhe üben. Die Song-Wiedergabe hält an und wartet darauf, dass Sie singen. Wenn Sie in der richtigen Tonhöhe singen, wird die Song-Wiedergabe fortgesetzt.

So legen Sie den Zeitpunkt fest, zu dem die Tastatur-LEDs aufleuchten sollen (GUIDE LAMP TIMING)

Drücken Sie in der SONG-SETTING-Anzeige, Schritt 1 (Seite 131) die Taste [D], um den Zeitpunkt auszuwählen, zu dem die Tastatur-LEDs auf der Tastatur leuchten sollen.

JUST..... Die Tastatur-LEDs leuchten im Takt mit der Musik auf, also genau dann, wenn Sie die Noten spielen müssen.

NEXT Die Tastatur-LEDs leuchten immer etwas vor den Noten auf, die Sie als nächstes spielen müssen. Die LED blinkt, wenn Sie die Taste nicht mit dem richtigen Timing gespielt haben.

Wenn die Tastatur-LEDs nicht wie beabsichtigt leuchten

Die Tastatur-LEDs leuchten entsprechend der Song-Daten, die auf den Spuren 1 und 2 aufgenommen wurden, sowie entsprechend der Akkorddaten des Songs (falls im Song enthalten).

Wenn die LEDs nicht wie beabsichtigt leuchten, sollten Sie ggf. die entsprechenden Kanäle der rechten und der linken Hand den Spuren 1 und 2 zuweisen. Drücken Sie dazu in der SONG-SETTING-Anzeige die Tasten [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼], wie in Schritt 1 auf der vorigen Seite beschrieben wurde.

Ein- und Ausschalten der Wiedergabekanäle eines Songs

Ein Song besteht aus 16 getrennten Kanälen. Sie können jeden Kanal für die ausgewählte Song-Wiedergabe unabhängig ein- und ausschalten. Gewöhnlich wird CH 1 der Taste [TRACK 1] zugeordnet, CH 2 der Taste [TRACK 2] und CH 3–16 der Taste [EXTRA TRACKS].

1 Drücken Sie die Taste [CHANNEL ON/OFF], um die gleichnamige Anzeige aufzurufen.

Sollte die nachfolgend abgebildete Anzeige nicht angezeigt werden, drücken Sie die Taste [CHANNEL ON/OFF] noch einmal.



2 Schalten Sie mithilfe der Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] die einzelnen Kanäle ein oder aus.

Wenn Sie nur einen bestimmten Kanal abspielen (und alle anderen Kanäle stumm schalten) möchten, halten Sie diejenige der Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼], die dem gewünschten Kanal entspricht, gedrückt. Um die Solo-Wiedergabe aufzuheben, drücken Sie dieselbe Taste erneut.

Aufzeichnen Ihres Spiels

Sie können Ihr eigenes Spiel aufnehmen und es in der Anzeige der USER-Registerkarte oder auf externe Speichergeräte, wie zum Beispiel eine SmartMedia-Karte, speichern. Mehrere unterschiedliche Aufzeichnungsmethoden stehen zur Verfügung:

Die Schnellaufnahme (Quick Recording), mit der Sie schnell und einfach Ihr Spiel aufnehmen können, die Mehrspuraufnahme (Multi-track Recording), mit der Sie verschiedene Parts auf mehreren Spuren aufnehmen können, und die Einzelschrittaufnahme (Step Recording), mit der Sie einzelne Noten nacheinander eingeben können. Sie können die von Ihnen aufgenommenen Songs auch nachbearbeiten.

Aufnahmemethoden

Wie nachfolgend dargestellt, gibt es drei Methoden.

	Quick-Recording ▶ Seite 134	Diese praktische und einfach Aufzeichnungsmethode erlaubt die schnelle Aufnahme Ihres Spiels, was zum Beispiel für die Aufnahme von Solo-Stücken für Klavier praktisch ist. Sie können die Spuren [TRACK 1 (R)] oder [TRACK 2 (L)] aufnehmen, und auch [EXTRA TRACKS (STYLE)] kann für Aufnahmen verwendet werden.
Echtzeitaufnahme	Multi-Track Recording ▶ Seite 135	Hiermit können Sie einen Song mit den Klängen verschiedener Instrumente aufnehmen und den Klang einer kompletten Band oder eines Orchesters erzeugen. Nehmen Sie den Part jedes Instruments einzeln auf, und erzeugen Sie dann voll orchestrierte Arrangements. Sie können auch bereits aufgenommene Parts eines bestehenden Songs (vorprogrammiert oder von einem externen Medium wie die SmartMedia-Karte) mit Ihrem eigenen Spiel überschreiben.
Step Recording	Step Recording ▶ Seite 137	Mit dieser Methode können Sie Ihr Spiel komponieren, indem Sie es Event für Event zusammenstellen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Echtzeit-, sondern um eine schrittweise Aufnahmemethode – vergleichbar mit dem Aufschreiben von Musiknoten auf ein Blatt Papier. Sie können Noten, Akkorde und andere Events schrittweise eingeben (das Einspielen in Echtzeit ist nicht erforderlich).

Die aufgenommenen Songs können auch nachbearbeitet werden (Seite 148). Sie können zum Beispiel bestimmte Noten nacheinander bearbeiten, oder Sie können mithilfe der Punch In/Out-Funktion einen bestimmten Part noch einmal aufnehmen.

Das Mikrofon-Eingangssignal kann nicht aufgezeichnet werden (CVP-305/303).


Kapazität des internen Speichers (Registerkarte USER)

Die interne Speicherkapazität des Instruments liegt bei etwa 1,5 MB (CVP-305/303) bzw. 650 KB (CVP-301). Diese Kapazität bezieht sich auf alle Dateitypen einschließlich Voice-, Style-, Song- und Registrationsdateien.

Quick-Recording

Hiermit können Sie bequem und schnell Ihr eigenes Spiel aufnehmen.

- 1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SONG [REC] und [STOP].**
Ein leerer Song („New Song“) wird für die Aufnahme zur Verfügung gestellt.

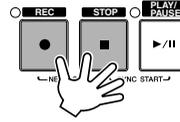


- 2 Nehmen Sie die gewünschten Bedieneinstellungen für Ihr Tastaturspiel vor.**

Nachfolgend werden beispielhaft einige Einstellungen aufgeführt, die Sie vielleicht ausprobieren möchten.

- **Aufzeichnen der Parts RIGHT 2 und/oder LEFT**
Die Tastatur-Parts [RIGHT 2] und/oder [LEFT] sollten eingeschaltet werden. Wählen Sie die Voice für jeden Tastatur-Part (RIGHT 2, LEFT) aus, indem Sie die Anzeige für die Voice-Auswahl aufrufen (Seite 74, Seite 75).
- **Aufzeichnen von Styles**
 - 1 Wählen Sie einen Style aus (Seite 45).
 - 2 Legen Sie das Tempo für die Aufzeichnung fest, indem Sie die Tasten TEMPO [-] und [+] drücken, wie erforderlich.
- **Verwenden der Bedieneinstellungen für das Registration Memory**
Drücken Sie eine der Tasten REGISTRATION MEMORY [1–8].

- 3 Halten Sie die Taste SONG [REC] gedrückt, und drücken Sie dann die Tasten SONG-TRACK, die für die Aufnahme in Frage kommen.**



- **Aufzeichnen Ihres Spiels**
Drücken Sie die Taste SONG [TRACK 1 (R)] für die Aufzeichnung des rechten Parts, bzw. [TRACK 2 (L)] für die Aufzeichnung des linken Parts.
- **Aufzeichnen von Styles**
Drücken Sie die Taste SONG [EXTRA TRACKS (STYLE)].
- **Gleichzeitiges Aufzeichnen Ihres Spiels und der Style-Wiedergabe.**
Drücken Sie die Tasten SONG [TRACK 1 (R)]/[TRACK 2 (L)] und [EXTRA TRACKS (STYLE)].

Die Parts RIGHT 2 bzw. LEFT werden auf getrennten Spuren aufgezeichnet.

4 Starten Sie die Aufnahme.

Es gibt verschiedene Wege, die Aufzeichnung zu starten.

- **Start durch Spielen auf der Tastatur**

Wenn Sie in Schritt 3 weiter oben die Tasten SONG [TRACK 1(R)]/[TRACK 2 (L)] gedrückt hatten, spielen Sie im Tastaturbereich für die rechte Hand (Seite 73). Wenn Sie in Schritt 3 die Taste SONG [EXTRA TRACKS (STYLES)] gedrückt hatten, spielen Sie im Tastaturbereich für die linke Hand einen Akkord (Seite 100). Die Aufzeichnung wird automatisch begonnen, sobald Sie eine Note auf der Tastatur spielen.


- **Start durch Drücken der Taste SONG [PLAY/PAUSE]**

Wenn Sie die Aufnahme auf diese Weise starten, werden „leere“ Daten aufgezeichnet, bis Sie eine Note auf der Tastatur spielen. Sie können diese Option auch einsetzen, um einen Song mit einem kurzen Pick-Up oder Lead-In von ein oder zwei Taktschlägen zu starten.

- **Start durch Drücken der Taste STYLE-CONTROL [START/STOP]**


In diesem Fall beginnen die Rhythmus-Parts (Kanäle) des Styles mit der Wiedergabe, und gleichzeitig startet die Aufzeichnung.

5 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Aufzeichnung zu beenden.

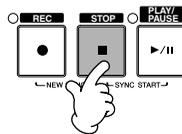

Wenn die Aufnahme beendet ist, wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, die aufgezeichneten Spieldaten zu speichern. Um die Meldung zu schließen, drücken Sie die Taste [EXIT]. Eine Anleitung zum Speichern der Aufnahme erhalten Sie in Schritt 7.

6 Hören Sie sich Ihr soeben aufgenommenes Spiel an. Drücken Sie zur Wiedergabe des gerade aufgenommenen Spiels die Taste SONG [PLAY/PAUSE].

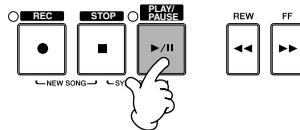


7 Drücken Sie die Taste [SONG SELECT], um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann die Speicherung durch (Seite 63).

Multi-Track-Recording (Mehrspuraufnahme)

Ein Song besteht aus 16 getrennten Kanälen. Mit dieser Methode können Sie auf jedem Kanal getrennt und nacheinander Daten aufnehmen. Es können sowohl Tastatur-Parts wie auch Style-Parts aufgenommen werden.

1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SONG [REC] und [STOP].

Ein leerer Song („New Song“) wird für die Aufnahme zur Verfügung gestellt. Wählen Sie für die Aufzeichnung der Tastatur-Parts (RIGHT 1, RIGHT 2, bzw. LEFT) die Voices aus (Seite 31, Seite 74, Seite 75). Wählen Sie für die Aufzeichnung auch einen Style aus, falls erforderlich (Seite 45).

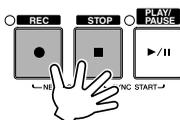

Beispiel

Aufzeichnen des Tastatur-Parts RIGHT 2 auf Kanal 2

Drücken Sie die Taste PART-SELECT [RIGHT 2], um die Anzeige für die Voice-Auswahl aufzurufen, und wählen Sie eine Voice für den Part RIGHT 2 aus. Achten Sie auch darauf, die Taste PART-ON/OFF [RIGHT 2] einzuschalten.

Verwenden des Metronoms

Sie können Ihr Spiel auch aufzeichnen, während Sie das Metronom laufen lassen (Seite 30). Der Metronom-Klang wird jedoch nicht aufgenommen.

Anhalten und erneutes Starten der Aufzeichnung

Um die Aufzeichnung anzuhalten, drücken Sie während der Aufzeichnung die Taste SONG [PLAY/PAUSE]. Um mit der Aufzeichnung fortzufahren, befolgen Sie die unten angegebenen Schritte.

- Für die Aufzeichnung auf [TRACK 1]/[TRACK 2] drücken Sie erneut die Taste SONG [PLAY/PAUSE].
- Für die Aufzeichnung auf [EXTRA TRACKS (STYLES)] drücken Sie die Taste STYLE CONTROL [SYNC START], und spielen Sie dann im Akkordbereich der Tastatur.

VORSICHT

Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Zu den Kanälen

Siehe Seite 137.

Gleichzeitiges Einstellen aller 9–16 Kanäle auf REC

Halten Sie die Taste SONG [REC] gedrückt, und drücken Sie dann die Taste SONG [EXTRA TRACKS (STYLE)].

Bei Auswahl des MIDI-Parts

- Einstellen eines einzelnen Kanals auf MIDI
Alle auf einem der MIDI-Kanäle 1–16 empfangenen Daten werden aufgezeichnet. Wenn Sie für die Aufnahme ein externes MIDI-Keyboard oder einen MIDI-Controller verwenden, brauchen Sie auf diese Weise den MIDI-Sendekanal an das externe Gerät nicht einzustellen.
- Einstellen von mehreren Kanälen auf MIDI
Wenn Sie für die Aufnahme ein externes MIDI-Keyboard oder einen MIDI-Controller verwenden, werden nur die Daten des eingestellten MIDI-Kanals aufgezeichnet, d.h. das externe Gerät muss auf denselben Kanal eingestellt sein.

Aufzeichnen auf jedem Kanal mit demselben Tempo

Verwenden Sie die Metronom-Funktion (Seite 30), um auf jedem Kanal mit demselben Tempo aufzuzeichnen. Denken Sie daran, dass der Metronom-Klang nicht aufgezeichnet wird.


Anhalten und erneutes Starten der Aufzeichnung
Siehe Seite 135.

2

Halten Sie die Taste SONG [REC] gedrückt, und drücken Sie dann die Tasten [1▲▼]–[8▲▼], um die gewünschten Kanäle auf REC einzustellen.

Normalerweise sollten die Tastatur-Parts auf den Kanälen 1–8 und die Styles auf den Kanälen 9–16 aufgezeichnet werden. Um die Kanalauswahl aufzuheben, drücken Sie erneut die Taste SONG [REC].

Halten Sie die Taste SONG [REC] gedrückt, und drücken Sie dann die Taste [2▲], um Kanal 2 auf REC einzustellen.

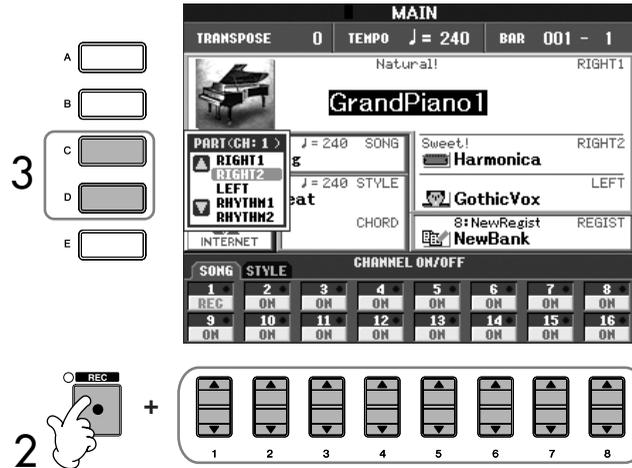

3

Wählen Sie mit der Taste [C]/[D] den gewünschten Part für den Kanal aus, auf dem aufgezeichnet werden soll.

Hierdurch wird festgelegt, welcher Part – Keyboard oder Style (Rhythm 1/2, Bass usw.) – auf den in Schritt 2 ausgewählten Kanälen aufgezeichnet wird. Die standardmäßigen Kanal/Part-Zuweisungen werden im Abschnitt „Die Kanäle eines Songs“ behandelt (Seite 137).

Drücken Sie die Taste [D], um RIGHT 2 auszuwählen.


4

Starten Sie die Aufnahme.

Die Methode für das Starten ist mit der in Schritt 4 von „Quick Recording“ (Seite 135) dargestellten identisch.

5


Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um die Aufzeichnung zu beenden.

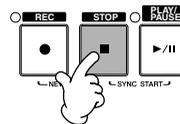

Wenn die Aufnahme beendet ist, wird eine Meldung angezeigt, die Sie dazu auffordert, die aufgezeichneten Spieldaten zu speichern. Um die Meldung zu schließen, drücken Sie die Taste [EXIT]. Eine Anleitung zum Speichern von Song-Daten erhalten Sie in Schritt 8.

6

Hören Sie sich Ihr soeben aufgenommenes Spiel an. Drücken Sie zur Wiedergabe des gerade aufgenommenen Spiels die Taste SONG [PLAY/PAUSE].

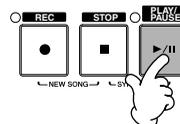

- 7 Um einen anderen Kanal aufzunehmen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6.
- 8 Drücken Sie die Taste [SONG SELECT], um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann die Speicherung durch (Seite 63).

⚠ VORSICHT
 Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Die Kanäle eines Songs

Die standardmäßigen Kanal/Part-Zuweisungen werden nachfolgend aufgeführt.

Kanäle	Standard-Part	Tastatur-Parts	Kanäle	Tastatur-Parts	Style-Parts
1	RIGHT1		9	RHYTHM1	
2			10	RHYTHM2	
3			11	BASS	
4			12	CHORD1	
5			13	CHORD2	
6			14	PAD	
7			15	PHRASE1	
8		16	PHRASE2		

Die Tastatur-Parts

Es gibt drei Tastatur-Parts, RIGHT 1, RIGHT 2 und LEFT. Standardmäßig wird der Part RIGHT 1 jedem der Kanäle 1–8 zugeordnet. Normalerweise sollten die Tastatur-Parts auf den Kanälen 1–8 aufgenommen werden.

Die Style-Parts

Standardmäßig wird jeder der Style-Parts einem der Kanäle 9–16 zugeordnet, wie nachfolgend angegeben. Normalerweise sollten die Style-Parts auf den Kanälen 9–16 aufgenommen werden.

- RHYTHM Dies ist der Basispart des Styles mit Patterns für Schlagzeuge und Perkussionsinstrumente. In der Regel wird eines der Drum Kits verwendet.
- BASS Dieser Part verwendet geeignete Sounds verschiedener Instrumente, um den Style zu treffen.
- Chord..... Dies ist die rhythmische Akkordbegleitung, gewöhnlich mit Piano- oder Gitarren-Voices.
- PAD Dieser Part wird für ausgehaltene Instrumente wie Geigen, Orgel, Chor usw. verwendet.
- PHRASE Wird für druckvolle Blechbläsersätze, für Arpeggio-Akkorde und andere Extras verwendet, die eine Begleitung interessanter machen.


Step Recording

Mit dieser Methode der Einzelschrittaufnahme können Sie normale Musikdaten wie Melodien und Akkorde aufnehmen.


Grundsätzliches Vorgehen bei der Einzelschrittaufnahme

- 1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten SONG [REC] und [STOP]. Ein leerer Song („New Song“) wird für die Aufnahme zur Verfügung gestellt.

Verwenden, Erstellen und Bearbeiten von Songs

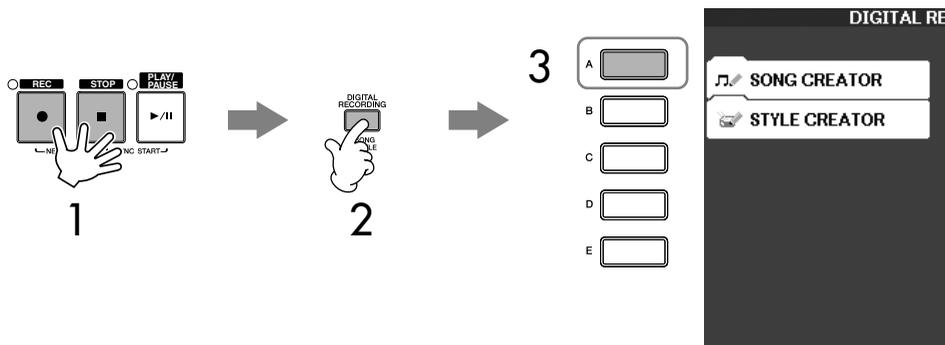

- 2 Drücken Sie die Taste [DIGITAL RECORDING].
- 3 Drücken Sie die Taste [A], um die SONG-CREATOR-Anzeige für das Aufzeichnen und Bearbeiten eines Songs aufzurufen.
- 4 Wählen Sie mithilfe der Tasten TAB [◀][▶] die passende Registerkarte aus.
 Zum Aufnehmen von Melodien Registerkarte [1-16].
 Zum Aufnehmen von Akkorden Registerkarte [CHORD].

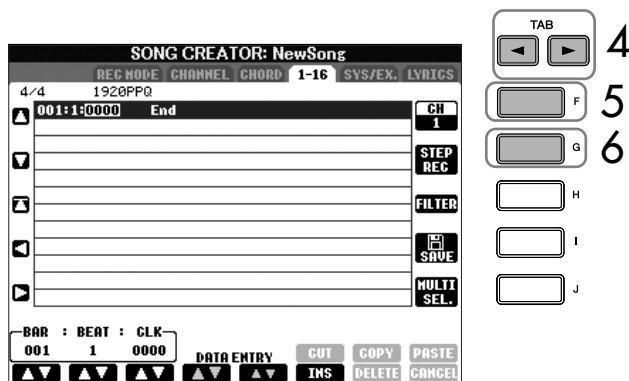


- 5 Wenn Sie in Schritt 4 die Registerkarte [1-16] gewählt haben, drücken Sie die Taste [F], um den Kanal für die Aufnahme auszuwählen.
- 6 Drücken Sie die Taste [G], um die STEP-RECORD-Anzeige aufzurufen.
- 7 Starten Sie die Einzelschrittaufzeichnung.
 Für die Aufnahme von Melodien..... Siehe Seite 139.
 Für die Aufnahme von Akkorden..... Siehe Seite 146.

Das Aufzeichnen von Melodien

In diesem Abschnitt wird anhand von drei Beispielen erläutert, wie Sie Noten im Einzelschrittverfahren aufzeichnen.

Beispiel 1


Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Schritt 7 des Abschnitts „Grundsätzliches Vorgehen bei der Einzelschrittaufnahme“ auf Seite 138.

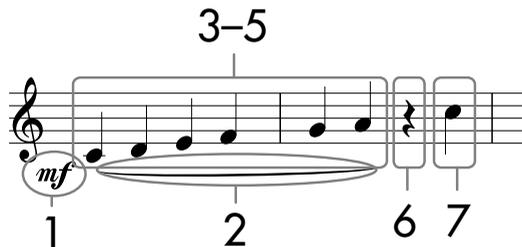

* Die im Notenbild dargestellten Zahlen entsprechen den nachfolgend erläuterten Einzelschritten.

Wählen Sie nach Aufruf der STEP-RECORD-Anzeige die für die Aufzeichnung zu verwendende Voice aus.

1 Drücken Sie die Taste [G], um „mf“ auszuwählen.

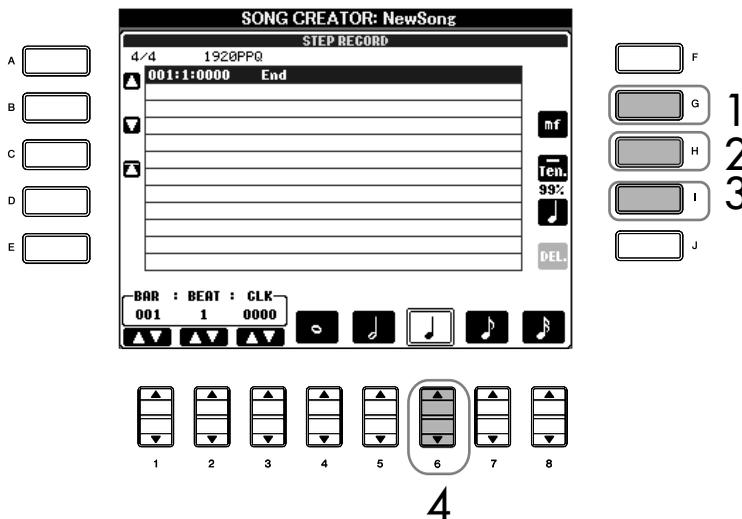


2 Drücken Sie die Taste [H], um „Tenuto“ auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste [I], um als Notentyp „normal“ auszuwählen.

4 Drücken Sie die Taste [6 ▲ ▼], um als Notenlänge die Viertelnote auszuwählen.

5 Spielen Sie der Reihe nach die Tasten C3, D3, E3, F3, G3 und A3, wie im Notenbeispiel dargestellt.

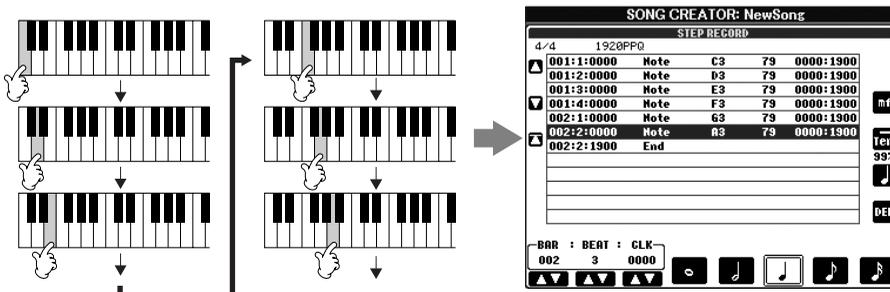


Da die Notendarstellung auf dem Instrument von aufgenommenen MIDI-Daten generiert wird, könnte sie nicht genau so aussehen, wie weiter unten abgebildet.


Was Sie über die Tasten [G] [H] [I] auswählen können
Siehe Seite 141.

⚠ VORSICHT
Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).


6 Drücken Sie die Taste [6▲▼], um eine Viertelpause einzugeben.
Um die Pause einzugeben, benutzen Sie die Tasten [4▲▼]–[8▲▼]. (Drücken Sie die Taste einmal, um den Pausenwert auszuwählen, und dann noch einmal, um die Pause tatsächlich einzugeben.) Daraufhin wird eine Pause in der festgelegten Notenlänge eingegeben.

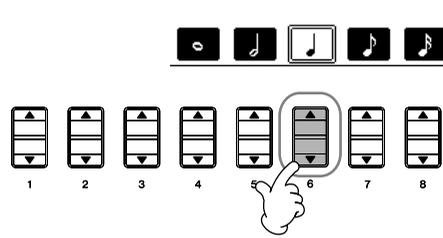

7 Spielen Sie die Taste C4.

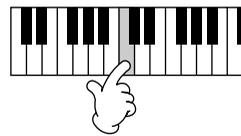

8 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um den Cursor an den Anfang des Songs zu bringen.

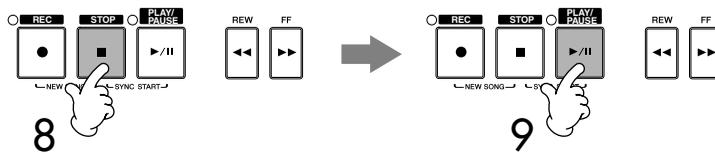

9 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um sich die neu eingegebenen Noten anzuhören.

10 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die STEP-RECORD-Anzeige zu verlassen.

Wenn Sie möchten, können Sie auch bereits aufgezeichnete Songs auf diese Weise bearbeiten (Seite 148).

11 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

Löschen von Daten

Irrtümlich eingegebene Noten können gelöscht werden.


- 1 Verwenden Sie die Tasten [A]/[B] in der STEP-RECORD-Anzeige (Seite 138), um die zu löschenden Daten zu markieren.
- 2 Drücken Sie die Taste [J] (DELETE), um die markierten Daten zu löschen.

Was Sie über die Tasten [G] [H] [I] in der STEP-RECORD-Anzeige auswählen können

Taste [G] Legt die Anschlagsstärke (Velocity) der einzugebenden Note fest.

Element	Aufzunehmende Anschlagsstärke
Kbd.Vel	Tatsächliche Stärke des Tastenanschlags
fff	127
ff	111
f	95
mf	79
mp	63
p	47
pp	31
ppp	15

Taste [H] Legt die Länge (Gate Time) der einzugebenden Note fest.

Element	Aufzuzeichnende Notenlänge
Normal	 80%
Tenuto	 99%
Staccato	 40%
Staccatissimo	 20%
Manual	Die Notenlänge kann mit Hilfe des Datenrads [DATA ENTRY] auf einen beliebigen Prozentwert eingestellt werden.


Taste [I] Legt den einzugebenden Notentyp fest. Das Drücken dieser Taste schaltet die Notenauswahl (unten in der Anzeige) fortlaufend zwischen folgenden Notenwert-Gruppen um: normal, punktiert und triolisch.

Anschlagsstärke

Die Anschlagsstärke (Velocity) wird dadurch bestimmt, wie stark Sie die Tasten der Tastatur anschlagen. Je stärker Sie die Tasten anschlagen, desto höher ist der Anschlagswert und desto lauter ist somit auch der Klang. Die Werte für die Anschlagsstärke können im Bereich von 1 bis 127 liegen. Je höher der Wert ist, desto lauter wird der Klang.

Beispiel 2

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Schritt 7 des Abschnitts „Grundsätzliches Vorgehen bei der Einzelschrittaufnahme“ auf Seite 138.

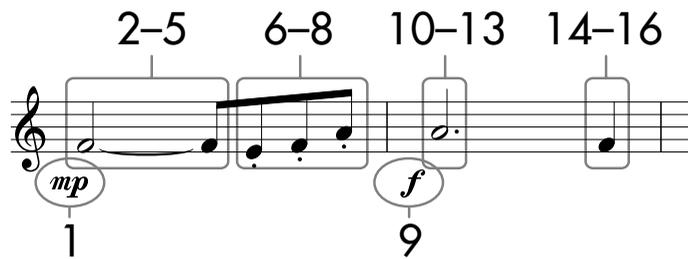


* Die im Notenbild dargestellten Zahlen entsprechen den folgenden Einzelschritten.

Bedenken Sie bei diesem Beispiel, dass Sie bei einem der Schritte eine Taste auf der Tastatur gedrückt halten müssen, während Sie den Bedienungsvorgang ausführen. Wählen Sie nach Aufruf der STEP-RECORD-Anzeige die für die Aufzeichnung zu verwendende Voice aus.

1 Drücken Sie die Taste [G], um „mp“ auszuwählen.

Was Sie über die Tasten [G] [H] [I] auswählen können Siehe Seite 141.

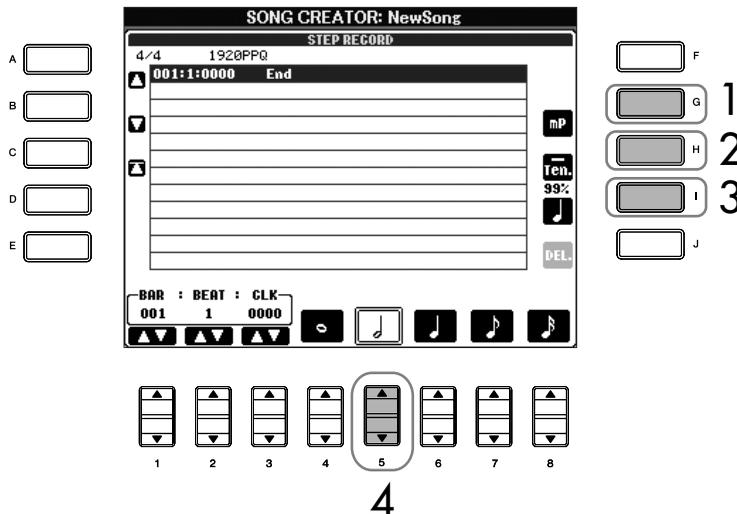


2 Drücken Sie die Taste [H], um „Tenuto“ auszuwählen.

3 Drücken Sie die Taste [I], um als Notentyp „normal“ auszuwählen.

4 Drücken Sie die Taste [5 ▲ ▼], um als Notenlänge die halbe Note auszuwählen.


5 Halten Sie F3 auf der Tastatur, und drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼].

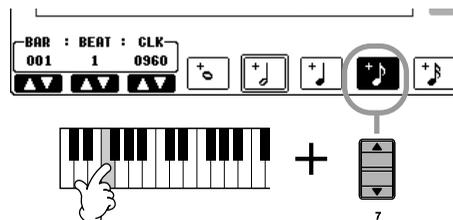


6 Drücken Sie die Taste [H], um „Staccato“ auszuwählen.

7 Drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼], um als Notenlänge die Achtelnote auszuwählen.

- 8 Spielen Sie der Reihe nach die Tasten E3, F3 und A3, wie im Notenbeispiel dargestellt.



- 9 Drücken Sie die Taste [G], um „f“ auszuwählen.
- 10 Drücken Sie die Taste [H], um „Tenuto“ auszuwählen.
- 11 Drücken Sie die Taste [I], um „punktiert“ auszuwählen.
- 12 Drücken Sie die Taste [5 ▲ ▼], um als Notenlänge die punktierte halbe Note auszuwählen.
- 13 Spielen Sie A3 auf der Tastatur, wie im Beispiel dargestellt.
- 14 Drücken Sie die Taste [I], um als Notentyp „normal“ auszuwählen.
- 15 Drücken Sie die Taste [6 ▲ ▼], um als Notenlänge die Viertelnote auszuwählen.
- 16 Spielen Sie F3 auf der Tastatur, wie im Beispiel dargestellt.
- 17 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um den Cursor an den Anfang des Songs zu bringen.

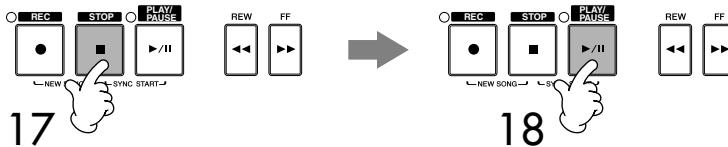


- 18 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um sich die neu eingegebenen Noten anzuhören.
- 19 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die STEP-RECORD-Anzeige zu verlassen.
Sie können die aufgenommenen Songs je nach Bedarf auch nachbearbeiten (Seite 148).
- 20 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

⚠ VORSICHT
Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Beispiel 3

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Schritt 7 des Abschnitts „Grundsätzliches Vorgehen bei der Einzelschrittaufnahme“ auf Seite 138.

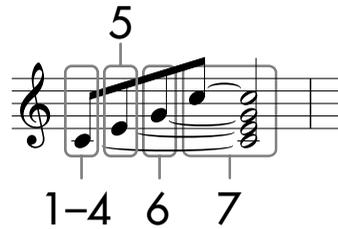


* Die im Notenbild dargestellten Zahlen entsprechen den folgenden Einzelschritten.

Bedenken Sie bei diesem Beispiel, dass Sie bei einem der Schritte eine Taste auf der Tastatur gedrückt halten müssen, während Sie den Bedienungsvorgang ausführen. Wählen Sie nach Aufruf der STEP-RECORD-Anzeige die für die Aufzeichnung zu verwendende Voice aus.

1 Drücken Sie die Taste [H], um „Normal“ auszuwählen.


Was Sie über die Tasten [G] [H] [I] auswählen können
Siehe Seite 141.

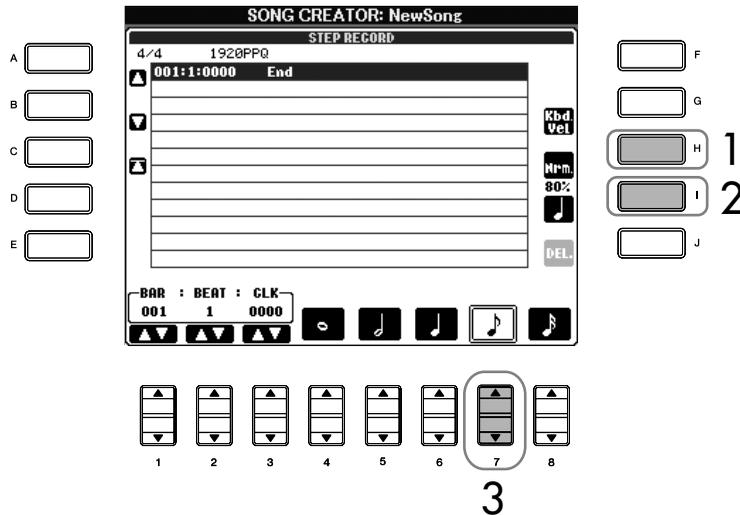

2 Drücken Sie die Taste [I], um als Notentyp „normal“ auszuwählen.


3 Drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼], um als Notenlänge die Achtelnote auszuwählen.

4 Halten Sie C3 auf der Tastatur, und drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼]. Lassen Sie C3 noch nicht los. Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie die folgenden Schritte ausführen.

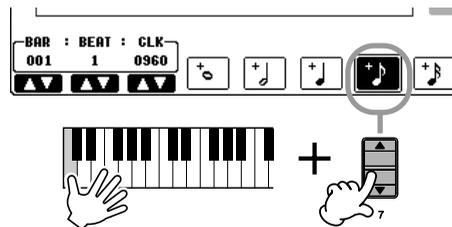


- 5 Halten Sie gleichzeitig C3 und E3 auf der Tastatur, und drücken Sie die Taste [7▲▼].

Lassen Sie die Tasten noch nicht los. Halten Sie die Tasten gedrückt, während Sie die folgenden Schritt ausführen.

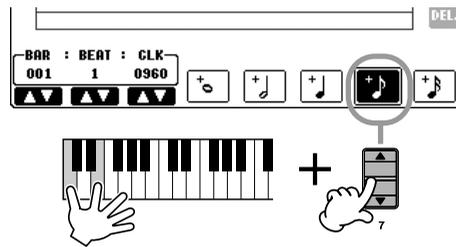


- 6 Halten Sie gleichzeitig C3, E3 und G3 auf der Tastatur, und drücken Sie die Taste [7▲▼].

Lassen Sie die Tasten noch nicht los. Halten Sie die Tasten gedrückt, während Sie die folgenden Schritt ausführen.

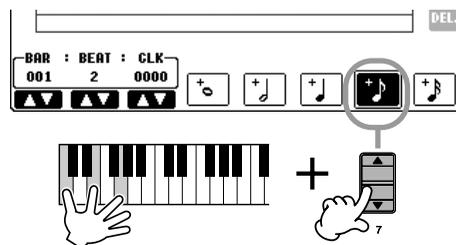

- 7 Halten Sie gleichzeitig C3, E3, G3 und C4 auf der Tastatur, und drücken Sie die Taste [7▲▼].

Nachdem Sie die Taste [5▲▼] gedrückt haben, können Sie die Tasten loslassen.

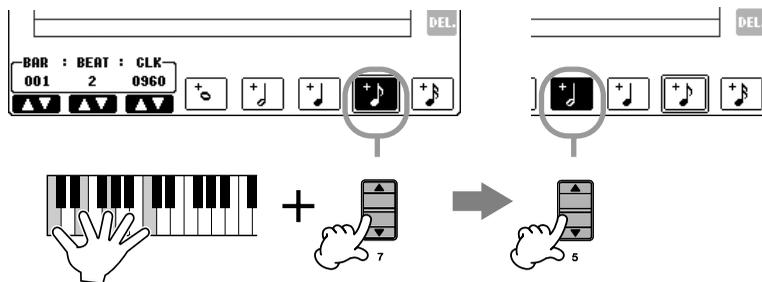

- 8 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um den Cursor an den Anfang des Songs zu bringen.

- 9 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um sich die neu eingegebenen Noten anzuhören.

- 10 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die STEP-RECORD-Anzeige zu verlassen.

Wenn Sie möchten, können Sie auch bereits aufgezeichnete Songs auf diese Weise bearbeiten (Seite 148).

- 11 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

⚠ VORSICHT

Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Das Aufzeichnen von Akkorden

Sie können Akkorde und Abschnitte (Intro, Main, Ending usw.) nacheinander mit präzisiertem Timing aufzeichnen. Diese Anleitung zeigt, wie Akkord-Änderungen mithilfe der Einzelschrittfunktion aufgenommen werden können.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf Schritt 7 des Abschnitts „Grundsätzliches Vorgehen bei der Einzelschrittaufnahme“ auf Seite 138.

1 4 7

MAIN A BREAK MAIN B

C F G F G7 C

2,3 5,6 8,9

* Die im Notenbild dargestellten Zahlen entsprechen den nachfolgend erläuterten Einzelschritten.

- 1 Überzeugen Sie sich zunächst davon, dass die Taste STYLE-CONTROL [AUTO FILL IN] auf OFF steht, und drücken Sie dann die Taste STYLE-CONTROL [MAIN VARIATION A].

1

MAIN VARIATION

A B C D

3 C

F

G

2

- 2 Drücken Sie die Taste [5 ▲ ▼], um als Notenlänge die halbe Note auszuwählen.
- 3 Spielen Sie im Akkordbereich der Tastatur die Akkorde C, F und G.
- 4 Drücken Sie die Taste STYLE-CONTROL [BREAK].

4

BREAK

DEL


BAR : BEAT : CLK
002 3 0000

6 F

G7

5

- 5 Drücken Sie die Taste [6 ▲ ▼], um als Notenlänge die Viertelnote auszuwählen.
- 6 Spielen Sie im Akkordbereich der Tastatur die Akkorde F und G7.
- 7 Drücken Sie die Taste STYLE-CONTROL [MAIN VARIATION B].

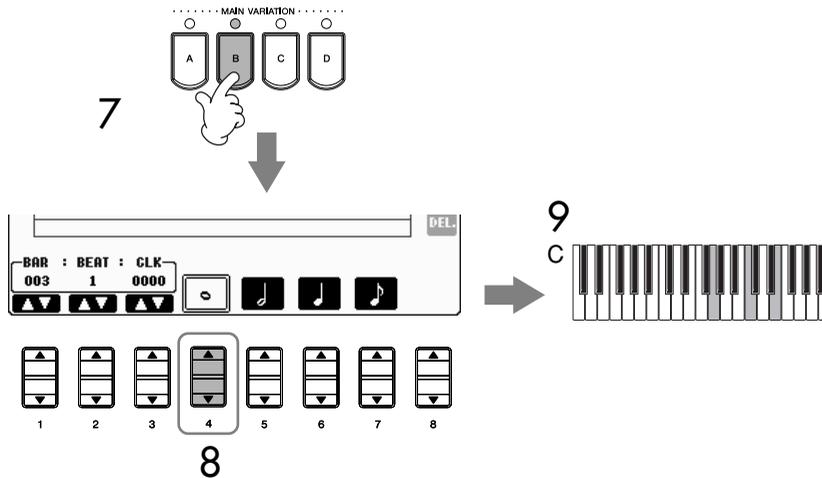

- 8 Drücken Sie die Taste [4 ▲ ▼], um als Notenlänge die ganze Note auszuwählen.
- 9 Spielen Sie den Akkord C im Akkordbereich der Tastatur.
- 10 Drücken Sie die Taste SONG [STOP], um den Cursor an den Anfang des Songs zu bringen.
- 11 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um sich die neu eingegebenen Noten anzuhören.
- 12 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die STEP-RECORD-Anzeige zu verlassen.
Wenn Sie möchten, können Sie auch bereits aufgezeichnete Songs auf diese Weise bearbeiten (Seite 148).
- 13 Drücken Sie die Taste [F] (EXPAND), um die eingegebene Akkord-Änderung in die Song-Daten einzufügen.
- 14 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

⚠ VORSICHT
Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Löschen von Daten
Irrtümlich eingegebene Noten können gelöscht werden (Seite 140).


Eingeben von Fill-Ins
Schalten Sie die Taste STYLE-CONTROL [AUTO FILL IN] auf ON, und drücken Sie einfach eine der Tasten STYLE-CONTROL [MAIN VARIATION (A, B, C, D)]. (Der entsprechende Fill-In-Abschnitt wird gespielt und geht dann automatisch zur Wiedergabe des ausgewählten [MAIN VARIATION (A, B, C, D)]-Patterns über.)

Bearbeiten eines aufgenommenen Songs

Sie können die von Ihnen aufgezeichneten Songs mit jeder Aufzeichnungsmethode – Quick Recording, Multi-Track Recording oder Step Recording – bearbeiten.

Grundlegende Bearbeitungsschritte

- 1 Wählen Sie einen Song für die Bearbeitung aus.
- 2 Drücken Sie die Taste [DIGITAL RECORDING].

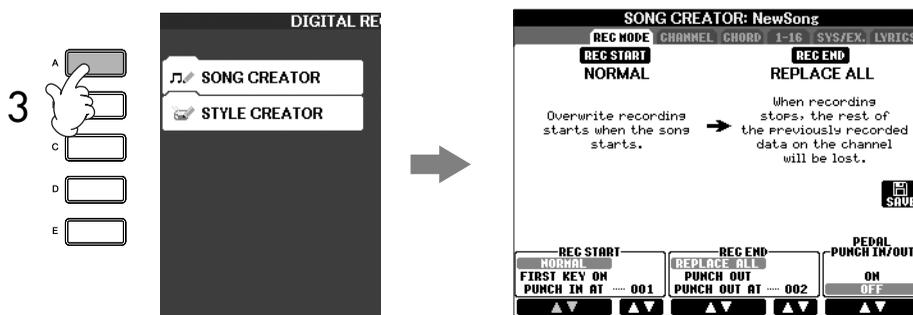

- 3 Drücken Sie die Taste [A], um die SONG-CREATOR-Anzeige für das Aufzeichnen und Bearbeiten eines Songs aufzurufen.
- 4 Wählen Sie mithilfe der Tasten TAB [◀][▶] die passend Registerkarte aus, und bearbeiten Sie den Song.


- **Neuaufzeichnung eines bestimmten Abschnitts**
—Punch In/Out (REC MODE) Seite 149
Erlaubt das erneute Aufzeichnen eines bestimmten Song-Abschnitts.
- **Bearbeiten von Kanal-Events (CHANNEL)** Seite 150
Erlaubt die Bearbeitung von Kanal-Events. So können Sie z.B. kanalspezifisch Daten löschen oder Noten transponieren.
- **Bearbeiten von Noten- oder Akkord-Events (CHORD, 1–16)** Seite 153
Erlaubt das Ändern oder Löschen von aufgezeichneten Noten oder Akkorden.
- **Bearbeiten von System-Events (SYS/EX.)** Seite 155
Erlaubt das Ändern von Tempo und Taktart.
- **Bearbeiten von Gesangstexten (LYRICS)** Seite 156
Erlaubt das Ändern des Song-Namens oder der Gesangstext-Events.

Neuaufzeichnung eines bestimmten Abschnitts – Punch In/Out (REC MODE)

Um einen bestimmten Abschnitt eines bereits aufgezeichneten Songs neu aufzunehmen, verwenden Sie die Funktion Punch-IN/OUT. Mit dieser Methode werden nur die Daten zwischen dem Punch-In-Punkt und dem Punch-Out-Punkt durch die neu aufgenommenen Daten überschrieben. Bedenken Sie, dass die Noten vor und nach den Punch-In/Out-Punkten nicht überschrieben werden, obwohl Sie hören können, dass sie ganz normal abgespielt werden, um Sie in die Aufnahme hinein- und herauszuleiten. Für den automatischen Betrieb können Sie die Punch-In- und Punch-Out-Punkte vorher in Form von Taktnummern angeben, oder Sie können eine Punch-In/Out-Aufnahme per Fußschalter oder einfach durch Spiel auf der Tastatur manuell auslösen.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die REC-MODE-Anzeige in Schritt 4 von „Grundlegende Bearbeitungsschritte“ auf Seite 148.

- 1 Legen Sie mit den Tasten [1 ▲ ▼]–[6 ▲ ▼] die Einstellungen für die Neuaufzeichnung fest (siehe weiter unten).
- 2 Halten Sie die Taste SONG [REC] gedrückt, und drücken Sie dann die gewünschte Taste.


- 3 Drücken Sie die Taste SONG [PLAY/PAUSE], um die Wiedergabe zu starten. Spielen Sie ab Punch-In-Punkt auf der Tastatur und beenden Sie die Aufzeichnung beim Punch-Out-Punkt.
- 4 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

■ Punch-In-Einstellungen

NORMAL	Die Aufnahme beginnt mit dem Überschreiben, wenn Sie Taste SONG [PLAY/PAUSE] drücken, oder wenn Sie im Bereitschaftsmodus des Synchronstarts auf der Tastatur spielen.
FIRST KEY ON	Der Song wird normal abgespielt, und die überschreibende Aufnahme beginnt, sobald Sie auf der Tastatur spielen.
PUNCH IN AT	Der Song wird normal abgespielt bis zum Beginn des angegebenen Punch-In-Taktes, wo dann das Überschreiben beginnt. Sie können den Punch-In-Takt durch Drücken der Taste [3 ▲ ▼] festlegen.


■ Punch-Out-Einstellungen

REPLACE ALL	Löscht alle Daten, die auf den Punkt folgen, an dem die Aufnahme beendet wird.
PUNCH OUT	Die Songposition, an der die Aufnahme gestoppt wird, wird als Punch-Out-Punkt definiert. Durch diese Festlegung werden alle Daten hinter dem Punkt, an dem die Aufnahme beendet wurde, erhalten.
PUNCH OUT AT	Die überschreibende Aufnahme läuft bis zum Beginn des Punch-Out-Taktes (der mit der entsprechenden Taste Display festgelegt wurde), wo dann die Aufzeichnung beendet und die normale Wiedergabe fortgesetzt wird. Durch diese Einstellung werden alle Daten nach dem Punkt, an dem die Aufzeichnung beendet wurde, erhalten. Sie können den Punch-Out-Takt durch Drücken der Taste [6 ▲ ▼] festlegen.

⚠ VORSICHT

Die aufgenommenen Song-Daten gehen verloren, wenn Sie einen anderen Song auswählen, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben. Seien Sie daher vorsichtig.

Beispiele für die Neuaufzeichnung mit verschiedenen Punch-In/Out-Einstellungen
 Dieses Instrument bietet verschiedene Möglichkeiten, die Punch-In/Out-Funktion zu nutzen. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen mehrere Situationen, in denen ausgewählte Takte in einer 8-taktigen Phrase neu aufgenommen werden.

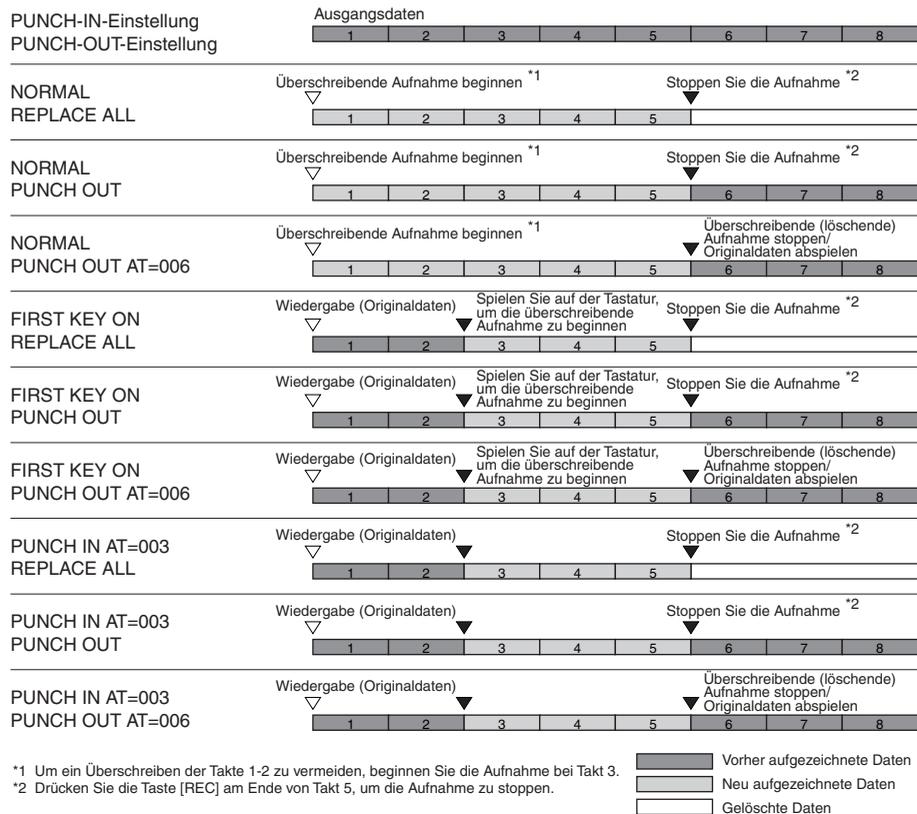

■ Punch-In/Out-Einstellungen mit dem Pedal

Wenn diese Option auf ON gesetzt ist, können Sie mit dem Sostenuto-Pedal die Punch-In/Out-Punkte steuern. Wenn Sie während einer Song-Wiedergabe das Sostenuto-Pedal treten (und halten), dann wird augenblicklich die Punch-In-Aufzeichnung aktiviert. Lassen Sie das Pedal los, wird die Aufnahme beendet (Punch-Out). Sie können das Pedal während der Wiedergabe beliebig oft drücken und loslassen, um das Punch-In/Out für die überschreibende Aufzeichnung zu steuern. Wenn die Funktion „Pedal Punch In/Out“ eingeschaltet ist, wird die aktuelle Funktionszuweisung des Sostenuto-Pedals aufgehoben.

Bearbeiten von Kanal-Events (CHANNEL)

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die CHANNEL-Anzeige in Schritt 4 von „Grundlegende Bearbeitungsschritte“ auf Seite 148.

- 1 Wählen Sie mit den Tasten [A]/[B] das Bearbeitungsmenü (Seite 151).**
- 2 Bearbeiten Sie die Daten mithilfe der Tasten [1▲▼]–[8▲▼].**
 Informationen über die verfügbaren Parameter finden Sie auf Seite 151.
- 3 Drücken Sie die Taste [D] (EXECUTE), um den Vorgang für die aktuelle Anzeige auszuführen.**
 Wenn der Vorgang (mit Ausnahme der SETUP-Menüanzeige) beendet ist, ändert diese Taste ihre Beschriftung in „UNDO“ (Rückgängig), wodurch Sie die ursprünglichen Daten wiederherstellen können, falls Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind. Die Undo-Funktion hat nur eine Ebene, d.h. nur die zuletzt ausgeführte Aktion kann rückgängig gemacht werden.

4 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

■ QUANTIZE-Menü

Die Quantize-Funktion erlaubt es, das Timing aller Noten in einem Kanal einheitlich auszurichten. Wenn Sie zum Beispiel die nebenstehende musikalische Phrase aufnehmen, könnte es sein, dass Sie diese nicht mit absoluter Präzision spielen, und Ihr Spiel leicht vor oder hinter dem präzisen Timing liegt. Die Quantize-Funktion ist ein bequemer Weg, dies zu korrigieren.



⚠ VORSICHT
Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

CHANNEL	Legt den Kanal im Song fest, der quantisiert werden soll.
SIZE	<p>Dient der Auswahl des Quantisierungswertes (Auflösung). Um optimale Resultate zu erhalten, sollten Sie den Quantisierungswert auf den kleinsten Notenwert im Kanal setzen. Wenn zum Beispiel Achtelnoten im Kanal die kürzesten sind, sollten Sie als Quantisierungswert die Achtelnote wählen.</p> <p>Nach der Quantisierung um den Wert einer Achtelnote</p> <p>Settings (Einstellungen)</p> <p> </p> <p>Die drei mit Sternchen (*) markierten Quantize-Einstellungen sind besonders praktisch, da hierdurch zwei verschiedene Notenwerte gleichzeitig quantisiert werden können. Wenn zum Beispiel im selben Kanal Achtelnoten und Achteltriole vorkommen, werden bei Quantisierung nur der Achtelnoten alle Noten im Kanal gleichmäßig zu Achtelnoten quantisiert, wodurch der Trioleneffekt völlig eliminiert würde. Wenn Sie jedoch den Quantisierungswert Achtelnote + Achteltriole verwenden, werden beide Notenwerte korrekt quantisiert.</p>
STRENGTH	<p>Legt den prozentualen Grad der Quantisierung fest. Eine Einstellung von 100% bewirkt ein exaktes Timing. Ist der ausgewählte Wert kleiner als 100%, werden die Noten nur um den angegebenen Prozentsatz auf die entsprechenden Taktschläge zu bewegt. Durch die Auswahl eines Quantize-Werts von weniger als 100% fühlt die Aufnahme sich gewissermaßen „menschlich“ an.</p>

■ Löschen der Daten im angegebenen Kanal (DELETE-Menü)

Sie können die Daten eines angegebenen Song-Kanals löschen. Wählen Sie mithilfe der Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] den Kanal aus, dessen Daten zu löschen sind, und drücken Sie die Taste [D] (EXECUTE), um den Vorgang auszuführen.

Die Quantize-Größe (Auflösung)
Die Quantize-Größe oder Auflösung ist die Anzahl von Clocks pro Viertelnote.

■ **Mischen (Zusammenführen) von Daten zweier Kanäle (MIX-Menü)**

Mit dieser Funktion können Sie die Daten zweier Kanäle mischen und das Ergebnis auf einem anderen Kanal ablegen. Darüber hinaus können Sie die Daten eines Kanals auf einen anderen kopieren.

SOURCE 1	Wählt den Kanal (1–16) aus, der gemischt werden soll. Alle MIDI-Events im hier angegebenen Kanal werden auf den Zielkanal kopiert.
SOURCE 2	Wählt den Kanal (1–16) aus, der gemischt werden soll. Nur Noten-Events im hier angegebenen Kanal werden auf den Zielkanal kopiert. Neben den Werten 1–16 gibt es eine Einstellung COPY, mit der Sie die Daten von SOURCE 1 auf den Zielkanal kopieren können. Wenn hier COPY ausgewählt ist, werden die Daten von SOURCE 1 zum Zielkanal kopiert. (Die ursprünglichen Kanaldaten bleiben erhalten.)
DESTINATION	Legt den Kanal fest, auf den das Misch- oder Kopierergebnis abgelegt wird.

■ **CHANNEL-TRANSCOPE-Menü**

Mit dieser Funktion können Sie die auf einzelnen Kanälen aufgezeichneten Daten in Halbtonschritten um maximal zwei Oktaven nach oben oder unten transponieren.

Anzeige der Kanäle 9–16

Drücken Sie die Taste [F], um zwischen den beiden Kanalanzeigen (Kanal 1–8 und Kanal 9–16) hin- und herzuschalten.

Gleichzeitiges Transponieren auf denselben Wert bei allen Kanälen

Halten Sie die Taste [G] (ALL CH) gedrückt, und drücken Sie dann auf eine der Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼].

SETUP-Menü

Die aktuellen Einstellungen des Mischpults (Seite 80) und die anderen Bedienfeldeinstellungen können am Song-Anfang als Setup-Daten gespeichert werden. Diese Mischpult- und Bedienfeldeinstellungen werden automatisch abgerufen, wenn die Song-Wiedergabe gestartet wird.

■ **Speichern der Setup-Einstellungen**

- Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[DIGITAL RECORDING] → [A] SONG CREATOR → TAB [◀]/[▶]
CHANNEL → [B] SET UP
- Legen Sie mithilfe der Tasten [1 ▲ ▼]–[7 ▲ ▼] fest, welche Einstellungen beim Song-Start automatisch aufgerufen werden sollen.**

SONG	Speichert die Tempoeinstellung und alle im Mischpult vorgenommenen Einstellungen.
KEYBOARD VOICE	Zeichnet die aktuellen Bedienfeldeinstellungen auf, einschließlich der Voice-Auswahl für die Tastatur-Parts (RIGHT1, 2, 3 und LEFT) und deren Status (ON/OFF). Die hier aufgenzeichneten Bedienfeldeinstellungen sind identisch mit den durch das „One Touch Setting“ gespeicherten Einstellungen. Sie können an jedem beliebigen Punkt im Song aufgezeichnet werden, während die anderen Einstellungen in dieser Tabelle nur am Anfang des Songs gespeichert werden können.
SCORE SETTING	Speichert die Einstellungen für die Notendarstellung.
GUIDE SETTING	Zeichnet die Einstellungen der Guide-Funktionen einschließlich der Einstellung Guide ON/OFF auf.
LYRICS SETTING	Speichert die Einstellungen für die Anzeige des Gesangstextes.
MIC SETTING (CVP-305/303)	Zeichnet die Einstellungen für Mikrofon und Vocal Harmony in der Mischpultanzeige (Seite 80) auf.

- Markieren Sie ein ausgewähltes Element, indem Sie die Taste [8 ▲] drücken.**

- 4 Drücken Sie die Taste [D] (EXECUTE), um das Speichern der SETUP-Einstellungen auszuführen.
- 5 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

Bearbeiten von Noten- oder Akkord-Events (CHORD, 1–16)

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die in Schritt 4 von „Grundlegende Bearbeitungsschritte“ auf Seite 148 genannte Anzeige der Registerkarten CHORD, 1-16.

- 1 Wenn die Anzeige der Registerkarten 1–16 ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [F], um den zu bearbeitenden Kanal auszuwählen.
- 2 Bewegen Sie den Cursor zu den gewünschten Daten.
 Cursor nach oben oder nach untenTaste [A]/[B]
 Cursor an den Anfang der DatenTaste [C]
 Cursor in Takt/Schlag/Clock-Einheiten bewegen Tasten [1 ▲ ▼]–[3 ▲ ▼]
- 3 Bearbeiten Sie die Daten.
 - Bearbeitung Zeile für Zeile**
Benutzen Sie die Tasten [6 ▲ ▼]–[8 ▲], um die Events auszuschneiden, zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.
 - Bearbeitung einzelner Parameter**
 - 1 Wählen Sie mit der Taste [D]/[E] den zu bearbeitenden Parameter aus.
 - 2 Bearbeiten Sie den Parameterwert mit der Taste [4 ▲ ▼]/[5 ▲ ▼]. Das Datenrad [DATA ENTRY] kann auch verwendet werden. Um einen bearbeiteten Wert tatsächlich einzugeben, bewegen Sie den Cursor einfach aus den Parameter heraus.

Wenn Sie den ursprünglichen Wert wiederherstellen möchten, drücken Sie die Taste [8 ▼] (CANCEL), bevor Sie den Cursor bewegen.
- 4 Wenn die Registerkarte CHORD ausgewählt ist, drücken Sie die Taste [F] (EXPAND), um die Daten in Song-Daten zu verwandeln.
- 5 Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

VORSICHT

Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Mehrere Datenzeilen auswählen

Halten Sie die Taste [J] (MULTI SELECT) gedrückt, und drücken Sie dann die Taste [A]/[B].

Anzeige nur bestimmter Event-Typen (FILTER)

Sie können die Event-Typen auswählen, die in den Anzeigen der Registerkarten [CHORD] und [1–16] angezeigt werden sollen. Das ist praktisch, wenn Sie zum Beispiel nur die Noten-Events angezeigt haben möchten (Seite 155).

VORSICHT

Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Akkord- und Section-Daten, die mit „Realtime Recording“ in Echtzeit aufgenommen wurden, können in diesem Display nicht angezeigt und bearbeitet werden.

Was ist ein Clock-Impuls?

Die Einheit der zeitlichen Auflösung einer Note. Der Quantisierungswert wird mit Anzahl von Clocks-Impulse pro Viertelnote definiert. Auf dem CVP-305/303/301 ist ein Clock-Impuls gleich 1/1920 einer Viertelnote.

Die in der Anzeige angezeigten Events

The screenshot shows a table of events in the SONG CREATOR interface. The table has columns for time, event type, and values. A callout box points to the first event, '001 : 1 : 1440', and explains its components: '001' is the Taktnummer (BAR), '1' is the Schlag (BEAT), and '1440' is the Clock-Impuls (CLK).

Time	Type	Value 1	Value 2	Value 3
001:1:0000	Note	C2	79	0000:1900
001:2:0000	Note	D2	79	0000:1900
001:3:0000	Note	E2	79	0000:1900
001:4:0000	Note	F2	79	0000:1900
002:1:0000	Note	G2	79	0000:1900
002:2:0000	Note	A2	79	0000:1900
002:3:0000	Note	B2	79	0000:1900
002:4:0000	Note	C3	79	0000:1900
002:4:1900	End			

Beispiel **001 : 1 : 1440**

- 001: Taktnummer (BAR)
- 1: Schlag (BEAT)
- 1440: Clock-Impuls

- 1 Zeigt die zeitliche Position des jeweiligen Events an. Identisch mit der Anzeige unten links in der Anzeige.
- 2 Zeigt den Event-Typ an (siehe weiter unten).
- 3 Zeigt die Event-Werte an.

Event-Typen auf der Registerkarte 1-16

Note	Die einzelne Note eines Songs. Enthält die Notenummer, die der gespielten Tonart entspricht, sowie einen Wert für die Anschlagsstärke (Velocity), die aussagt, wie heftig eine Taste angeschlagen wird, und einen Wert für die Notenlänge (Gate Time).
Ctrl (Controller)	Einstellungen zur Steuerung der Voice, wie Lautstärke, Panorama, Filter und Effekttiefe (bearbeitet über den Mischpult, wie auf Seite 80 beschrieben), usw.
Prog (Programmwechsel)	MIDI-Programmwechselnummer für die Auswahl einer Voice.
P.Bnd (Pitch Bend)	Daten für die fortlaufende Tonhöhenveränderung einer Voice.
A.T. (Aftertouch)	Dieses Event wird erzeugt, wenn auf eine bereits angeschlagene Taste nachträglich Druck ausgeübt wird.

Event-Typen auf der Registerkarte CHORD

Style	Style
Tempo	Tempo
Chord (Akkord)	Akkord-Grundton, Typ und Bass-Akkord
Sect	Style-Abschnitt (Intro, Main, Fill-In, Break, Ending)
OnOff	Ein-/Ausschaltzustand für jeden Part (Kanal) des Begleit-Styles
CH.Vol	Lautstärke für jeden Part (Kanal) des Begleit-Styles
S.Vol	Gesamtlautstärke des Begleit-Styles

Anzeigen nur bestimmter Event-Typen (FILTER)

In den Bearbeitungsanzeigen werden verschiedene Event-Typen angezeigt. Manchmal kann es schwierig sein, die zu finden, die Sie bearbeiten möchten. Hierfür ist die Filter-Funktion vorgesehen. Damit können Sie festlegen, welche Event-Typen in den Bearbeitungsanzeigen angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie in den Bearbeitungsanzeigen die Taste [H] (FILTER).
- 2 Wählen Sie mithilfe der Tasten [2▲▼]–[5▲▼] den Event-Typ aus.
- 3 Markieren Sie (mit einem Häkchen) das ausgewählte Element mithilfe der Tasten [6▲▼]/[7▲▼], oder entfernen Sie eine Markierung.
 [H](ALL ON) Markierung für alle Event-Typen.
 [I] (NOTE/CHORD)..... Wählt nur NOTE/CHORD-Daten aus.
 [J] (INVERT) Kehrt die Markierung aller Kästchen um. Deaktivierte Kontrollkästchen werden also aktiviert, und aktivierte werden deaktiviert.
- 4 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Einstellungen auszuführen.

Durch Drücken der Tasten [C]–[E] werden die entsprechenden Filteranzeigen aufgerufen, wie weiter unten dargestellt.

MAIN Ruft die Main-Filter-Anzeige auf.
 CTRL CHG Ruft die Anzeige „Control Change Filter“ auf.
 STYLE Ruft die Anzeige für den Begleit-Style-Filter auf.

Bearbeiten systemexklusiver Events (SYS/EX.)

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die in Schritt 4 von „Grundlegende Bearbeitungsschritte“ auf Seite 148 genannte Anzeige der Registerkarte [SYS/EX.].

In dieser Anzeige können Sie aufgezeichnete System-Exclusive-Events bearbeiten, die nicht zu den Daten eines bestimmten MIDI-Kanals gehören, wie Tempo und Taktmaß (Time Signature). Dieser Vorgang ist im Grunde mit dem im Abschnitt „Bearbeiten von Noten- oder Akkord-Events“ auf Seite 153 beschriebenen Anleitung identisch.

System-Events

ScBar (Score Start Bar)	Legt den ersten Takt eines Songs fest.
Tempo	Legt den Tempo-Wert fest.
Time (Taktmaß)	Legt die Taktart fest.
Key (Tonart)	Legt die Tonart wie auch die Dur-/Moll-Einstellungen für die Notendarstellung im Display fest.
XGPrm (XG-Parameter)	Ermöglicht es Ihnen, verschiedene Detailänderungen an den XG-Parametern vorzunehmen. Weitere Einzelheiten erhalten Sie in der separaten Daten-Liste unter „MIDI-Datenformat“.
SysEx (System Exclusive)	Zeigt die systemexklusiven Daten im Song an. Bedenken Sie, dass Sie hier keine neuen Daten erzeugen oder den Inhalt der bestehenden Daten ändern können; jedoch können Sie Daten löschen, ausschneiden, kopieren und einfügen.
Meta (Meta-Event)	Zeigt die im Song vorhandenen SMF-Meta-Events an. Bedenken Sie, dass Sie hier keine neuen Daten erzeugen oder den Inhalt der bestehenden Daten ändern können; jedoch können Sie Daten löschen, ausschneiden, kopieren und einfügen.

Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).

 **VORSICHT**
 Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).

Bearbeiten von Gesangstexten (LYRICS)

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Anzeige der in Schritt 4 von „Grundlegende Bearbeitungsschritte“ auf Seite 148 genannten Registerkarte LYRICS. In dieser Anzeige können Sie aufgezeichnete Gesangstext-Events bearbeiten.

Dieser Vorgang ist im Grunde mit dem im Abschnitt „Bearbeiten von Noten- oder Akkord-Events“ auf Seite 153 beschriebenen Anleitung identisch.

Lyric-Events

Namen	Erlaubt die Eingabe des Song-Namens.
Gesangstext	Ermöglicht die Eingabe eines Gesangstextes.
Control Codes	CR Fügt einen Zeilenumbruch in den Gesangstext ein. LF Beim Clavinova nicht verfügbar. Bei einigen MIDI-Geräten kann dieses Event den aktuell angezeigten Text löschen und den nachfolgenden Text anzeigen.

Eingeben und Bearbeiten von Gesangstexten

- 1 **Rufen Sie mithilfe der Tasten [4▲▼]/[5▲▼] (DATA ENTRY) die Anzeige für die Bearbeitung von Gesangstexten auf.**
Der Vorgang ist derselbe wie im Abschnitt „Eingabe von Zeichen“ (Seite 66).
- 2 **Drücken Sie die Taste [I] (SAVE), um die Anzeige für die Song-Auswahl zur Speicherung Ihrer Daten aufzurufen, und führen Sie dann eine Speicherung durch (Seite 63).**

⚠ VORSICHT
 Der aufgenommene Song geht verloren, wenn Sie auf einen anderen Song umschalten, oder wenn Sie das Instrument ausschalten, ohne vorher gespeichert zu haben (Seite 63).


Entsprechende Seiten der Kurzanleitung

Singen zu einer Song-Wiedergabe (Karaoke) oder zu Ihrem eigenen Spiel	Seite 52
Anschließen eines Mikrofons	Seite 52
Singen mit Gesangstextanzeige	Seite 53
Praktische Karaoke-Funktionen	Seite 53
Einstellen des Tempos	Seite 30
Transponieren	Seite 53
Effekte für Ihre Stimme einsetzen	Seite 54
Ihre eigene Stimme mit Harmoniestimmen unterlegen	Seite 54
Singen üben mit der richtigen Tonhöhe (Vocal CueTIME)	Seite 131
Praktische Funktionen für das Singen zu Ihrer eigenen Begleitung	Seite 55
Ändern der Tonart (Transponieren)	Seite 55
Anzeige der Partitur auf dem Instrument und des Gesangstextes auf einem Fernschirmschirm (CVP-305)	Seite 56
Ansagen zwischen den Songs	Seite 56
Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit durch Ihren Gesang (Karao-Key)	Seite 131

Bearbeitung von Vocal-Harmony-Parametern



Dieser Abschnitt enthält eine kurze Beschreibung der Erstellung von Vocal-Harmony-Typen (Seite 54) und eine detaillierte Liste der Bearbeitungsparameter. Sie können bis zu zehn Vocal-Harmony-Typen erstellen und speichern.

1 Drücken Sie die Taste [MIC SETTING/VOCAL HARMONY].

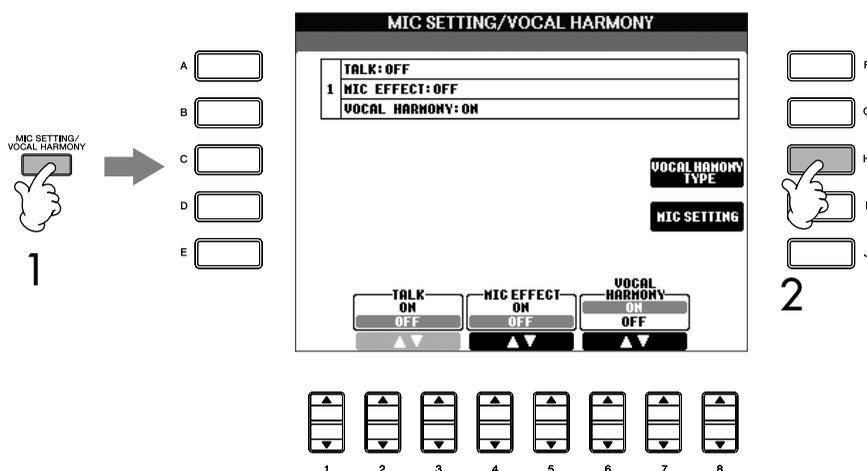

2 Rufen Sie mit der Taste [H] (VOCAL HARMONY TYPE) die Anzeige zur Auswahl des VOCAL HARMONY TYPE auf.



3 Drücken Sie eine der Tasten [A]–[J] zur Auswahl des Vocal-Harmony-Typs, den Sie bearbeiten möchten.

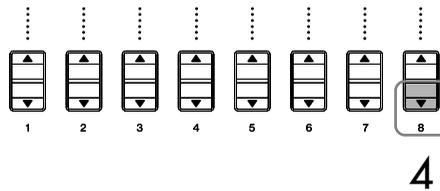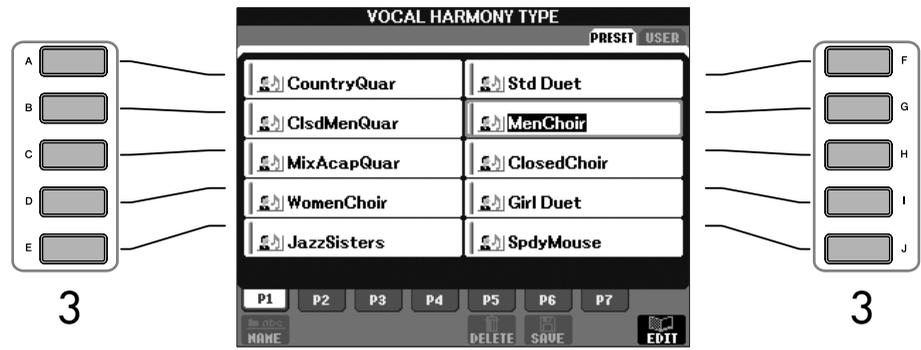

4 Rufen Sie mit der Taste [8 ▼] (EDIT) die Anzeige VOCAL HARMONY EDIT auf.

5 Wenn Sie den Vocal-Harmony-Typ erneut ändern möchten, benutzen Sie die Tasten [1 ▲ ▼]/[2 ▲ ▼].

Sie können den Vocal-Harmony-Typ auch ändern, indem Sie mit der Taste [8 ▲ ▼] (RETURN) die Anzeige zur Auswahl des Vocal-Harmony-Typs aufrufen.

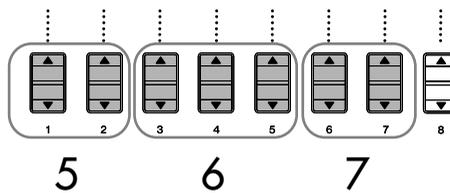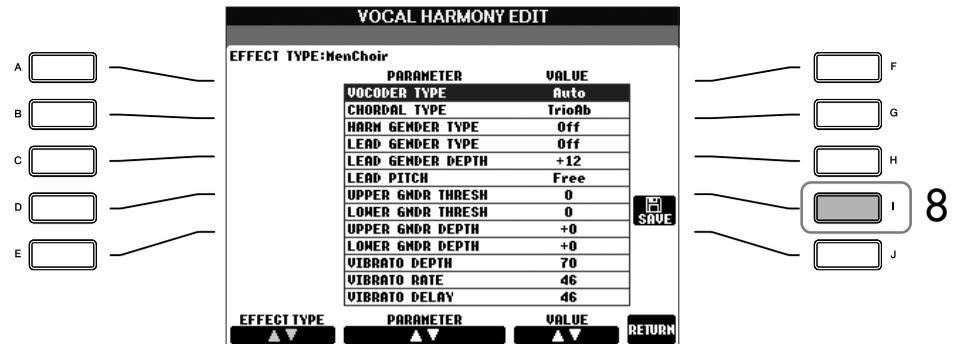

6 Benutzen Sie die Tasten [3 ▲ ▼]–[5 ▲ ▼], um den Parameter (Seite 159) auszuwählen, den Sie ändern möchten.

7 Stellen Sie den Wert des oben ausgewählten Parameters ein.

8 Speichern Sie mit Taste [I] (SAVE) Ihren geänderten Vocal-Harmony-Typ (Seite 63).

! VORSICHT
Wenn Sie einen anderen Vocal-Harmony-Typ auswählen oder das Gerät ausschalten, ohne die hier vorgenommenen Einstellungen zu speichern, gehen diese verloren.


Einstellbare Parameter in der Anzeige VOCAL HARMONY EDIT

VOCODER TYPE	Legt fest, wie die Harmonienoten auf den Mikrofonklang angewendet werden, wenn der Harmony-Modus (Seite 163) auf „VOCODER“ eingestellt ist.
CHORDAL TYPE	Legt fest, wie die Harmonienoten auf den Mikrofonklang angewendet werden, wenn der Harmony-Modus (Seite 163) auf „CHORDAL“ eingestellt ist.
HARMONY GENDER TYPE	(Geschlechtstyp für Harmonie) Legt fest, ob das Geschlecht des Harmonieklangs geändert wird oder nicht. Off Das Geschlecht des Harmonieklangs wird nicht geändert. Auto Das Geschlecht des Harmonieklangs wird automatisch geändert.
LEAD GENDER TYPE	Legt fest, ob und wie das Geschlecht der Hauptstimme (d. h., des direkten Mikrofon-Sounds) geändert wird. Beachten Sie, dass die Anzahl der Harmonienoten vom ausgewählten Typ abhängt. Wenn „Off“ ausgewählt ist, werden drei Harmonienoten erzeugt. Andere Einstellungen erzeugen zwei Harmonienoten. Off Es erfolgt keine Änderung des Geschlechts. Unison Es erfolgt keine Änderung des Geschlechts. Sie können LEAD GENDER DEPTH einstellen (s.u.). Male Das Geschlecht der Hauptstimme wird entsprechend geändert. Female Das Geschlecht der Hauptstimme wird entsprechend geändert.
LEAD GENDER DEPTH	(Intensität für Geschlecht der Hauptstimme) Stellt den Grad der Änderung der Hauptstimme ein. Ist verfügbar, wenn für LEAD GENDER TYPE (s.o.) ein anderer Wert als „Off“ festgelegt ist. Je höher der Wert, desto „weiblicher“ wird die Harmoniestimme. Je niedriger der Wert, desto „männlicher“ wird die Stimme.
LEAD PITCH CORRECTION	Ist „Correct“ eingestellt, wird die Tonhöhe der Hauptstimme exakt in Halbtonschritten geändert. Dieser Parameter ist nur wirksam, wenn für LEAD GENDER TYPE (s.o.) ein anderer Wert als „Off“ festgelegt ist.
UPPER GENDER THRESHOLD	Das Geschlecht wird geändert, wenn die Tonhöhe der Harmonie mindestens um die angegebene Anzahl an Halbtonschritten über der Hauptstimme liegt.
LOWER GENDER THRESHOLD	Das Geschlecht wird geändert, wenn die Tonhöhe der Harmonie mindestens um die angegebene Anzahl an Halbtonschritten unter der Hauptstimme liegt.
UPPER GENDER DEPTH	(Obere Intensität für Geschlecht) Legt den Grad der Änderung des Geschlechts fest, die auf Harmonienoten oberhalb von UPPER GENDER THRESHOLD angewendet wird. Je höher der Wert, desto „weiblicher“ wird die Harmoniestimme. Je niedriger der Wert, desto „männlicher“ wird die Stimme.
LOWER GENDER DEPTH	Legt den Grad der Änderung des Geschlechts fest, die auf Harmonienoten unterhalb von LOWER GENDER THRESHOLD angewendet wird. Je höher der Wert, desto „weiblicher“ wird die Harmoniestimme. Je niedriger der Wert, desto „männlicher“ wird die Stimme.
VIBRATO DEPTH	Stellt die Tiefe des Vibrato-Effekts ein, der auf den Harmonie-Sound angewendet wird. Dieser Parameter wirkt sich auch auf den Klang der Hauptstimme aus, wenn für LEAD GENDER TYPE (s.o.) ein anderer Wert als „Off“ festgelegt ist.
VIBRATO RATE	Legt die Geschwindigkeit des Vibrato-Effekts fest. Dieser Parameter wirkt sich auch auf den Klang der Hauptstimme aus, wenn für LEAD GENDER TYPE (s.o.) ein anderer Wert als „Off“ festgelegt ist.

VIBRATO DELAY	Gibt die Verzögerung an, mit der der Vibrato-Effekt auf eine erzeugte Note angewendet wird. Höhere Werte führen zu einer längeren Verzögerung.
HARMONY1/2/3 VOLUME	Stellt jeweils die Lautstärke der ersten (tiefsten), zweiten oder dritten (höchsten) Harmonienote ein.
HARMONY1/2/3 PAN	Stellt jeweils die Stereo-Position (Pan) der ersten (tiefsten), zweiten oder dritten (höchsten) Harmonie-Note ein. Random Die Stereoposition des Klangs wird bei jedem Tastaturanschlag zufällig geändert. Dies ist wirksam, wenn der Harmony-Modus (Seite 163) auf „VOCODER“ oder „CHORDAL“ eingestellt ist. L63>R – C – L<R63 Der Wert L63>R lässt den Klang ganz links erscheinen, der Wert C entspricht der Mitte und L>R63 ganz rechts.
HARMONY1/2/3 DETUNE	Verstimmt jeweils die Tonhöhe der ersten (tiefsten), zweiten oder dritten (höchsten) Harmonienote um den angegebenen Prozentwert.
PITCH TO NOTE	Wenn hier „ON“ eingestellt ist, können Sie die Voices des Clavinova mit Ihrer Stimme „spielen“. (Das Clavinova überprüft die Tonhöhe Ihrer Stimme und wandelt sie in Notendaten für den Klangerzeuger um. Beachten Sie jedoch, dass dynamische Änderungen Ihrer Stimme sich nicht auf die Lautstärke des Klangerzeugers auswirken.)
PITCH TO NOTE PART	Legt fest, welcher Part des Clavinova von der Hauptstimme gesteuert wird, wenn der Parameter „Pitch to Note“ auf „ON“ gesetzt ist.


Einstellen des Mikrofon- und Harmony-Klanges

1 Drücken Sie die Taste [MIC SETTING/VOCAL HARMONY].

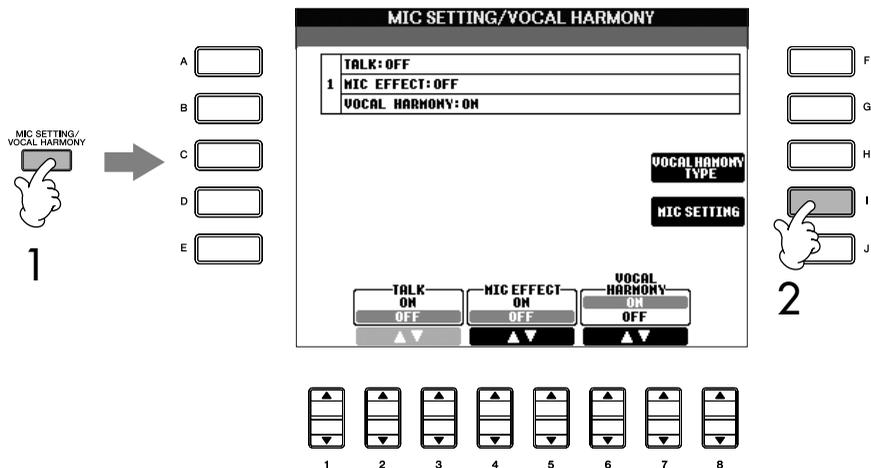

2 Rufen Sie mit der Taste [I] (MIC SETTING) die Anzeige MICROPHONE SETTING auf.

- 3 Wählen Sie mit der Taste TAB [◀] die Registerkarte OVERALL SETTING.

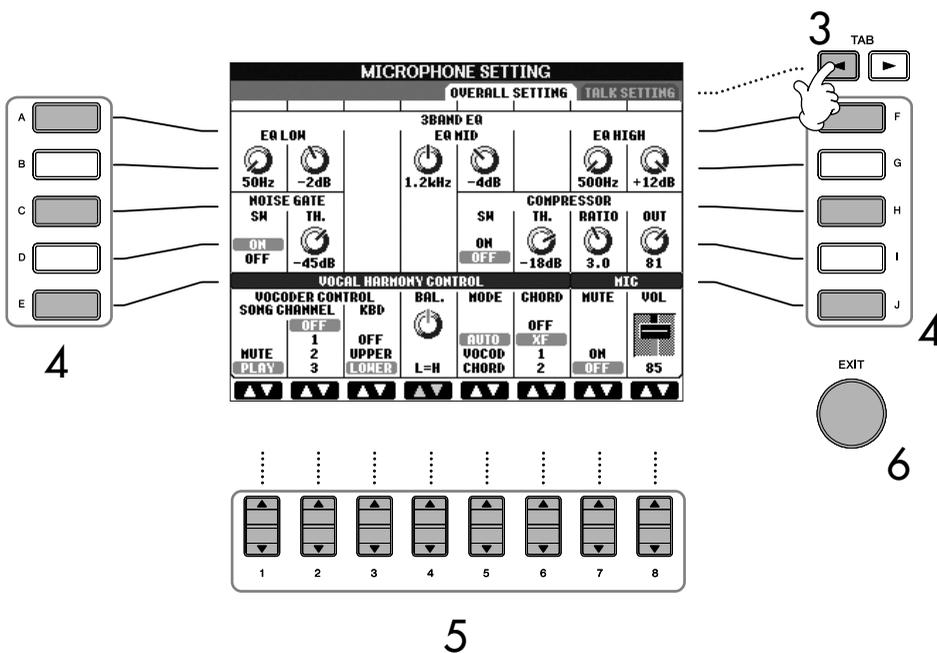

- 4 Mit den Tasten [A]–[J] können Sie den einzustellenden Eintrag (Parameter) (siehe unten) auswählen.
- 5 Mit den Tasten [1 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] stellen Sie den Wert ein.
- 6 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Anzeige MICROPHONE SETTING zu verlassen.

Einträge (Parameter), die auf der Registerkarte OVERALL SETTING vorgenommen werden können

■ 3BAND EQ

Ein EQ (Equalizer) ist ein Modul, welches das Frequenzspektrum in mehrere Frequenzbänder unterteilt, die verstärkt oder abgeschwächt werden können, um den Gesamtfrequenzgang korrigieren zu können. Das Clavinova besitzt einen hochwertigen, digitalen 3-Band-Equalizer (LOW, MID und HIGH) zur Klangregelung des Mikrofonklages.

- **Hz**
Stellt die mittlere Frequenz des entsprechenden Bandes ein.
- **dB**
Verstärkt bzw. dämpft den Pegel des jeweiligen Bandes um bis zu 12 dB.

■ NOISE GATE

Dieser Effekt schaltet das Eingangssignal stumm, wenn das Mikrofon-Eingangssignal unter einen angegebenen Wert fällt. Dadurch können Sie effektiv Nebengeräusche herausfiltern, während das gewünschte Signal (Voice usw.) durchgelassen wird.

- **SW (Switch)**
Hiermit wird das Noise-Gate ein- oder ausgeschaltet.
- **TH. Threshold (Schwellenwert)**
Die Schwelle legt den Eingangspegel fest, ab dem Signale durchgelassen werden.

⚠ VORSICHT

Auf der Registerkarte „OVERALL SETTING“ vorgenommene Einstellungen werden beim Verlassen dieser Anzeige automatisch im Instrument gespeichert. Wenn Sie das Gerät jedoch ausschalten, ohne die Anzeige zu verlassen, gehen die Einstellungen verloren.

■ **COMPRESSOR**

Dieser Effekt hält den Ausgangspegel niedrig, wenn das Mikrofon-Eingangssignal einen angegebenen Pegel überschreitet. Dies ist besonders nützlich, um Gesangspassagen mit sehr hohen Dynamikschwankungen zu glätten. Das Signal wird dynamisch „komprimiert“, so dass leise Passagen lauter und laute Passagen leiser werden.

- **SW (Switch)**
Hiermit wird der Kompressor ein- oder ausgeschaltet.
- **TH. Threshold (Schwellenwert)**
Die Schwelle legt den Eingangspegel fest, ab dem die Kompression angewendet wird.
- **RATIO (Verhältnis)**
Legt das Komprimierungsverhältnis fest.
- **OUT**
Hier können Sie die Ausgangslautstärke (Volume) einstellen.

■ **VOCAL HARMONY CONTROL**

Die folgenden Parameter legen die Steuerung der Harmonie fest.

• **VOCODER CONTROL**

Der Vocal-Harmony-Effekt im Vocoder-Modus (Seite 163) wird durch Notendaten gesteuert – die Noten, die Sie auf der Tastatur spielen und/oder die Noten der Songdaten. Mit diesem Parameter können Sie bestimmen, welche Noten zur Steuerung der Harmonie verwendet werden.

SONG CHANNEL (Song-Kanal)	<p>MUTE/PLAY Ist hier „MUTE“ eingestellt, wird der unten ausgewählte Kanal (der die Harmonien steuert) bei der Song-Wiedergabe stummgeschaltet (ausgeschaltet).</p> <p>OFF/Kanäle 1–16 Wenn hier „OFF“ eingestellt ist, ist die Harmoniesteuerung über Songdaten ausgeschaltet. Wenn einer der Werte 1–16 eingestellt ist, werden die Notendaten (die aus einem Song des CVP oder von einem externen MIDI-Sequenzer stammen) auf dem entsprechenden Kanal zur Steuerung der Harmonie verwendet. Diese Einstellung ist mit der Einstellung HARMONY CH in der Anzeige SONG SETTING (Seite 131) verbunden.</p>
KEYBOARD	<p>OFF (Aus) Die Harmony-Steuerung über die Klaviatur ist ausgeschaltet.</p> <p>UPPER Noten, die rechts vom Split-Punkt gespielt werden, steuern den Vocal-Harmony-Effekt.</p> <p>LOWER Noten, die links vom Split-Punkt gespielt werden, steuern den Vocal-Harmony-Effekt.</p>

• **BAL.**

Hiermit wird die Balance zwischen Hauptgesangsstimme und Vocal Harmony eingestellt. Wenn Sie den Wert erhöhen, wird die Vocal Harmony verstärkt und die Hauptstimme abgeschwächt.
Wenn diese Funktion auf L<H63 (L: Lead Vocal, H: Vocal Harmony) eingestellt ist, wird nur die Vocal Harmony als Ausgangssignal ausgegeben; wenn der Wert auf L63>H eingestellt ist, wird nur die Hauptstimme als Ausgangssignal ausgegeben.

• **MODE**

Alle Vocal-Harmony-Typen gehören zu einem von drei Modi, die Harmonien auf unterschiedliche Weise erzeugen. Der Harmonieeffekt ist vom ausgewählten Vocal-Harmony-Modus abhängig, und dieser Parameter legt fest, wie die Harmonie auf Ihre Stimme angewendet wird. Nachfolgend sind die drei Modi beschrieben.

AUTO	Wenn [ACMP ON/OFF] oder [LEFT] auf ON gestellt ist und der Song Akkorddaten enthält, wird der Modus automatisch auf CHORDAL eingestellt. In allen anderen Fällen wird der Modus auf VOCODER eingestellt.
VOCODER	Die Harmonienoten werden durch die auf der Tastatur gespielten Noten und/oder die Songdaten festgelegt. Sie können angeben, ob der Vocoder-Effekt durch Ihr Spiel auf der Tastatur oder durch die Song-Daten (Seite 162) gesteuert werden soll.
CHORDAL	Die Harmonienoten werden durch die folgenden drei Akkordtypen festgelegt: im Akkordbereich der Tastatur gespielte Akkorde (wenn [ACMP] eingeschaltet ist), im Tastaturbereich der Voice LEFT gespielte Akkorde (wenn [ACMP] aus- und [LEFT] eingeschaltet ist) und in den Songdaten enthaltene Akkorde zur Steuerung der Harmonie. (Nicht verfügbar, wenn der Song keine Akkorddaten enthält.)

• **CHORD**

Die folgenden Parameter legen fest, welche Daten in einem aufgezeichneten Song zur Akkorderkennung verwendet werden.

OFF (Aus)	(Aus) In den Songdaten werden keine Akkorde identifiziert.
XF	Für die Vocal Harmony werden Akkorde im XF-Format verwendet.
1-16	Die Akkorde werden in den Notendaten des angegebenen Song-Kanals identifiziert.

■ **MIC**

Die folgenden Parameter steuern den Mikrofon-Sound.

• **MUTE**

Wenn hier OFF eingestellt ist, ist das Mikrofonsignal ausgeschaltet.


• **VOLUME**

Legt die Ausgangslautstärke des Mikrofonklangs fest.

Talk Setting (Spracheinstellungen)


Mit dieser Funktion können Sie neben den Einstellungen für Ihren Gesangs-Sound besondere Einstellungen für die Ansagen zwischen den Songs vornehmen.

- 1 Rufen Sie mit der Taste [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] die Anzeige MIC SETTING/VOCAL HARMONY auf.

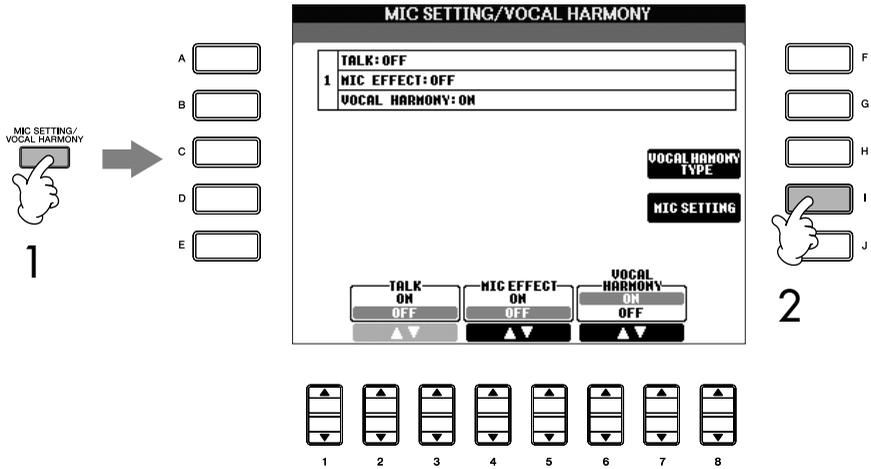

- 2 Rufen Sie mit der Taste [I] (MIC SETTING) die Anzeige für die Mikrofoneinstellungen (MICROPHONE SETTING) auf.

- 3 Wählen Sie mit der Taste TAB [▶] die Registerkarte TALK SETTING.

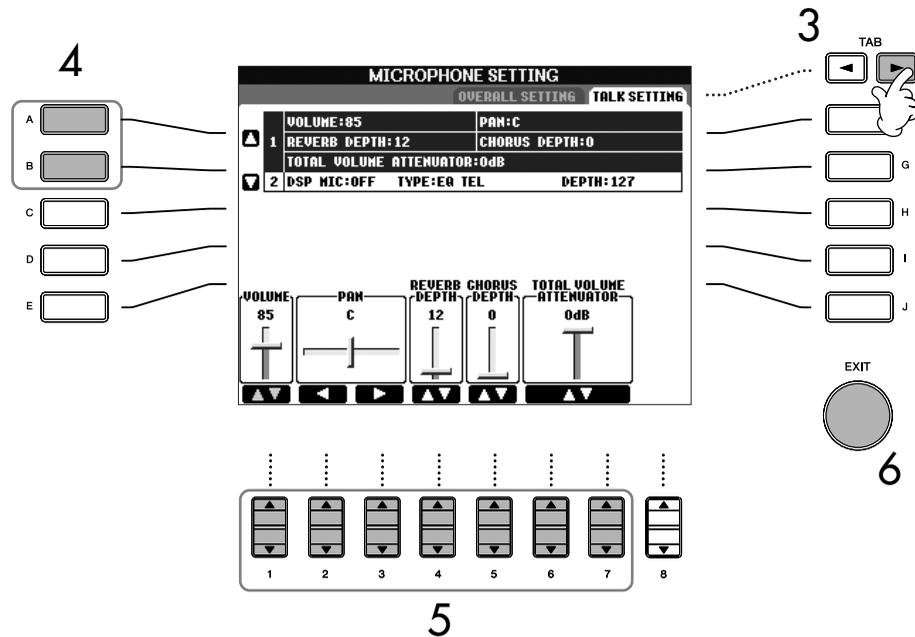

- 4 Mit den Tasten [A]/[B] können Sie den einzustellenden Eintrag (Parameter) (Seite 165) auswählen.

- 5 Mit den Tasten [1 ▲ ▼]–[7 ▲ ▼] stellen Sie den Wert ein.

- 6 Drücken Sie die Taste [EXIT], um die Anzeige MICROPHONE SETTING zu verlassen.

⚠ VORSICHT

In der Anzeige TALK SETTING vorgenommene Einstellungen werden beim Verlassen der Anzeige automatisch im Instrument gespeichert. Wenn Sie das Gerät jedoch ausschalten, ohne die Anzeige zu verlassen, gehen die Einstellungen verloren.

Einträge (Parameter), die auf der Registerkarte TALK SETTING vorgenommen werden können

VOLUME	Legt die Ausgabelautstärke des Mikrofons fest.
PAN	Stellt die Position des Mikrofon-Sounds im Stereofeld ein.
REVERB DEPTH	Legt die Stärke des Reverb-Effekts (Hall) für den Mikrofonklang fest.
CHORUS DEPTH	Legt die Stärke des Chorus-Effekts für den Mikrofonklang fest.
TOTAL VOLUME ATTENUATOR	Hiermit wird der auf den Grund-Sound (mit Ausnahme der Mikrofoneingabe) anzuwendende Dämpfungsgrad bestimmt – so können Sie auf effektive Weise die Balance zwischen Ihrer Stimme und dem Grundklang des Instruments einstellen.
DSP MIC ON/OFF	Schaltet den DSP-Effekt für den Mikrofonklang ein oder aus.
DSP MIC TYPE	Wählt den DSP-Effekttyp für den Mikrofonklang aus.
DSP MIC DEPTH	Legt die Stärke des DSP-Effekts für den Mikrofonklang fest.

Direktes Anschließen des Clavinova am Internet

Die spezielle Internet-Website Clavinova lässt sich öffnen, wenn das Clavinova direkt mit dem Internet verbunden ist.

Je nach Ihrer Internet-Anbindung und Ihrem Vertrag mit Ihrem Provider können Sie eventuell nicht mit zwei oder mehreren Geräten gleichzeitig auf das Internet zugreifen (zum Beispiel mit einem Computer und diesem Instrument). In diesem Fall können Sie nicht mit dem Clavinova ins Netz. Im Zweifel prüfen Sie Ihren Vertrag oder wenden Sie sich an Ihren Provider.

Einige Modems erfordern ein zusätzliches Hub-Netzwerk für die gleichzeitig Verbindung mehrerer Geräte (wie Computer, Musikinstrument, usw.).

Sie können Song- und andere Daten von der speziellen Clavinova-Website erwerben und herunterladen, wenn das Clavinova direkt mit dem Internet verbunden ist. Dieser Abschnitt enthält Begriffe, die mit Computer und Online-Kommunikation zu tun haben. Falls Sie auf Begriffe stoßen sollten, die Ihnen nicht vertraut sind, schalten Sie nach im Internet-Glossar (Seite 179).

Verbinden des Instruments mit dem Internet

Sie können das Instrument über einen Router oder ein mit einem Router ausgestatteten Modem per Flatrate-Verbindung (DSL, Glasfaser usw.) anschließen. Für nähere Informationen über diese Verbindungen (sowie Informationen zu kompatiblen LAN-Adaptoren, Routern usw.) besuchen Sie die Clavinova-Website von Yamaha:

CVP-305 <http://music.yamaha.com/CVP-305>

CVP-303 <http://music.yamaha.com/CVP-303>


CVP-301 <http://music.yamaha.com/CVP-301>

Benutzen Sie einen Computer, um mit dem Internet zu verbinden und Online zu gehen, bevor Sie das Instrument anschließen, da keine Modem- oder Router-Einstellungen am Instrument selbst vorgenommen werden können.

Zur Nutzung der Internet-Verbindung müssen Sie sich zuerst bei einem Internet-Provider anmelden.

Anschlussbeispiel 1:


Anschluss per Kabel (über ein Modem ohne Router)

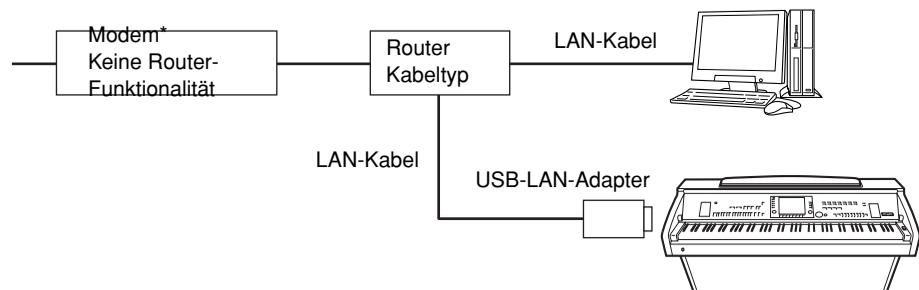


* Hier bezeichnet der Begriff „Modem“ ein ADSL-Modem, ein Optical Network Unit (ONU) oder ein Kabelmodem.

Anschlussbeispiel 2:

Anschließen per Kabel (über ein Modem mit Router)

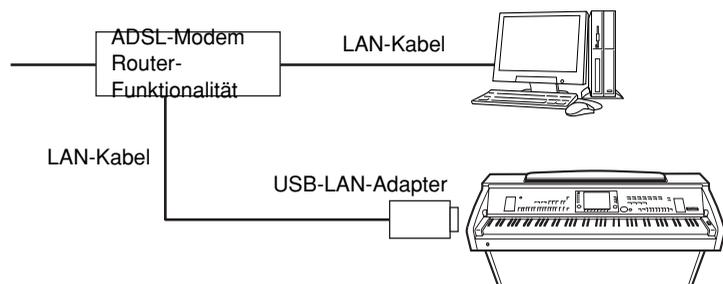


Anschlussbeispiel 3: Kabellose Verbindung

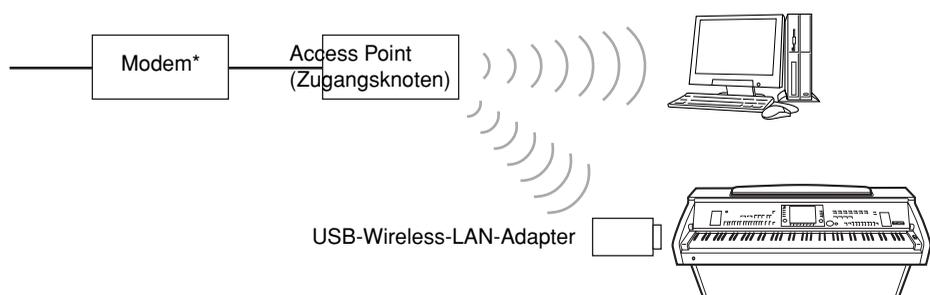

* Hier bezeichnet der Begriff „Modem“ ein ADSL-Modem, ein Optical Network Unit (ONU) oder ein Kabelmodem.

Zugriff auf die spezielle Clavinova-Website

Auf der speziellen Clavinova-Website können Sie unter Anderem Song-Daten anhören und erwerben. Für den Zugriff auf die Site drücken Sie die Taste [E] (INTERNET) in der Hauptanzeige, während das Instrument am Internet angeschlossen ist.

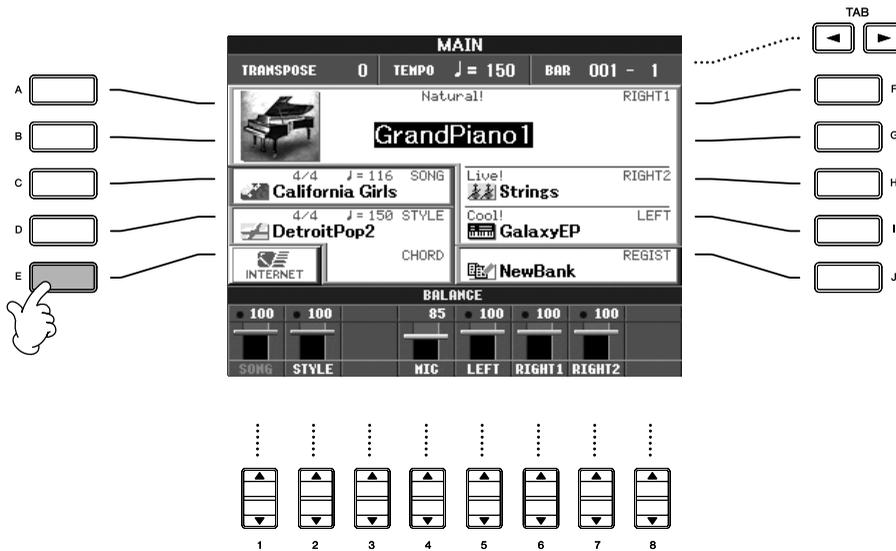

Zum Schließen der Website-Anzeige und Rückkehr zur Bedienungsanzeige des Instruments drücken Sie die Taste [EXIT].

Zur Hauptanzeige zurückkehren

Sie können von einer beliebigen Anzeige aus zur Hauptanzeige zurückkehren, indem Sie einfach die Taste [DIRECT ACCESS] und dann [EXIT] drücken.


Eingeben von Zeichen

Anweisungen zur Eingabe von Zeichen auf der Website finden Sie auf Seite 168.

Funktionen auf der speziellen Clavinova-Website


Scrollen im Display

Wenn die Internet-Seite zu groß ist, um vom Browser im Instrument vollständig angezeigt werden zu können, erscheint rechts im Display ein Rollbalken. Benutzen Sie das Datenrad [DATA ENTRY], um sich durch die Anzeige zu bewegen und die Teile der Seite zu betrachten, die sich außerhalb des dargestellten Bereichs befinden.

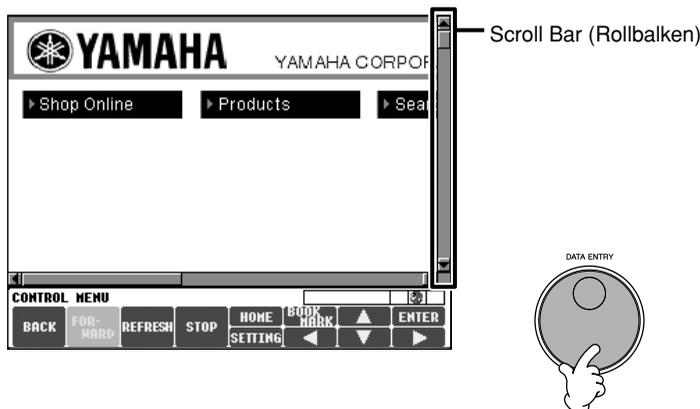

Links aufrufen

Wenn auf der Seite ein Link vorhanden ist, wird dieses als Taste, als farbiger Text usw. angezeigt. Zur Auswahl des Links drücken Sie eine der Tasten [6 ▼]/[7 ▲ ▼]/[8 ▼]. Drücken Sie die Taste [8 ▲] (ENTER), um das Link-Ziel aufzurufen.

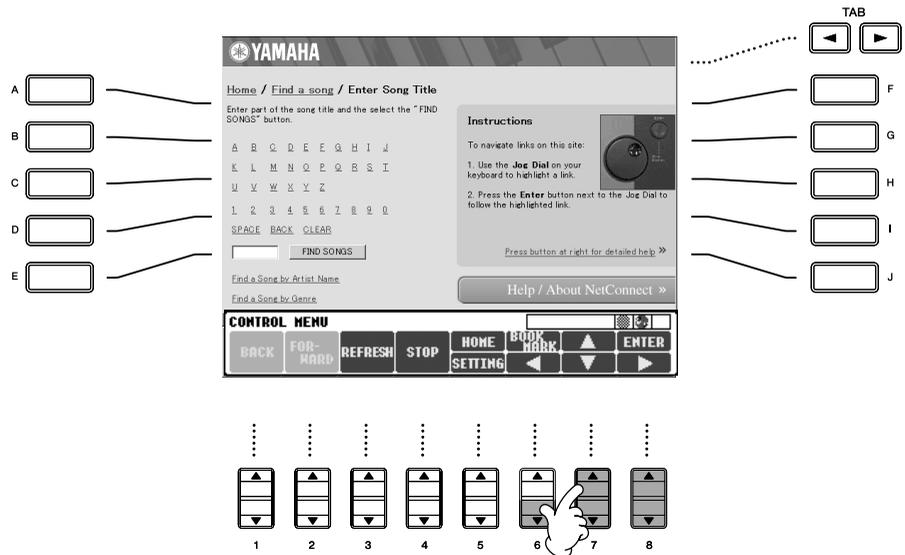


Sie können die Links auch mit Hilfe des Datenrads [DATA ENTRY] und anschließend [ENTER] auswählen und aufrufen.

Eingeben von Zeichen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Zeichen auf der Website eingeben können, zur Eingabe eines Passworts, zur Suche von Daten usw.

- 1 Während sich der Cursor auf einem Feld für die Zeicheneingabe befindet (zum Beispiel einem Passwort-Feld, oder einem anderen Feld; siehe „Links aufrufen“ weiter oben), drücken Sie die Taste [ENTER] zum Aufrufen der Anzeige für die Zeicheneingabe.

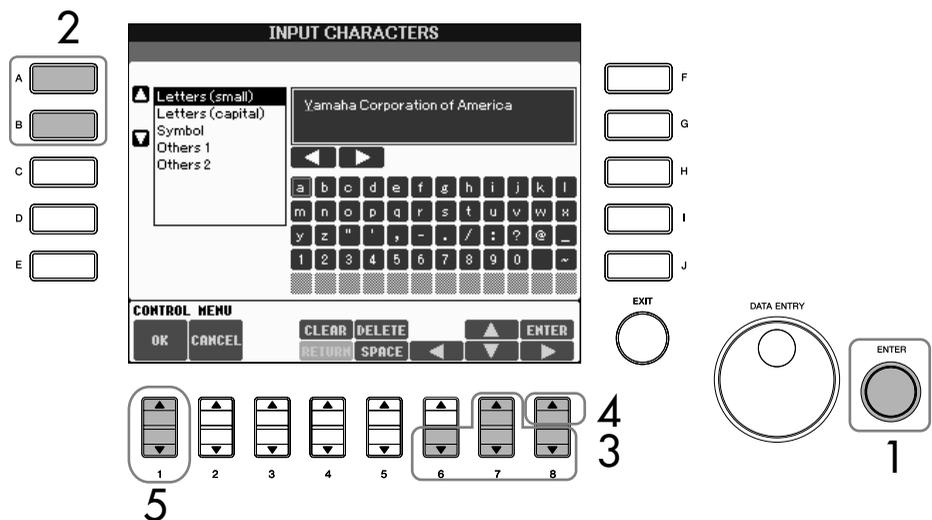

- 2 Wählen Sie mit [A]/[B] das gewünschte Zeichen aus.

3 Bewegen Sie die Markierung mit den Tasten [6 ▼]/[7 ▲ ▼]/[8 ▼] auf das gewünschte Zeichen.

Sie können auch das Datenrad [DATA ENTRY] benutzen, um die Markierung an die gewünschte Stelle zu bewegen.

4 Drücken Sie die Taste [8 ▲] (ENTER), um die Zeichen einzugeben.

Sie können auch die Bedienfeldtaste [ENTER] drücken, um die Zeichen einzugeben.

Zeichen löschen

- Um das vorhergehende Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste [5 ▲] (DELETE).
- Um ein bestimmte Zeichen zu löschen:
 - 1 **Bewegen Sie den Cursor auf das zu löschende Zeichen.**
 - 1-1 **Bewegen Sie den Cursor mit den Tasten [6 ▼]/[7 ▲ ▼]/[8 ▼] auf „◀▶“ unterhalb des Zeicheneingabefeldes.**
 - 1-2 **Drücken Sie die Taste [8 ▲] (ENTER), um den Cursor zu bewegen.**
 - 2 **Drücken Sie die Taste [5 ▲] (DELETE), um das Zeichen zu löschen.**
- Um alle Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste [4 ▲] (CLEAR).

Zeichen einfügen

- 1 **Bewegen Sie den Cursor zur gewünschten Position.**
Gehen Sie vor wie im Schritt 1 bei „Zeichen löschen“ weiter oben.
- 2 **Bewegen Sie die Markierung mit den Tasten [6 ▲]/[7 ▲ ▼]/[8 ▼] auf das gewünschte Zeichen.**
- 3 **Drücken Sie die Taste [8 ▲] (ENTER), um das Zeichen einzugeben.**

Leerzeichen eingeben

- 1 **Bewegen Sie den Cursor zur gewünschten Position.**
Gehen Sie vor wie im Schritt 1 bei „Zeichen löschen“ weiter oben.
- 2 **Drücken Sie die Taste [5 ▼] (SPACE), um ein Leerzeichen einzugeben.**

Zeilenende eingeben (Return)


Wenn Sie ein Textfeld auswählen, in dem mehrere Zeilen Platz finden, drücken Sie die Taste [4 ▼] (RETURN), um ein Zeilenende einzugeben.

5 Drücken Sie abschließend die Taste [1 ▲ ▼] (OK), um die Zeichen einzugeben.

Für Abbruch des Vorgangs drücken Sie die Taste [2 ▲ ▼] (CANCEL).

Rückkehr zur vorhergehenden Web-Seite

Zur Rückkehr zu der vorherigen Internet-Seite drücken Sie die Taste [1 ▲ ▼] (BACK). Um zu der Seite zurückzukehren, die gewählt war, bevor Sie [1 ▲ ▼] (BACK) gedrückt hatten, drücken Sie die Taste [2 ▲ ▼] (FORWARD).

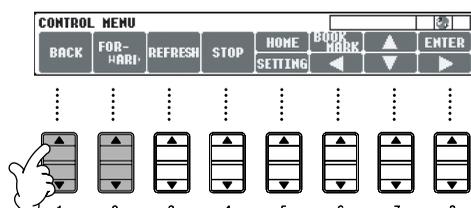


Aktualisieren einer Web-Seite/Abbrechen des Ladens einer Web-Seite

Um eine Web-Seite zu aktualisieren (um sicher zu sein, dass Sie die letzte Version der Seite sehen, oder um die Seite erneut zu laden), drücken Sie die Taste [3 ▲ ▼] (REFRESH).

Um das Laden einer Seite abbrechen (falls es zu lange dauert, bis sich die Seite öffnet), drücken Sie die Taste [4 ▲ ▼] (STOP).

Überwachen des Internet-Verbindungsstatus'

Die drei Symbole unten rechts in der Internet-Anzeige lassen den momentanen Internet-Verbindungsstatus erkennen.

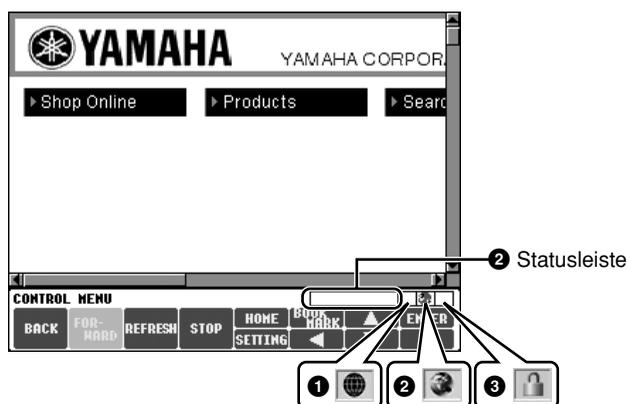

1 Offline-Anzeige

Dies wird angezeigt, wenn das Instrument nicht mit dem Internet verbunden ist. Wenn dies erscheint, können Sie keine Web-Seiten betrachten.

2 Statusanzeigen der Kommunikation

Diese zeigen an, dass die Kommunikation mit der Website läuft.

3 SSL-Anzeige

Dies wird angezeigt, wenn die geöffnete Website SSL benutzt, um anzuzeigen, dass die Daten vor der Übertragung verschlüsselt werden.

SSL:

SSL (Secure Sockets Layer) ist eine Methode nach Industriestandard zum Schutz der Internet-Kommunikation durch Einsatz von Verschlüsselungstechniken und anderen Mechanismen.

Wenn Sie Daten auf eine SmartMedia-Karte herunterladen möchten, benutzen Sie eine SmartMedia-Karte mit ID.

⚠ VORSICHT

Die erworbenen Daten gehen verloren, wenn Sie das Instrument während des Downloads ausschalten.

Erwerb und Herunterladen von Daten

Sie können Song-Daten (zur Wiedergabe auf diesem Instrument) und andere Daten von der speziellen Clavinova-Website erwerben und herunterladen. Anweisungen zum Erwerb und zum Herunterladen der Daten erhalten Sie auf der Website selbst.

Bedienung nach Kauf und Download

Wenn der Download beendet ist, erscheint eine Meldung, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Anzeige für die Dateiauswahl öffnen möchten oder nicht. Wählen Sie „YES“ (Ja) zum Aufruf der Anzeige für die Dateiauswahl, von der aus Sie die heruntergeladenen Daten öffnen können. Für die Rückkehr zur Internet-Anzeige wählen Sie „NO“ (Nein). Wenn die Anzeige für die Dateiauswahl geöffnet ist, drücken Sie die Taste [8 ▲] (UP) zum Aufrufen der nächsthöheren Orderebene.

Download-Ziel

Das Download-Ziel hängt von der Verwendung des Speichermediums ab, wie nachfolgend beschrieben.

- Wenn während des Erwerbs eine SmartMedia-Karte im Instrument eingelegt ist:


Die heruntergeladenen Daten werden im Ordner „MyDownloads“ auf der Registerkarte „Card“ der Anzeige für die Dateiauswahl gespeichert. Um den Ordner zu schließen und die nächsthöhere Orderebene aufzurufen, drücken Sie die Taste [8 ▲] (UP) in der Anzeige für die Dateiauswahl.

- Wenn während des Erwerbs keine SmartMedia-Karte im Instrument eingelegt ist:
Die heruntergeladenen Daten werden im Ordner „MyDownloads“ auf der Registerkarte „User“ der Anzeige für die Dateiauswahl gespeichert. Um den Ordner zu schließen und die nächsthöhere Ordner Ebene aufzurufen, drücken Sie die Taste [8 ▲] (UP) in der Anzeige für die Dateiauswahl.


Lesezeichen Ihrer bevorzugten Seiten speichern

Sie können die Seite, die Sie gerade betrachten als Lesezeichen ablegen und einen eigenen Link anlegen, so dass Sie die Seite zukünftig einfach abrufen können.

- 1 Drücken Sie, während die Seite angezeigt wird, die Taste [6 ▲] (BOOKMARK). Die Bookmark-Anzeige für die Lesezeichen erscheint und zeigt eine Liste der bereits gespeicherten Lesezeichen. Der Titel der momentan ausgewählten Web-Seite, die unter dem ausgewählten Lesezeichen gespeichert wurde, wird unterhalb der Liste angezeigt.
- 2 Rufen Sie mit der Taste [3 ▲ ▼] (ADD) die Anzeige zur Speicherung von Lesezeichen auf.

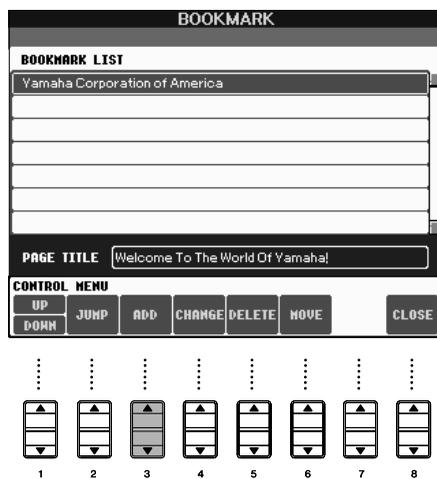


- 3 Wählen Sie die Position des neuen Lesezeichens mit der Taste [1 ▲ ▼] (UP/DOWN).

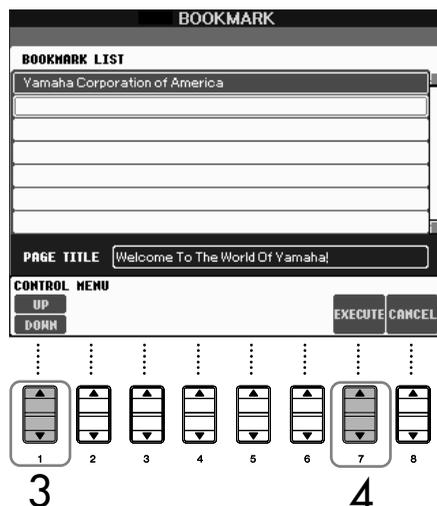

- 4 Zum Speichern des Lesezeichens drücken Sie die Taste [7▲▼] (EXECUTE), oder drücken Sie [8▲▼] (CANCEL) für Abbruch.
- 5 Zur Rückkehr zum Browser drücken Sie die Taste [8▲▼] (CLOSE).

Öffnen einer markierten Seite


- 1 Drücken Sie die Taste [6▲] (BOOKMARK), um die Lesezeichen-Anzeige aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste [1▲▼] (UP/DOWN), um das gewünschte Lesezeichen auszuwählen.

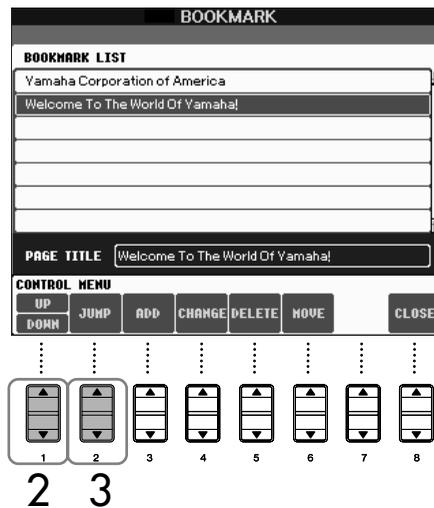

- 3 Öffnen Sie mit der Taste [2▲▼] (JUMP) die Seite des ausgewählten Lesezeichens.

Lesezeichen bearbeiten

In der Bookmark-Anzeige können Sie die Namen und die Reihenfolge der Lesezeichen ändern oder unerwünschte Lesezeichen von der Liste löschen.

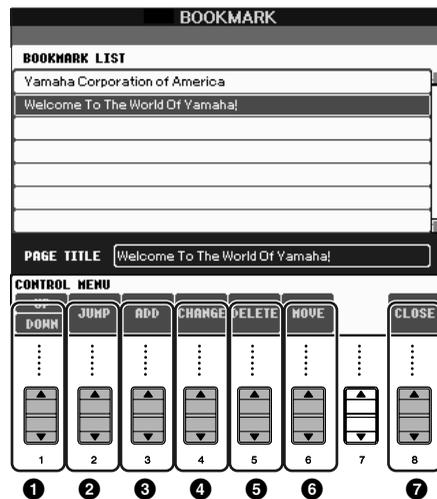

1 Cursor auf/ab

Bewegt die Auswahlposition in der Lesezeichenliste.

2 Jump (Springen)

Öffnet die Web-Seite des ausgewählten Lesezeichens.

3 Add

Wird beim Speichern des Lesezeichens verwendet (Seite 171).

4 Namen ändern

Ändert den Namen des ausgewählten Lesezeichens. Mit der Taste [4 ▲ ▼] (CHANGE) rufen Sie die Anzeige zur Zeicheneingabe auf. Näheres zur Eingabe von Zeichen erfahren Sie auf Seite 168.

5 Löschen

Hiermit löschen Sie das in der Liste gewählte Lesezeichen.

6 Move (Verschieben)

Ändert die Reihenfolge der Lesezeichen.

1 Wählen Sie das zu verschiebende Lesezeichen aus, und drücken Sie dann die Taste [6 ▲ ▼] (MOVE).

Der untere Teil des Displays ändert sich, und Sie können die neue Position für das Lesezeichen auswählen.

2 Wählen Sie die gewünschte Position mit der Taste [1 ▲ ▼] (UP/DOWN).

3 Verschieben Sie das Lesezeichen mit der Taste [7 ▲ ▼] (EXECUTE) an die ausgewählte Stelle.


7 Close (Schließen)

Schließt die Lesezeichenanzeige und kehrt zurück zur Browser-Anzeige.

Homepage ändern

Im voreingestellten Zustand ist die oberste Seite der speziellen Clavinova-Website automatisch als Homepage für den Browser eingestellt. Sie können jedoch jede beliebige Seite auf der speziellen Clavinova-Website als Homepage angeben.

- 1 Öffnen Sie die Seite, die Sie als Ihre neue Homepage festlegen möchten.
- 2 Drücken Sie die Taste [5 ▼] (SETTING), um die Anzeige für die Internet-Einstellungen aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste TAB [◀] zur Auswahl der Registerkarte BROWSER.

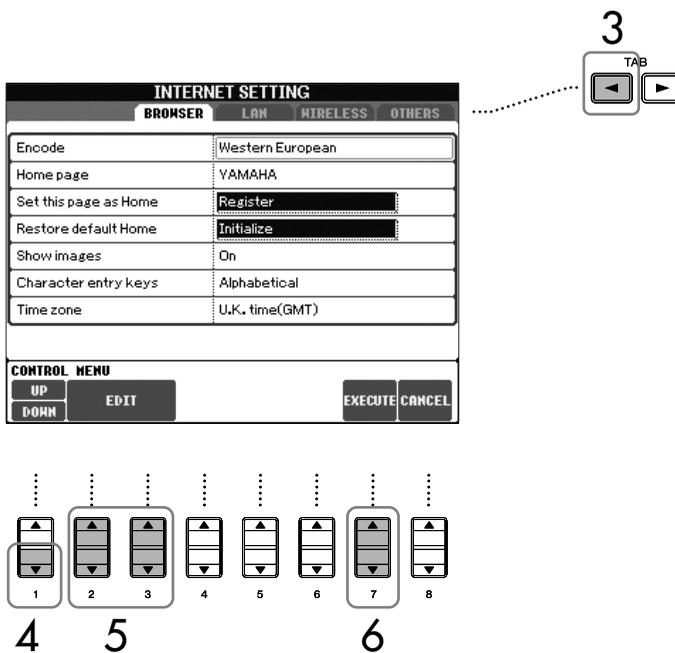


- 4 Wählen Sie mit der Taste [1 ▼] (DOWN) die Einstellung „Set this page as Home“ („Diese Seite als Homepage setzen“).
- 5 Mit den Tasten [2 ▲ ▼]/[3 ▲ ▼] (EDIT) definieren Sie schließlich diese Seite als Ihre Homepage.
- 6 Zur Rückkehr zum Browser drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼] (EXECUTE). Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [8 ▲ ▼] (CANCEL).

Über die Anzeige für die Internet-Einstellungen


Auf der Seite für die Internet-Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, die die Internet-Verbindung betreffen, einschließlich der Voreinstellungen für die Menüs und Anzeigen. Die Anzeige „Internet Settings“ hat vier Unterseiten: Browser, LAN, Wireless LAN, und Others.

Grundlagen der Bedienung

- 1 Drücken Sie die Taste [5 ▼] (SETTING), um die Anzeige für die Internet-Einstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Tasten TAB [◀]/[▶] zur Auswahl der gewünschten Anzeige.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Taste [1 ▲ ▼] (UP/DOWN).

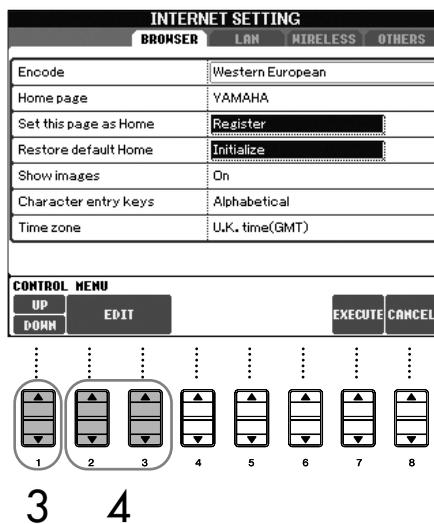


- 4 Zum Aufrufen der entsprechenden Bearbeitungsanzeige drücken Sie die Tasten [2 ▲ ▼]/[3 ▲ ▼] (EDIT). Für einige Einträge erscheint eventuell keine Edit-Anzeige, die Einstellung kann jedoch aktiviert bzw. die Änderung ausgeführt werden.
- 5 Drücken Sie die Taste [2 ▲ ▼] (UP/DOWN), um die Einstellung auszuwählen oder den Wert zu ändern. Dies kann auch mithilfe des Datenrads [DATA ENTRY] geschehen.

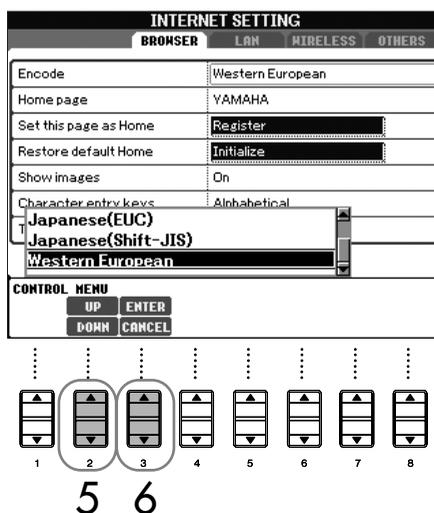

Eingeben von Zeichen
Wenn die Anzeige für die Eingabe von Zeichen geöffnet ist, können Sie Zeichen eingeben. (Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Eingeben von Zeichen" auf Seite 168.)

- 6 Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie die Taste [3 ▲] (ENTER).
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [3 ▼] (CANCEL).
- 7 Um alle Änderungen in der Anzeige „Internet Settings“ anzuwenden, drücken Sie die Taste [7 ▲ ▼] (EXECUTE).
Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste [8 ▲ ▼] (CANCEL).


Browser

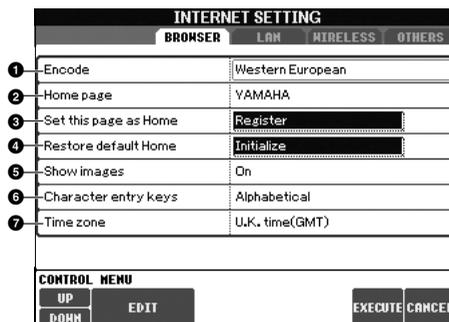

- 1 Encode (Kodierung)**
Wählt den Zeichencode für den Browser.
- 2 Home Page**
Zeigt die als Homepage eingestellte Webseite an, die Sie hier auch bearbeiten können.
- 3 Set this page as Home**
Näheres hierzu erfahren Sie unter „Homepage ändern“ auf Seite 174.
- 4 Restore Default Home**
Stellt die Homepage-Einstellung wieder her.
- 5 Show images (Bilder zeigen)**
 Bilddaten und Bilder auf der Web-Seite werden im Browser angezeigt, wenn dieser Eintrag eingeschaltet ist. Wenn ausgeschaltet, werden keine Bilder dargestellt.
- 6 Character entry keys (Tasten für die Zeicheneingabe)**
 Mit dieser Einstellung können Sie die Reihenfolge der Zeichen auf der virtuellen Tastatur für die Zeicheneingabe ändern. Wenn dies auf „Alphabetical“ eingestellt ist, erscheinen die Tasten in alphabetischer Reihenfolge. Wenn hier „ASCII“ eingestellt ist, werden die Tasten wie bei einer konventionellen „QWERTY“-Tastatur angeordnet.
- 7 Time zone (Zeitzone)**
 Dies bestimmt die Zeiteinstellung des Browsers.

LAN

Das kabelgebundene wie auch das drahtlose LAN müssen in diesem Display festgelegt werden.

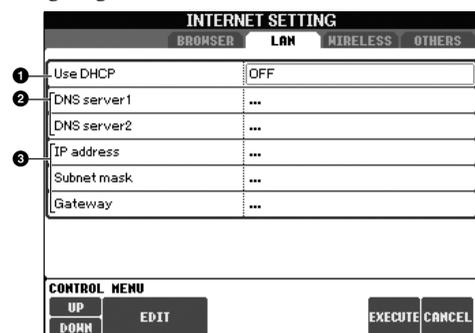

Schreiben Sie hier Ihre Einstellungen auf, falls Sie diese später erneut eingeben müssen.

Use DHCP (DHCP verwenden)	
DNS server1 (DNS-Server 1)	
DNS server2 (DNS-Server 2)	
IP-Adresse	
Teilnetzmaske	
Gateway	

- 1 Use DHCP (DHCP verwenden)**
Bestimmt, ob DHCP verwendet wird oder nicht. Wenn Ihr Router mit DHCP kompatibel ist, wählen Sie „ON“.
- 2 DNS server 1/DNS server 2**
Diese bestimmen die Adressen des primären und sekundären DNS-Servers. Diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, wenn „Use DHCP“ weiter oben auf „ON (set DNS manually)“ oder „OFF“ eingestellt ist.
- 3 IP address/Subnet mask/Gateway (IP-Adresse/Teilnetzmaske/Gateway)**
Diese Einstellungen stehen nur zur Verfügung, wenn DHCP nicht benutzt wird. Die Einstellungsoptionen hier lauten: IP-Adresse, Teilnetzmaske und Server-Adresse des Gateways. Diese Einstellungen müssen vorgenommen werden, wenn „Use DHCP“ weiter oben auf „OFF“ eingestellt ist.

Wireless LAN

Für die Einrichtung eines drahtlosen LAN (WLAN) müssen Sie die LAN-Einstellungen (Seite 176) und die WLAN-Einstellungen weiter unten festlegen.

INTERNET SETTING	
BROWSER LAN WIRELESS OTHERS	
1 SSID	0
2 Channel	Ch10
3 Encryption	On
4 WEP key type	Hexadecimal
WEP key length	64bit
WEP key	
CONTROL MENU	
UP	EDIT EXECUTE CANCEL
DOWN	

Schreiben Sie hier Ihre Einstellungen auf, falls Sie diese später erneut eingeben müssen.

SSID	
Kanal-	
Encryption (Verschlüsselung)	
WEP key type (WEP-Schlüsseltyp)	
WEP key length (Länge des WEP-Schlüssels)	
WEP key (WEP-Schlüssel)	

1 SSID

Bestimmt die SSID-Einstellung.

2 Kanal

Bestimmt den Kanal.

3 Encryption (Verschlüsselung)

Bestimmt, ob die Daten verschlüsselt werden oder nicht.

4 WEP key type/WEP key length/WEP key (WEP-Schlüsseltyp/Länge des WEP-Schlüssels/WEP-Schlüssel)

Diese Einstellungen stehen nur zur Verfügung, wenn die Verschlüsselung (Encryption) weiter oben eingeschaltet ist. Diese stellen Art und Länge des Schlüssels ein.

Sonstiges

INTERNET SETTING	
BROWSER LAN WIRELESS OTHERS	
Proxy server	
1 Proxy port	8080
Non-proxy server	
2 Delete cookies	Delete
3 Delete all bookmarks	Delete
4 Initialize setup	Initialize
5 Connect information	Display information
CONTROL MENU	
UP	EDIT EXECUTE CANCEL
DOWN	

1 Proxy server/Proxy port/Non-proxy server

Legt den Namen des Proxy-Servers, dessen Port-Nummer sowie den Host-Namen des Non-Proxy-Servers fest. Die Einstellungen hier sind nur dann notwendig, falls Sie einen Proxy-Server verwenden. Wenn Sie einen Server verwenden, der nicht als Proxy arbeitet, trennen Sie den Servernamen durch ein Komma von den anderen.

2 Delete cookies (Cookies löschen)

Löscht den Inhalt aller gespeicherten Cookies.

3 Delete all bookmarks (Alle Lesezeichen löschen)

Löscht alle gespeicherten Lesezeichen.

4 Initialize setup (Einstellungen initialisieren)

Setzt alle Internet-Einstellungen auf deren voreingestellten Werte. Siehe „Internet-Einstellungen initialisieren“ auf Seite 178.


5 Connection information (Verbindungsinformationen)

Zeigt genaue Informationen über die aktuelle Verbindung an.

Internet-Einstellungen initialisieren

Die Einstellungen der Internet-Funktion werden nicht initialisiert, wenn Sie die Initialisierungsfunktion der Clavinova auslösen; die Internet-Einstellungen müssen wie hier beschrieben gesondert initialisiert werden. Die Initialisierung setzt nicht nur die Browser-Einstellungen auf deren Standardwerte zurück, sondern auch alle Einstellungen in der Anzeige „Internet Settings“ (ausgenommen Cookies und Lesezeichen), einschließlich der Einstellungen für die Internet-Verbindung.

- 1 Drücken Sie die Taste [5 ▼] (SETTING), um die Anzeige für die Internet-Einstellungen aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Taste TAB [▶] zur Auswahl der Registerkarte OTHERS.
- 3 Wählen Sie mit der Taste [1 ▲ ▼] (UP/DOWN) den Eintrag „Initialize“.

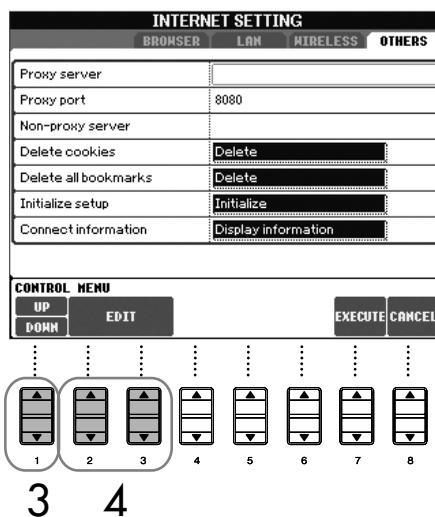

- 4 Mit den Tasten [2 ▲ ▼] / [3 ▲ ▼] (EDIT) werden die Internet-Einstellungen initialisiert.

Cookies/Lesezeichen löschen

Cookies und Lesezeichen bleiben nach dem Initialisierungsvorgang erhalten.

Um Cookies oder Lesezeichen zu löschen, benutzen Sie die entsprechenden Funktionen auf der Registerkarte OTHERS (Seite 177).


Cookies enthalten persönliche Informationen.

Glossar der Internet-Begriffe


Broadband	(Breitband) Eine Internet-Verbindungstechnik/-dienst (wie ADSL und Glasfaser), der eine sehr schnelle Datenkommunikation mit hohem Datendurchsatz ermöglicht.
Browser	Eine Software, mit der Internetseiten gesucht, aufgerufen und betrachtet werden können. Bei diesem Instrument ist dies die Anzeige, die den Inhalt der Web-Seiten darstellt.
Cookie	(„Keks“) Ein System, das bestimmte Informationen, die vom Anwender übertragen werden, wenn dieser eine Website besucht und das Internet benutzt, aufzeichnet. Die Cookie-Funktionalität ist zu vergleichen mit einer Preference-Datei bei einem gewöhnlichen Computerprogramm, da sie sich bestimmte Informationen wie Ihren Nutzernamen und das Passwort „merkt“, damit Sie diese Informationen nicht bei jedem Besuch der Site neu eingeben müssen.
DHCP	(Dynamic Host Control Protocol) Dies ist ein Standard oder Protokoll, mit dem IP-Adressen und andere Basisinformationen der Netzwerkkonfiguration bei jeder neuen Verbindung zum Internet dynamisch und automatisch zugewiesen werden.
DNS	(Domain Name Server) Ein System, das die Namen von Computern eines Netzwerks den entsprechenden IP-Adressen zuordnet.
Download	(Herunterladen) Die Übertragung von Daten in einem Netzwerk von einem größeren „Host“-System auf die Festplatte oder einem anderen lokalen Speichermedium eines kleineren „Client“-Systems – ganz ähnlich wie das Kopieren von Daten von Ihrer Festplatte auf eine Diskette. Bei diesem Instrument bezieht sich dies auf die Übertragung von Song- und anderen Daten von einer Website in das Instrument.
Gateway	Ein System, das verschiedene Netzwerke oder Systeme miteinander verbindet und eine Dateübertragung und -umwandlung trotz unterschiedlicher Kommunikationsstandards ermöglicht.
Homepage	Die erste Seite, die angezeigt wird, wenn Sie einen Browser öffnen und mit dem Internet verbinden. Der Begriff bezeichnet auch die „Erste Seite“ einer Website.
Internet	Als riesige Netz aus Netzwerken ermöglicht das Internet eine Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit zwischen Computern, Mobiltelefonen und anderen Geräten.
Internetseite	Dies bezeichnet die einzelnen Seite, aus denen eine Website besteht.
IP-Adresse	Eine Zahlenfolge, die jedem Computer in einem Netzwerk zugewiesen ist und dadurch den virtuellen Ort des Gerätes im Netzwerk zu erkennen gibt.
LAN	(Local Area Network) Dies ist ein Netzwerk für die Datenübertragung, das eine Gruppe von Computern an einem einzigen Ort (zum Beispiel ein Büro oder Ihr Zuhause) mit einer besonderen Art von Kabeln verbindet.
Link	(Verknüpfung) Ein hervorgehobenes Wort, eine Taste oder ein Symbol auf einer Internetseite, das durch Anklicken eine weitere Internetseite öffnet.
Modem	(MOdulator/DEModulator) Ein Gerät, das eine Verbindung zwischen einem Computer und einer herkömmlichen Telefonleitung ermöglicht und auf diesem Wege Daten überträgt. Es wandelt die digitalen Signale vom Computer in analoge Audiosignale um, die über die Telefonleitung gesendet werden können, und umgekehrt.
NTP	(Network Time Protocol) Ein Standard für die Einstellung der internen Systemzeit des Computers über ein Netzwerk. Bei diesem Instrument wird die interne Uhr des Computers benutzt, um die gültige Zeit und das Datum für Cookies und SSL anzugeben.
Provider	(Versorger) Ein Kommunikationsunternehmen, das Verbindungen zum Internet bereit stellt. Um mit dem Internet zu verbinden, müssen Sie einen Vertrag mit einem Provider schließen.
Proxy	Ein Proxy-Server ist ein Server, über den alle Computer eines lokalen Netzwerks mit dem Internet verbunden sind. Er fängt alle oder nur bestimmte Anforderungen vom tatsächlichen Server ab, um zu prüfen, ob er sie evtl. selbst erfüllen kann. Wenn nicht, wird die Anfrage an den tatsächlichen Server weitergeleitet. Proxy-Server werden benutzt, um Leistung und Geschwindigkeit zu verbessern und um Abfragen auszufiltern, normalerweise aus Gründen der Sicherheit oder um den unautorisierten Zugriff auf ein internes Netzwerk zu vermeiden.
Router	Ein Gerät zur Verbindung mehrerer Computernetzwerke. Ein Router ist zum Beispiel nötig, wenn Sie mehrere Computer in einem Haus oder Büro miteinander verbinden möchten, die alle untereinander Daten austauschen, aber auch mit dem Internet Verbindung haben sollen. Ein Router wird normalerweise zwischen Modem und einem Computer geschaltet; einige Modems haben jedoch einen eigenen Router.
Server	Ein Hardware-System oder Computer, der als Knotenpunkt für ein Netzwerk benutzt wird und Zugang zu Dateien und Diensten bereit stellt.
Site	Kurzform für „Website“, eine Gruppe von Internet-Seiten, die gemeinsam geöffnet werden. Zum Beispiel wird die Sammlung von Internet-Seiten, deren Adressen mit „http://www.yamaha.com/“ beginnen, als die Site von Yamaha bezeichnet.
SSID	(Service Set Identifier) Dies ist ein Name zur Identifikation eines bestimmten Netzwerks über eine kabellose LAN-Verbindung. Die Kommunikation ist nur möglich zwischen Terminals mit übereinstimmenden SSID-Namen.
SSL	(Secure Sockets Layer) Ein Standard für die Übertragung vertraulicher Daten wie Kreditkartennummern über das Internet.
Teilnetzmaske	Eine Zahlenfolge, mit der ein großes Netzwerk in mehrere kleine Netzwerke unterteilt werden kann.
URL	(Uniform Resource Locator) Eine Zeichenkette, anhand derer eine bestimmte Website oder Internetseite erkannt und dorthin verbunden werden kann. Eine vollständige URL beginnt normalerweise mit den Zeichen „http://“.
Wireless LAN	(Kabelloses Local Area Network) Eine LAN-Verbindung für die funkgestützte Datenübertragung ohne Kabelverbindung.

Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten

CVP-305

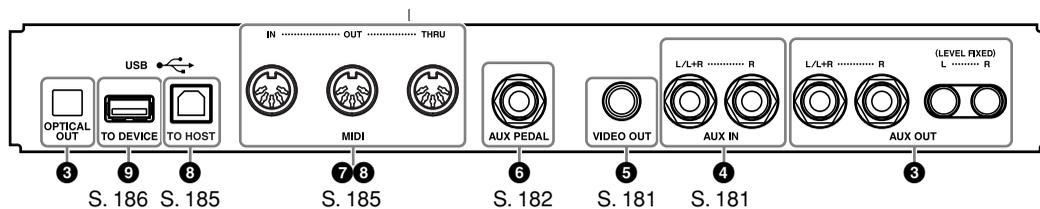


CVP-303/CVP-301

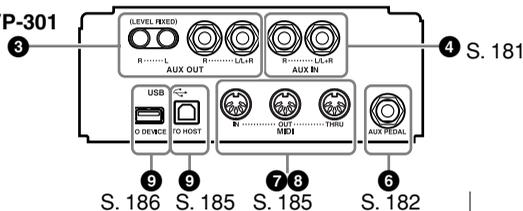

VORSICHT

Bevor Sie das Instrument an andere elektronische Komponenten anschließen, schalten Sie bitte alle Geräte aus. Achten Sie auch darauf alle Lautstärkeregler auf Minimum (0) einzustellen, bevor Sie die Geräte ein- oder ausschalten. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht oder Komponenten beschädigt werden.

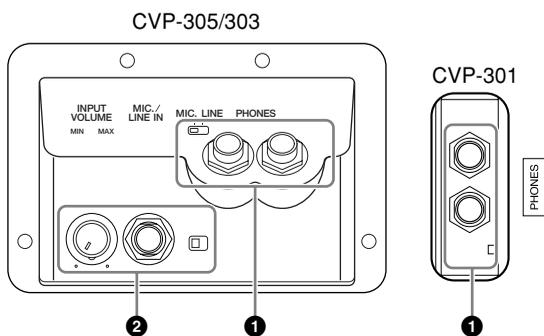

1 Verwendung eines Kopfhörers ([PHONES]-Buchsen)

Schließen Sie einen Kopfhörer an eine der [PHONES]-Buchsen an (Standard-6,3-mm-Stereobuchsen), die sich links an der Unterseite des Instruments befinden. Einzelheiten siehe Seite 17.

2 Anschließen eines Mikrofons oder einer Gitarre ([MIC./LINE IN]-Buchse) (CVP-305/303)

Wenn Sie an die Buchse [MIC./LINE IN] (Standard-6,3-mm-Stereobuchse), die sich links an der Unterseite des Instruments befindet, ein Mikrofon anschließen, können Sie zur Song-Wiedergabe (KARAOKE) oder zu Ihrem Spiel singen. Das Instrument gibt dabei Ihre Stimme oder den Gitarrenklang über die eingebauten Lautsprecher wieder. Anweisungen zur Herstellung der Anschlüsse finden Sie auf Seite 52. Bitte achten Sie darauf, beim Anschließen von Geräten mit hohem Ausgabepegel den Schalter [MIC. LINE] auf „LINE“ zu stellen.

3 4 5 Anschließen von Audio- und Videogeräten

HINWEIS

Verwenden Sie Audiokabel und Adapterstecker ohne Widerstand (Nullwiderstand).

3 Verwendung externer Audiogeräte für Wiedergabe und Aufnahme ([AUX OUT]-Buchsen, [AUX OUT (LEVEL FIXED)]-Buchsen, [OPTICAL OUT]-Buchse)

An diese Buchsen können Sie zur Verstärkung des Instrumentenklangs eine Stereoanlage oder zur Aufzeichnung Ihres Spiels ein digitales Audiogerät anschließen. Der Klang einer an die Buchse [MIC./LINE IN] (CVP-305/303) des Instruments angeschlossenen Mikrofons oder einer dort angeschlossenen Gitarre wird gleichzeitig ausgegeben. Informationen über die Anschlussmöglichkeiten von Audiokabeln finden Sie in den nachfolgenden Schaubildern. Diese Buchsen befinden sich im Buchsenfeld an der Unterseite des Instruments.

VORSICHT


Wenn der Klang des Instruments an ein externes Gerät ausgegeben wird, schalten Sie bitte zuerst das Instrument und dann das externe Gerät ein. Schalten Sie die Geräte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Leiten Sie die Ausgabe der Buchsen [AUX OUT] [AUX OUT (LEVEL FIXED)] nicht auf die Buchsen [AUX IN] um. Falls Sie diese Verbindung herstellen, kommt der Signaleingang an den Buchsen [AUX IN] vom Ausgang der Buchsen [AUX OUT] [AUX OUT (LEVEL FIXED)]. Eine derartige Verbindung könnte eine Rückkopplungsschleife verursachen, die ein normales Spiel unmöglich macht und sogar beide Geräte beschädigen kann.

Die Buchsen [AUX OUT]

(Standard-Stereobuchsen für [L/L+R] und [R])


Werden diese Anschlüsse verwendet, können Sie mit dem Instrumentenregler [MASTER VOLUME] den Lautstärkepegel zum externen Gerät bestimmen. Verbinden Sie mithilfe geeigneter Audiokabel die Buchsen AUX OUT [L/L+R]/[R] mit den Eingangsbuchsen eines Paares Aktivlautsprecher. Verwenden Sie zum Anschluss an ein monaurales Gerät nur die Buchse [L/L+R].

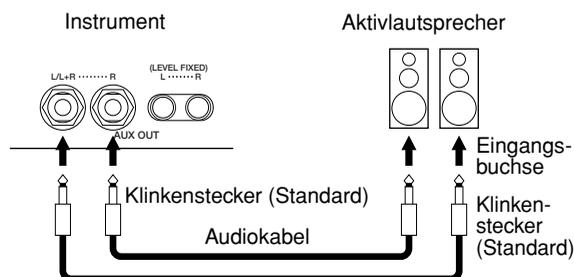

Die Buchsen [AUX OUT (LEVEL FIXED)]

(Cinch-Stecker für [L] und [R])


Werden diese Anschlüsse verwendet (Verbindung mit Cinch-Steckern, LEVEL FIXED), erfolgt die Übertragung zu einem angeschlossenen Gerät unabhängig von der Stellung des Einstellreglers [MASTER VOLUME] mit einem festen Lautstärkepegel. Verwenden Sie diese Buchsen, wenn Sie die Lautstärke über eine externe Audioanlage steuern oder den Klang des Instruments auf einer externen Audioanlage aufnehmen. Verbinden Sie mithilfe geeigneter Audiokabel die Buchsen AUX OUT [L]/[R] (LEVEL FIXED) mit den AUX-IN-Buchsen einer externen Audioanlage.

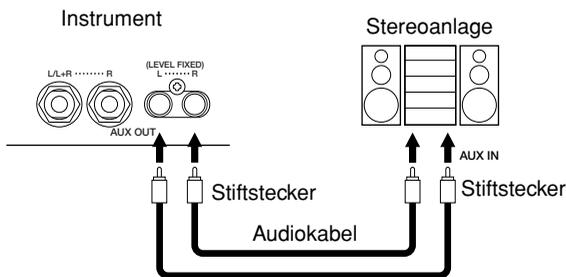

Die Buchse [OPTICAL OUT] (CVP-305)

Dieser Anschluss wird für die Ausgabe digitaler Audiosignale (Frequenz: 44,1 kHz) verwendet, um die größtmögliche Soundqualität zu erzielen. Der Ausgabepegel von der Buchse [OPTICAL OUT] ist fixiert und wird vom Hauptlautstärkereglern des Instruments nicht beeinflusst. Verwenden Sie ein geeignetes optisches Kabel, um diese Buchse an die optische digitale Eingangsbuchse eines Minidisk- (MD-) Recorders oder CD-Recorders anzuschließen. (Vergewissern Sie sich, dass die Kabelenden zu den Buchsen an beiden Geräten passen.)


Da die digitale Übertragung die Aufnahme eines klaren, störungsfreien Signals ohne Verschlechterung oder Verzerrung des Klangs ermöglicht, können Sie Ihre Lieblingsstücke mit der größtmöglichen Klangqualität aufnehmen.

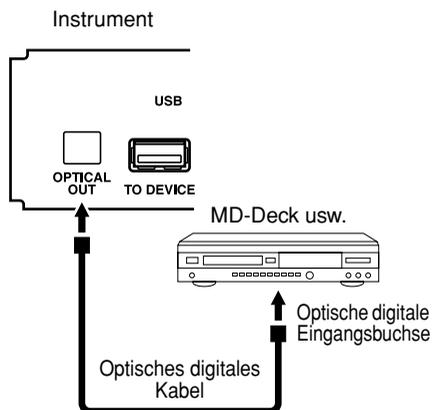

4 Wiedergabe externer Audiogeräte mit den eingebauten Lautsprechern ([AUX IN]-Buchsen)

Die Stereoausgänge eines anderen Instruments können an diese Buchsen angeschlossen werden – so kann der Sound eines externen Instruments über die Lautsprecher

des Instruments wiedergegeben werden. Verbinden Sie mithilfe geeigneter Audiokabel die Ausgangsbuchsen (LINE OUT usw.) eines externen Synthesizers oder des Klangerzeuger-Moduls mit den Instrumentenbuchsen AUX IN [L/L+R]/[R].

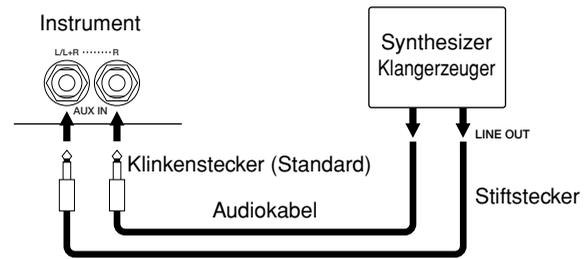

VORSICHT

Wenn der Klang eines externen Geräts an das Instrument ausgegeben wird, schalten Sie bitte zuerst das externe Gerät und dann das Instrument ein. Schalten Sie die Geräte in umgekehrter Reihenfolge aus.

HINWEIS



- Verwenden Sie zum Anschluss an ein monaurales Gerät nur die Buchse [L/L+R].
- Die Einstellung des Reglers [MASTER VOLUME] beeinflusst das Eingangssignal von den Buchsen [AUX IN].

5 Anzeige des Displayinhalts des Instruments auf einem separaten Fernschirms (CVP-305)

Schließen Sie das Instrument an einen externen Fernschirms an, und Sie können den aktuellen Displayinhalt oder den Liedtext (z.B. wenn Sie zu mehreren mitsingen möchten) auf dem Fernseher anzeigen. Anweisungen zur Herstellung der Anschlüsse finden Sie auf Seite 53.

Video-Out-Einstellungen

- 1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf. [FUNCTION] → [G] VIDEO OUT
- 2 Wählen Sie mithilfe der Taste [1 ▲ ▼] den Videogerätstandard „NTSC“ oder „PAL“ aus. Wählen Sie mithilfe der Tasten [3 ▲ ▼]/ [4 ▲ ▼] den Inhalt des Video-Out-Signals – den aktuellen Displayinhalt (LCD) oder den Liedtext (LYRICS) – aus.

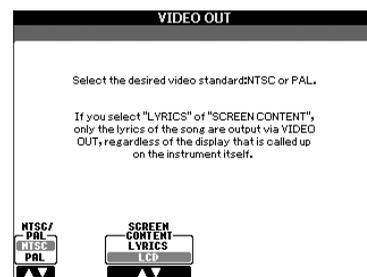


HINWEIS


- Stellen Sie den Standard ein (NTSC oder PAL), der von Ihrer Videoausrüstung verwendet wird.
- Wenn als Inhalt des Video-Out-Signals „LYRICS“ gewählt ist, wird über VIDEO OUT nur der Liedtext des Songs ausgegeben, ungeachtet dessen, welches Display am Instrument aufgerufen wird.
- Vermeiden Sie, längere Zeit auf den Fernseher oder den Videobildschirm zu schauen, da dies Ihr Sehvermögen verschlechtern könnte. Legen Sie hin und wieder Pausen ein und richten Sie Ihre Augen auf entfernte Objekte, um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden.

6 Verwendung eines Fußschalters oder Fußreglers ([AUX PEDAL]-Buchse)

Wenn Sie an die Buchse [AUX PEDAL] einen Fußregler oder einen Fußschalter anschließen, können Sie mehrere vom Benutzer zuweisbare Funktionen bequem steuern. Wenn Sie z.B. den Fußregler FC7 anschließen und ihm die Lautstärkeregelungsfunktion zuweisen, können Sie Ihrem Spiel größeren Ausdruck verleihen, indem Sie den Lautstärkepegel der von Ihnen gespielten Noten steuern. Oder wenn Sie den Fußschalter FC4 oder FC5 anschließen und ihm die Funktion Starten/Anhalten der Style-Wiedergabe zuweisen, können Sie den Style mit Ihrem Fuß starten und stoppen. (In diesem Fall hat das Pedal dieselbe Funktion wie die Bedienfeldtaste STYLE CONTROL [START/STOP].) Die zuweisbaren Funktionen sind im Anschluss an die nachstehenden Anweisungen aufgeführt.

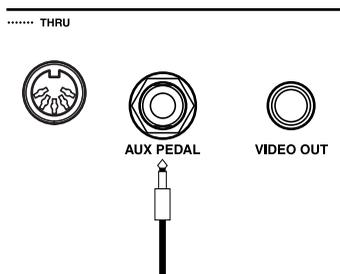


Fußpedale

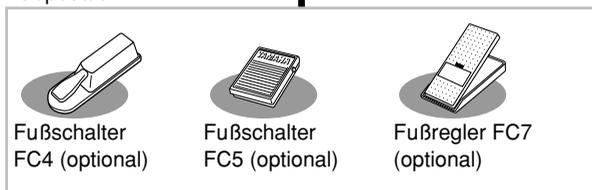

VORSICHT

Achten Sie darauf, das Pedal nur dann anzuschließen oder abzuziehen, wenn das Instrument ausgeschaltet ist.

Den einzelnen Fußpedalen bestimmte Funktionen zuweisen

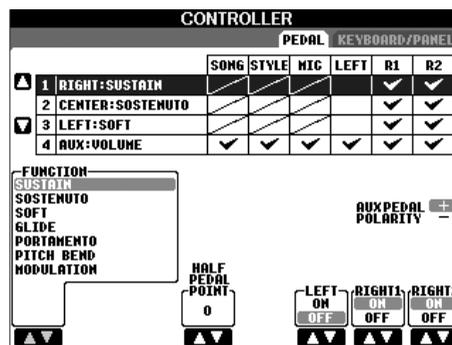

Nicht nur dem Fußschalter und dem Fußregler, sondern auch den drei am Instrument installierten Klavierpedalen (Rechts, Mitte und Links) können Sie hier verschiedene Funktionen zuweisen. Die folgenden Erläuterungen behandeln die jeweiligen Bedienschritte und zuweisbaren Funktionen (Parameter).

- 1 **Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf.**
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [◀] PEDAL
- 2 **Wählen Sie mithilfe der Tasten [A]/[B] eines der drei Klavierpedale oder das an die Buchse AUX angeschlossene Pedal aus, dem Sie die Funktion zuweisen möchten.**
- 3 **Benutzen Sie die Taste [1 ▲ ▼], um die Funktionen auszuwählen, die dem in Schritt 2 festgelegten Pedal zugewiesen werden sollen.** Einzelheiten zu den Pedalfunktionen sind weiter unten aufgeführt.
- 4 **Benutzen Sie die Tasten [2 ▲ ▼]-[8 ▲ ▼], um die Einzelheiten der ausgewählten Funktionen einzustellen.** Welche Parameter verfügbar sind, hängt von der in Schritt 3 ausgewählten Funktion ab. Einzelheiten zu den Parametern sind weiter unten aufgeführt.
- 5 **Überprüfen Sie, ob die gewünschte Funktion mit dem Pedal gesteuert werden kann, indem Sie das Pedal betätigen.**

Stellen Sie die Pedalpolung ein

Das Ein- und Ausschalten des Pedals kann je nach an das Instrument angeschlossenen Pedal verschiedene Ergebnisse liefern. So ist es beispielsweise möglich, dass Sie die ausgewählte Funktion aktivieren, wenn Sie ein bestimmtes Pedal drücken, während Sie durch Drücken eines anderen Pedalmodells bzw. des Pedals eines anderen Herstellers dieselbe Funktion deaktivieren. Verwenden Sie ggf. diese Einstellung, um die Steuerung umzukehren. Drücken Sie die Taste [I] (AUX PEDAL POLARITY), um die Polung umzuschalten.

Es folgt eine Auflistung der Einzelheiten zu den Pedalfunktionen. Für mit „*“ gekennzeichnete Funktionen verwenden Sie bitte nur den Fußregler, da die ordnungsgemäße Bedienung mit einem Fußschalter nicht möglich ist.

HINWEIS

Wenn die Registration-Sequence-Funktion (Seite 124) verfügbar ist, werden die Einstellungen hier ignoriert.

Zuweisbare Pedalfunktionen

VOLUME*	(Lautstärke) Ermöglicht die Verwendung eines Fußreglers zur Lautstärkeregelung. Diese Funktion ist nur für das an die Instrumentenbuchse AUX PEDAL angeschlossene Pedal verfügbar.
SUSTAIN	(Aushalten) Ermöglicht die Verwendung eines Pedals zur Sustain-Steuerung. Wenn Sie das Pedal betätigen und gedrückt halten, haben alle auf der Tastatur gespielten Noten ein längeres Sustain. Durch Loslassen des Pedals wird der Sustain-Effekt sofort angehalten (gedämpft).
SOSTENUTO	Wenn Sie eine oder mehrere Noten auf dem Instrument spielen, und Sie drücken, während Sie die Note(n) halten, das Sostenuto-Pedal, werden diese und nur diese Noten ausgehalten, solange das Pedal gedrückt wird. Alle nachfolgenden Noten werden hingegen nicht ausgehalten. Auf diese Weise können Sie beispielsweise einen Akkord halten (sustain) und gleichzeitig andere Noten staccato spielen.
SOFT	(Leise) Ermöglicht die Verwendung eines Pedals zur Steuerung des Leiseeffekts. Durch Drücken dieses Pedals wird die Lautstärke der von Ihnen gespielten Noten verringert, und der Klang wird weicher. Diese Funktion beeinflusst nur bestimmte, dafür geeignete Voices.
GLIDE	(Gleiten) Wenn das Pedal gedrückt wird, ändert sich die Tonhöhe; sobald das Pedal losgelassen wird, kehrt die Wiedergabe zur normalen Tonhöhe zurück.
PORTAMENTO	Bei Betätigung des Pedals kann der Portamento-Effekt erzeugt werden (ein weicher Übergang zwischen Noten). Portamento wird erzeugt, wenn die Noten legato gespielt werden (d. h. eine Note wird bereits gespielt, wenn die vorhergehende Note noch gehalten wird). Die Portamento-Zeit kann auch am Mischpult (Mixing Console) eingestellt werden (Seite 82). Bestimmte Natural-Voices, die mit dieser Funktion nicht richtig klingen würden, werden von dieser Funktion nicht beeinflusst.
PITCH BEND*	(Tonhöhenbeugung) Ermöglicht Ihnen, mithilfe des Pedals die Tonhöhe der Noten nach oben oder unten zu verschieben. Diese Funktion kann nur dem rechten Pedal oder dem an die Buchse [AUX PEDAL] des Instruments angeschlossenen Pedal zugewiesen werden.
MODULATION*	Wendet einen Vibrato-Effekt auf die Noten an, die auf der Tastatur gespielt werden. Während das Pedal gedrückt wird, nimmt die Intensität des Effekts zu. Diese Funktion kann nur dem rechten Pedal oder dem an die Buchse [AUX PEDAL] des Instruments angeschlossenen Pedal zugewiesen werden.
DSP VARIATION	Schaltet DSP VARIATION für den Voice-Effekt ein und aus.
VIBE ROTOR ON/OFF	Schaltet den Parameter VIBRATE SW ein und aus, wenn der Effektyp VIBE VIBRATE ausgewählt ist.
HARMONY/ECHO	Schaltet den Voice-Effekt HARMONY/ECHO ein und aus.
VOCAL HARMONY (CVP-305/303)	Schaltet die Vokalharmonie-Funktion ein und aus.
TALK (CVP-305/303)	Schaltet die Sprechfunktion der Taste MIC SETTING ein und aus.
SCORE PAGE+	Wenn der Song angehalten ist, können Sie zur nächsten Seite der Notendarstellung wechseln.
SCORE PAGE-	Wenn der Song gestoppt ist, können Sie zur vorhergehenden Seite wechseln.
SONG PLAY/PAUSE	Identisch mit der Taste SONG [PLAY/PAUSE].
STYLE START/STOP	Identisch mit der Taste STYLE CONTROL [START/STOP].
TAP TEMPO	Entspricht Taste [TAP].
SYNCHRO START	Identisch mit der Taste [SYNC. START].
SYNCHRO STOP	Identisch mit der Taste [SYNC STOP].
INTRO1-3	Identisch mit den Tasten [INTRO I-III].
MAIN A-D	Identisch mit den Tasten [MAIN VARIATION A-D].
FILL DOWN	Ein Fill-In (Füllmuster) wird gespielt, auf das automatisch die Section MAIN der Taste unmittelbar links davon folgt.
FILL SELF	Es wird ein Fill-In gespielt.
FILL BREAK	Es wird eine Pause gespielt.

FILL UP	Ein Fill-In wird gespielt, auf das automatisch die Section MAIN der Taste unmittelbar rechts davon folgt.
ENDING1-3	Genau wie die Tasten [ENDING/rit. I-III].
FADE IN/OUT	(Ein-/Ausblenden) Identisch mit der Taste [FADE IN/OUT].
FING/ON BASS	Das Pedal wechselt zwischen den Modi „Fingered“ und „On Bass“ (Seite 97).
BASS HOLD	(Bass halten) Solange das Pedal gedrückt wird, wird die Bassnote des Begleit-Styles gehalten, auch wenn während der Style-Wiedergabe der Akkord gewechselt wird. Falls der Fingering-Modus auf „AI FULL KEYBOARD“ eingestellt wurde, steht die Funktion nicht zur Verfügung.
PERCUSSION	Mit dem Pedal geben Sie ein Percussion-Instrument wieder, das mit den Tasten [4 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼] ausgewählt wurde. Sie können das gewünschte Percussion-Instrument mithilfe der Tastatur auswählen.
RIGHT1 ON/OFF	Identisch mit der Taste PART ON/OFF [RIGHT 1].
RIGHT2 ON/OFF	Identisch mit der Taste PART ON/OFF [RIGHT 2].
LEFT ON/OFF	Identisch mit der Taste PART ON/OFF [LEFT].
OTS+	Ruft die nächste One-Touch-Einstellung auf.
OTS-	Ruft die vorhergehende One-Touch-Einstellung auf.

HINWEIS Die Sostenuto- und Portamento-Funktionen beeinflussen nicht die Organ-Flutes-Voices, auch wenn diese den Fußpedalen zugewiesen wurden.

Einstellbare Parameter für die einzelnen Funktionen

Die folgenden Parameter entsprechen den Tasten [2 ▲ ▼]–[8 ▲ ▼]; ihre Verfügbarkeit hängt vom ausgewählten Controller-Typ ab. Wurde beispielsweise SUSTAIN als Typ ausgewählt, werden die Parameter „HALF PEDAL POINT“, „RIGHT 1“, „RIGHT 2“ und „LEFT“ automatisch im Display angezeigt.

SONG, STYLE, MIC, LEFT, RIGHT1, RIGHT2	Legen die Parts fest, die durch das Pedal beeinflusst werden.
HALF PEDAL POINT*	Sie können festlegen, wie weit Sie das Pedal durchdrücken müssen, bis der Dämpfungs- oder Leiseeffekt beginnt (Seite 183). Diese Funktion kann nur dem rechten Pedal und dem an die Buchse [AUX PEDAL] des Instruments angeschlossenen Pedal zugewiesen werden.
DEPTH	Bestimmt die Stärke oder Tiefe des Vibratoeffekts.
UP/DOWN	Wurde GLIDE oder PITCH BEND ausgewählt, wird hier bestimmt, ob sich die Tonhöhenänderung nach oben oder unten auswirken soll.
RANGE	Wurde GLIDE oder PITCH BEND ausgewählt, wird hier der Bereich der Tonhöhenänderung in Halbtönen bestimmt. Ist mit der Einstellung → Pitch Bend Range (Seite 82) des Mischpults (Mixing Console) verknüpft.
ON SPEED	Wurde GLIDE ausgewählt, wird hier die Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung bestimmt, wenn das Pedal gedrückt wird.
OFF SPEED	Wurde GLIDE ausgewählt, wird hier die Geschwindigkeit der Tonhöhenänderung bestimmt, wenn das Pedal losgelassen wird.
KIT	Wurde dem Pedal die Option PERCUSSION zugewiesen, werden hier alle zur Verfügung stehenden Drum Kits angezeigt, damit können Sie das jeweilige Schlagzeug-Set auswählen, das für das Pedal verwendet werden soll.
PERCUSSION	Wurde dem Pedal die Option PERCUSSION zugewiesen, werden hier alle Sounds für das ausgewählte Drum Kits (oben in KIT) angezeigt. Dadurch wird der jeweilige Instrumentenklang dem Pedal zugewiesen.

7 Anschließen externer MIDI-Geräte ([MIDI]-Buchsen)

Schließen Sie externe MIDI-Geräte über Standard-MIDI-Kabel an die eingebauten [MIDI]-Buchsen an.

MIDI IN	Empfängt MIDI-Meldungen von einem externen MIDI-Gerät.
MIDI OUT	Sendet vom Instrument erzeugte MIDI-Meldungen.
MIDI THRU	Leitet die an MIDI IN empfangenen MIDI-Nachrichten unverändert weiter.

Einen allgemeinen Überblick über MIDI und Informationen über die sinnvolle Nutzung finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- Was ist MIDI?Seite 188
- Einsatzmöglichkeiten von MIDISeite 191
- MIDI-EinstellungenSeite 192

8 9 Anschließen eines Computers oder USB-Geräts

8 Anschließen eines Computers ([USB TO HOST]- und [MIDI]-Buchsen)

Wenn Sie an eine der Buchsen [USB TO HOST] und [MIDI] einen Computer anschließen, können Sie zwischen dem Instrument und dem Computer über MIDI Daten übertragen und hochentwickelte Computer-Musikprogramme nutzen. Denken Sie daran, dass Sie auch einen geeigneten USB-MIDI-Treiber installieren müssen.

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die Anschlüsse herstellen und verwenden.

HINWEIS

Wenn Sie einen Computer mit USB-Schnittstelle verwenden, sollten Sie den Computer und das Instrument nicht über MIDI, sondern über USB verbinden.

HINWEIS


Treiber

Ein Treiber ist ein Softwareprogramm, das zwischen dem Betriebssystem des Computers und einem angeschlossenen Hardwaregerät eine Schnittstelle zur Datenübertragung bereitstellt. Um den Computer mit dem Instrument zu verbinden, müssen Sie einen USB-MIDI-Treiber installieren.

Die folgenden Erläuterungen bestehen aus zwei Teilen, in denen die beiden Anschlussarten behandelt werden: Anschluss an die Buchse [USB TO HOST] und Anschluss an die Buchse [MIDI].

• Anschluss an die Buchse [USB TO HOST]

Um das Instrument über USB an den Computer anzuschließen, verwenden Sie ein Standard-USB-Kabel (mit USB-Logo), um die Instrumentenbuchse [USB TO HOST] mit der USB-Buchse des Computers zu verbinden. Installieren Sie dann den USB-MIDI-Treiber.



HINWEIS

Über die Buchsen [USB TO HOST] und [USB TO DEVICE]

Das Instrument besitzt zwei verschiedene Arten von USB-Buchsen: [USB TO HOST] und [USB TO DEVICE]. Achten Sie darauf, die beiden Buchsen und die entsprechenden Kabelanschlüsse nicht zu verwechseln.

Achten Sie darauf, den Anschluss wie abgebildet mit dem richtigen Stecker richtig herum vorzunehmen. Erläuterungen zur [USB TO DEVICE]-Buchse folgen im nächsten Abschnitt.

VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung der [USB TO HOST]-Buchse

Beachten Sie beim Anschließen des Computers an die [USB TO HOST]-Buchse die folgenden Punkte. Andernfalls kann der Computer hängenbleiben, und es können Daten zerstört werden oder verlorengehen. Sollte der Computer oder das Instrument hängenbleiben, schalten Sie bitte das Instrument aus und starten Sie den Computer neu.


- Beenden Sie, bevor Sie den Computer an die Buchse [USB TO HOST] anschließen, jeglichen Energiesparmodus des Computers (wie z.B. Schlaf- oder Bereitschaftsmodus), und schließen Sie alle geöffneten Softwareanwendungen. Schalten Sie außerdem das Instrument aus.
- Führen Sie die folgenden Vorgänge aus, bevor Sie das Instrument ein-/ausschalten oder das USB-Kabel vom/zum Instrument/Computer einstecken oder abziehen.
 - Schließen Sie alle geöffneten Softwareanwendungen am Computer.
 - Vergewissern Sie sich, dass vom Instrument keine Daten übertragen werden. (Nur durch das Spielen von Noten auf der Tastatur oder durch die Wiedergabe eines Songs werden Daten übertragen.)
- Während ein USB-Gerät an das Instrument angeschlossen ist, sollten Sie zwischen diesen Vorgängen mindestens sechs Sekunden warten: Wenn Sie das Instrument aus- und wieder einschalten, oder wenn Sie das USB-Kabel einstecken und wieder abziehen oder umgekehrt.

HINWEIS


- Das Instrument beginnt die Übertragung mit einer kleinen Verzögerung, nachdem die USB-Verbindung aufgebaut wurde.
- Wenn Sie Ihren Computer über ein USB-Kabel mit dem Instrument verbinden, dann stellen Sie die Verbindung direkt her, und verwenden Sie keinen USB-Hub.
- Informationen zur Einrichtung Ihrer Sequenzer-Software finden Sie in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Software.

• **Anschluss über [MIDI]-Buchsen**

Sie können das Instrument auf zwei Arten über MIDI an einen Computer anschließen: Wenn an Ihrem Computer eine MIDI-Schnittstelle installiert ist, schließen Sie die Buchse MIDI OUT der Computerschnittstelle an die Buchse [MIDI IN] des Instruments an, und verbinden Sie die Buchse [MIDI OUT] des Instruments mit der Buchse MIDI IN der Schnittstelle.

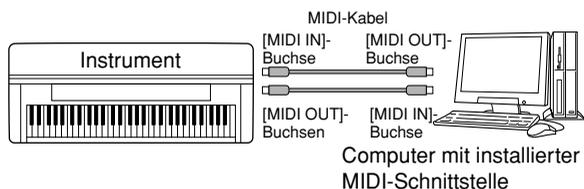

Bei der zweiten Anschlussmöglichkeit wird eine separate, externe MIDI-Schnittstelle verwendet, die über einen USB-Port oder seriellen Port (Modem- oder Druckerbuchse) an den Computer angeschlossen wird. Schließen Sie mithilfe von Standard-MIDI-Kabeln die Buchse MIDI OUT der externen Schnittstelle an die Buchse [MIDI IN] des Instruments an, und verbinden Sie die Buchse [MIDI OUT] des Instruments mit der Buchse MIDI IN der Schnittstelle.

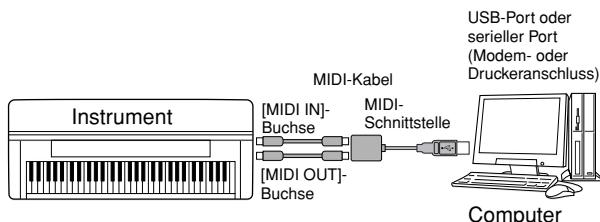

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie eine für Ihren Computer geeignete MIDI-Schnittstelle verwenden.

9 Anschließen an einen LAN-Adapter vom Typ USB und ein USB-Speichergerät (über die Buchse [USB TO DEVICE])

Es gibt zwei Verwendungsmöglichkeiten für die Buchse [USB TO DEVICE] am unteren Bedienfeld des Instruments. (Das CVP-309 hat zwei Buchsen.)

- Wenn Sie den LAN-Adapter vom Typ USB anschließen, können Sie direkt auf spezielle Internet-Websites zugreifen, um Musikdaten herunterzuladen (Seite 166).
- Wenn Sie das Instrument mit einem Standard-USB-Kabel an ein USB-Speichergerät anschließen, können Sie die von Ihnen erstellten Daten auf dem angeschlossenen Gerät speichern sowie auf dem angeschlossenen Gerät gespeicherte Daten laden.

HINWEIS

Über die Buchsen [USB TO HOST] und [USB TO DEVICE]

Das Instrument besitzt zwei verschiedene Arten von USB-Buchsen: [USB TO HOST] und [USB TO DEVICE]. Achten Sie darauf, diese beiden Buchsen und die entsprechenden Kabelanschlüsse nicht zu verwechseln.

Achten Sie darauf, den Anschluss wie abgebildet mit dem richtigen Stecker richtig herum vorzunehmen. Erläuterungen zur Buchse [USB TO HOST] finden Sie im vorhergehenden Abschnitt.

Verwendung von USB-Speichergeräten

Dieser Typ dient zum Anschluss des Instruments an ein USB-Speichergerät und ermöglicht die Speicherung der von Ihnen erstellen Daten auf dem angeschlossenen Gerät bzw. das Laden der auf dem angeschlossenen Gerät gespeicherten Daten. Die folgende Beschreibung erläutert allgemein, wie die Geräte angeschlossen und verwendet werden.

• **Kompatible USB-Speichergeräte**

Bis zu zwei USB-Speichergeräte wie z.B. Diskettenlaufwerk, Festplattenlaufwerk, CD-ROM-Laufwerk, Flash-Speicherlesegerät/-schreibgerät usw. können an die Buchse [USB TO DEVICE] angeschlossen werden. (Falls erforderlich, verwenden Sie einen USB-Hub.) Andere Geräte wie eine Computertastatur oder Maus können nicht benutzt werden. Das Instrument unterstützt nicht notwendigerweise alle im Handel erhältlichen USB-Speichergeräte. Yamaha übernimmt keine Garantie für die Betriebsfähigkeit der von Ihnen erworbenen USB-Speichergeräte. Konsultieren Sie bitte vor dem Erwerb von USB-Speichergeräten Ihren Yamaha-Händler oder einen autorisierten Yamaha-Vertriebshändler (siehe Liste am Ende der Bedienungsanleitung). <http://www.yamahaclavinova.com/>

HINWEIS

CD-ROM-Laufwerk

CD-R/RW-Laufwerke können zwar verwendet werden, um Daten in das Instrument zu laden, nicht jedoch zum Speichern von Daten.

- 1 Schließen Sie das USB-Speichergerät mit einem Standard-USB-Kabel an die Buchse [USB TO DEVICE] an.
- 2 Verlassen Sie danach vorübergehend das Auswahldisplay, und kehren Sie dann wieder dorthin zurück (oder drücken Sie im Auswahldisplay gleichzeitig die Umschalttasten für die Registerkarten [◀] und [▶]). Die USB-Registerkarten (USB 1, USB 2 usw.) werden automatisch aufgerufen, so dass Sie Dateien auf den Geräten speichern und dort gespeicherte Musikdaten wiedergeben können.

HINWEIS

USB-Hub

Wenn Sie zwei oder drei Geräte gleichzeitig anschließen (wie z.B. zwei USB-Speichergeräte und einen LAN-Adapter), verwenden Sie bitte ein USB-Hub-Gerät. (Auch dann, wenn Sie einen Hub verwenden, können nur bis zu zwei USB-Speichergeräte verwendet werden.). Der USB-Hub muss eine eigene

Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten

Stromversorgung haben und eingeschaltet sein. Es kann nur ein USB-Hub verwendet werden. Falls während der Verwendung des USB-Hubs eine Fehlermeldung erscheint, trennen Sie den Hub vom Instrument, schalten Sie dann das Instrument aus, und schließen Sie den USB-Hub wieder an.

HINWEIS

Über die USB-Registerkarten

Die Registerkarten mit den angeschlossenen USB-Geräten (USB1, USB2 usw.) können für jedes Gerät bzw. jede Partition bis zu USB 20 angezeigt werden. Die Nummern sind nicht festgelegt und können sich entsprechend der Reihenfolge, in der die Geräte angeschlossen und abgetrennt werden, ändern.

HINWEIS

Überprüfung des verbleibenden Speicherplatzes auf dem USB-Speichergerät

Sie können den Speicherplatz in dem Display überprüfen, das über den folgenden Befehlspfad aufgerufen wird:
 [FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀/▶] MEDIA
 Wählen Sie mithilfe der Tasten [A]/[B] in diesem Display das Gerät aus, und drücken Sie [F] (PROPERTY).

Formatieren von USB-Speichermedien
 Wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen oder ein Medium eingelegt wird, kann es sein, dass eine Meldung erscheint, die Sie auffordert, das Gerät/Medium zu formatieren. Führen Sie in diesem Fall den Formatierungsvorgang aus (Seite 62).

VORSICHT
 Durch den Formatierungsvorgang werden alle vorher vorhandenen Daten überschrieben. Seien Sie vorsichtig.

VORSICHT
 Vermeiden Sie es, das USB-Speichergerät häufig ein- und auszuschalten oder das Kabel zu häufig anzuschließen/ abzutrennen. Dies kann u. U. dazu führen, dass das Instrument „einfriert“ oder hängenbleibt. Während das Instrument auf Daten zugreift (wie bei Speicher-, Kopier- und Löschvorgängen), dürfen Sie das USB-Kabel NICHT abziehen, das Speichermedium NICHT aus dem Gerät entfernen und KEINES DER GERÄTE AUSSCHALTEN. Andernfalls werden die Daten oder Geräte u. U. beschädigt.

Um Ihre Daten zu schützen (Schreibschutz):
 Um das versehentliche Löschen wichtiger Daten zu verhindern, sollten Sie den an jedem Speichergerät bzw. -medium vorhandenen Schreibschutz aktivieren. Wenn Sie Daten auf dem USB-Speichergerät speichern möchten, achten Sie darauf, den Schreibschutz aufzuheben.



HINWEIS
 Auch wenn an die Buchse [USB TO HOST] ein Computer und an die Buchse [USB TO DEVICE] ein USB-Speichergerät angeschlossen ist, können Sie nicht am Computer über das Instrument auf das USB-Speichergerät zugreifen.

HINWEIS
 Das Instrument unterstützt zwar den Standard USB 1.1, aber Sie können auch ein Speichergerät des Standards USB 2.0 an das Instrument anschließen und verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Übertragungsgeschwindigkeit derjenigen von USB 1.1 entspricht.

Sichern der Daten auf einem Computer

■ **Sichern der Daten des Instruments auf einem Computer**

Nachdem Sie die Daten auf einer SmartMedia-Karte oder einem USB-Speichergerät gesichert haben, können Sie sie auf die Festplatte eines Computers kopieren und Ihren Wünschen gemäß archivieren und organisieren. Schließen Sie das Gerät einfach wie folgt an.

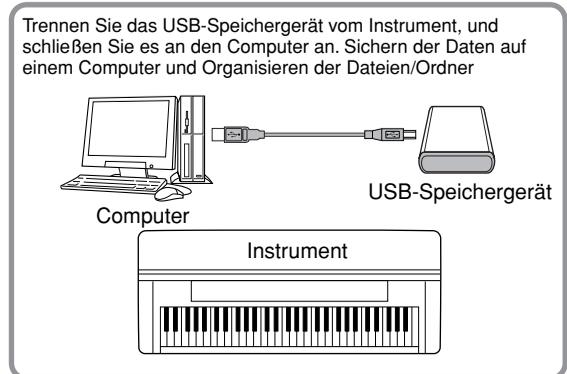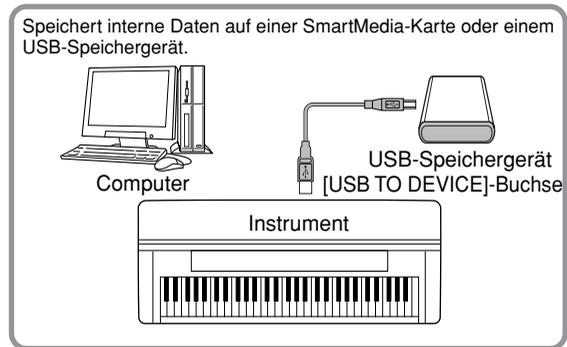


HINWEIS

In diesem Beispiel wird zwar die Verwendung eines angeschlossenen USB-Speichergeräts gezeigt, aber Sie können auch eigene Daten sichern, die Sie auf einer in den CARD-Slot an der Rückseite eingesetzten SmartMedia-Karte gespeichert haben.


Dateien von einer Computerfestplatte auf ein USB-Speichergerät kopieren

Auf der Festplatte eines Computers enthaltene Dateien können an das Instrument übertragen werden, indem Sie sie als erstes auf das Speichermedium kopieren und dann das Medium an das Instrument anschließen bzw. es dort einlegen.

Nicht nur am Instrument selbst erstellte Dateien, sondern auch Standard-MIDI-Dateien und als Style File formatierte Style-Dateien können von der Festplatte des Computers auf eine SmartMedia-Karte oder ein USB-Speichergerät kopiert werden. Nachdem Sie die Daten kopiert haben, legen Sie die Karte in den CARD-Slot ein oder schließen Sie das Gerät an die Buchse [USB TO DEVICE] des Instruments an, und geben Sie die Daten am Instrument wieder.

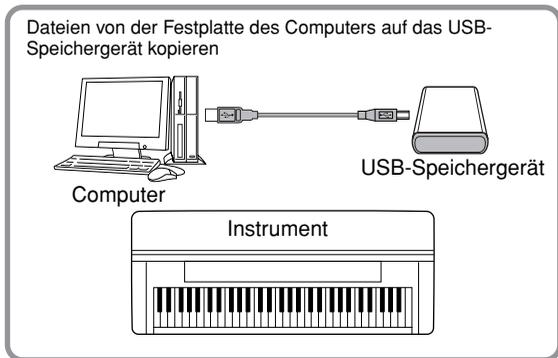


Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Computer, und schließen Sie es an das Instrument an.

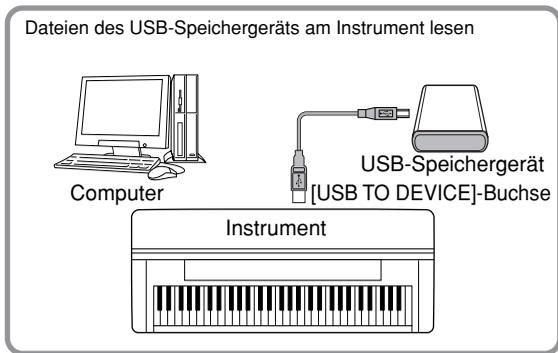

Was ist MIDI?


Einfach ausgedrückt ist MIDI ein Standard zur Datenübertragung, der die einfache und umfassende Steuerung zwischen elektronischen/digitalen Musikinstrumenten und anderen Geräten ermöglicht. Um eine bessere Vorstellung von der Funktionsweise von MIDI zu erhalten, wollen wir zuerst einmal akustische Instrumente wie z.B. einen Flügel und eine klassische Gitarre betrachten. Bei einem Klavier schlagen Sie eine Taste an und ein Hammer im Inneren des Instruments schlägt einige Saiten an, und es erklingt eine Note. Bei der Gitarre zupft der Spieler selbst die Saite, und die Note erklingt. Aber wie sieht die Sache bei einem digitalen Instrument aus?

Tonerzeugung bei einer akustischen Gitarre

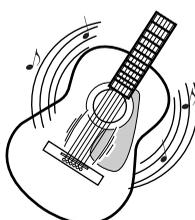

Eine Saite wird gezupft, und der Resonanzkörper verstärkt den Sound.

Tonerzeugung bei einem digitalen Instrument

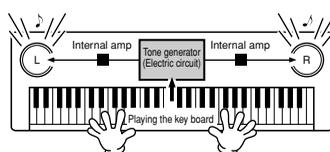

Auf der Grundlage von Daten, die durch das Spielen auf der Tastatur erzeugt werden, erzeugt ein Klangerzeuger einen in einer Sampling-Note gespeicherten Ton und gibt diesen über die Lautsprecher aus.


Wie aus der Abbildung hervorgeht, wird bei einem elektronischen Instrument eine im Tongenerator (elektronischer Schaltkreis) gespeicherte Sampling-Note (zuvor aufgezeichnete Note) basierend auf von der Tastatur empfangenen Daten wiedergegeben.

Lassen Sie uns nun betrachten, was bei der Wiedergabe einer Aufnahme erfolgt. Wenn Sie eine Musik-CD wiedergeben (beispielsweise eine Klavieraufnahme), hört man den tatsächlichen Klang (akustische Schwingungen) des akustischen Instruments. Wir wollen diese als Audiodaten bezeichnen, zur Unterscheidung von den MIDI-Daten.

Aufnahme und Wiedergabe des Klangs eines akustischen Instruments (Audiodaten)

Aufnahme


Wiedergabe

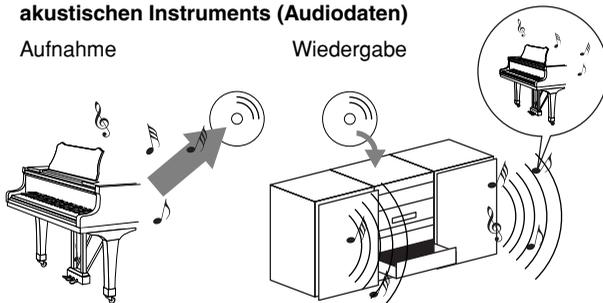

In dem oben angeführten Beispiel wird das Klavierspiel in Form von Audiodaten festgehalten und auf CD gespeichert. Gibt man die CD auf einer Audioanlage wieder, hört man die Klavierdarbietung. Das Klavier selbst wird dazu nicht benötigt, weil die Aufnahme den Klavierklang enthält und die Lautsprecher diesen wiedergeben.

Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten


Aufnahme und Wiedergabe des Spiels an einem digitalen Instrument (MIDI-Daten)

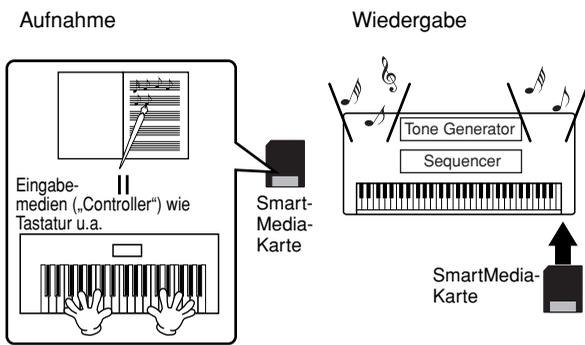

HINWEIS

Im Fall eines digitalen Instruments werden die Audiosignale durch die Ausgangsbuchsen (wie z.B. [AUX OUT]) am Instrument gesendet.

Die „Eingabemedien“ („Controller“) und „Klangerzeuger“ in der obigen Abbildung entsprechen in dem Beispiel für ein akustisches Instrument dem Klavier. In diesem Fall wird die Darbietung des Spielers als MIDI-Songdaten festgehalten (siehe untenstehende Abbildung). Um eine akustische Darbietung aufzunehmen, wird zunächst eine spezielle Aufnahmeanlage benötigt. Weil das Clavinova einen integrierten Sequenzer enthält, mit dem die Daten Ihres Spiels festgehalten werden, benötigt man keine weiteren Aufnahmegeräte. Besser noch: Mit Ihrem digitalen Instrument – dem Clavinova – können Sie die Daten sowohl aufnehmen als auch wiedergeben.

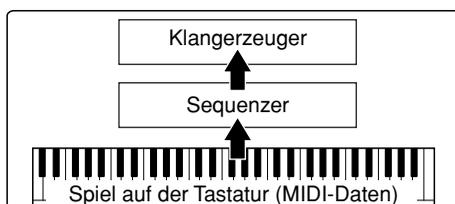

Dennoch wird eine Signalquelle für die Wiedergabe der Audiodaten benötigt, die etwa über Lautsprecher wiedergegeben werden sollen. Der Klangerzeuger des Clavinovas übernimmt diese Aufgabe. Die aufgenommenen Spieldaten werden vom Sequenzer beim Abspielen der Songdaten wiederholt, der Klangerzeuger generiert während des Abspielens die verwendeten Instrumentenklänge (Voices) – beispielsweise den Klang eines Klaviers. Anders betrachtet, die Beziehung zwischen dem Sequenzer und der Klangerzeugung entspricht der zwischen dem Pianisten und dem Klavier – einer spielt das andere. Weil digitale Instrumente die Wiedergabe der Spieldaten und die eigentlichen Klänge unabhängig behandeln, können wir unsere Klavieraufnahme auch nachträglich mit einem anderen Instrumentenklang wie etwa Gitarre oder Geige wiedergeben.

HINWEIS

Obwohl es sich beim Clavinova um ein einziges Instrument handelt, kann man sich eine Verbindung verschiedener elektronischer Komponenten vorstellen: Eingabemedien (Tastatur usw.), Klangerzeuger und Aufnahmeinstrument (Sequenzer).

Abschließend werfen wir einen Blick auf die eigentlich aufgenommenen Daten, welche die Grundlage für die Wiedergabe der Klänge bilden. Angenommen, Sie spielen auf der Tastatur des Clavinovas eine Viertelnote C mit einem Flügel-Sound. Anders als bei einem akustischen Instrument, das eine reale Schwingung erzeugt, gibt ein elektronisches Instrument nur die Informationen von der Tastatur weiter, z. B. „mit welcher Voice“, „mit welcher Taste“, „mit welcher Stärke“, „Zeitpunkt des Tastenanschlags“ und „Zeitpunkt des Loslassens der Taste“. Dann wird jedes Stück Information in einen Zahlenwert umgewandelt und an den Tongenerator gesandt. Mithilfe dieser Zahlen als Grundlage für die Klangerzeugung spielt der Klangerzeuger die gespeicherte Sampling-Note.

Beispiele für Spieldaten

Voice-Nummer (mit welcher Voice)	01 (Grand Piano)
Noten-Nummer (mit welcher Taste)	60 (C3)
Note On (Zeitpunkt des Tastenanschlags) und Note Off (Zeitpunkt des Loslassens der Taste)	Numerisch ausgedrückte Dauer (Viertelnote)
Velocity (Anschlagstärke)	120 (stark)

Auch Bedienungsvorgänge am Clavinova wie das Spielen der Tastatur und die Auswahl von Voices werden als MIDI-Daten verarbeitet und gespeichert. Auch die Begleitautomatik-Styles und Songs bestehen aus MIDI-Daten.

MIDI ist die Abkürzung für Musical Instrument Digital Interface (Digitale Schnittstelle für Musikinstrumente). Durch MIDI können elektronische Musikinstrumente durch Senden und Empfangen von kompatiblen MIDI-Daten bzw. -Events wie „Note“, „Control Change“, „Program Change“ usw. miteinander kommunizieren. Mit dem Clavinova können Sie durch die Übertragung von Noten- sowie bestimmten Arten von Steuerdaten ein MIDI-Gerät steuern. Das Clavinova kann durch eingehende MIDI-Meldungen gesteuert werden, die automatisch den Klangerzeugermodus festlegen, MIDI-Kanäle auswählen sowie Voices, Effekte und Parameterwerte ändern und natürlich auch die Voices für die verschiedenen Parts spielen.

HINWEIS

MIDI-Daten haben im Vergleich zu Audiodaten folgende Vorteile:

- Die Datenmenge ist viel kleiner.
- Die Daten können wirksam und einfach bearbeitet werden, sogar so weit, dass Voices nachträglich verändert und die Daten transformiert werden.

MIDI-Meldungen können in zwei Gruppen eingeteilt werden: Kanalmeldungen und Systemmeldungen.

Kanalmeldungen

Das Clavinova ist ein elektronisches Instrument, das 16 MIDI-Kanäle verwalten kann (bzw. 32 Kanäle für den Empfang von MIDI-Daten bei Verwendung der Buchse [USB]). Man kann auch sagen: „Es kann 16 Instrumente zur gleichen Zeit spielen“. Kanalmeldungen übermitteln für jeden der 16 Kanäle Daten wie Note ON/OFF, Programmwechsel usw.

Name der Meldung	Funktion des Clavinovas / Bedienfeldeinstellung
Note ON/OFF	Meldungen, die beim Spielen auf der Tastatur erzeugt werden. Jede Nachricht enthält den der angeschlagenen Taste entsprechenden Notenwert sowie einen Anschlagwert, der angibt, mit welcher Stärke die Taste angeschlagen wurde.
Program Change (Programmwechsel)	Zur Auswahl von Voices (mit den Einstellungen Control Change Bank Select MSB/LSB)
Control Change (Controller-Änderungen)	Lautstärke, Stereoposition (Mischpult) usw.


HINWEIS

Die Spieldaten aller Songs und Styles werden in Form von MIDI-Daten verwaltet.


MIDI-Kanäle

Die MIDI-Spieldaten werden einem der 16 MIDI-Kanäle zugewiesen. Mithilfe dieser Kanäle, die von 1 bis 16 durchnummeriert sind, können die Spielinformationen für 16 verschiedene Instrumentalparts gleichzeitig über ein einzelnes MIDI-Kabel gesendet werden.

Sie können sich die MIDI-Kanäle ähnlich wie Fernsehkanäle vorstellen. Jeder Fernsehsender strahlt seine Sendungen über einen bestimmten Kanal aus. Ihr Fernsehgerät empfängt gleichzeitig viele verschiedene Programme von verschiedenen Fernsehsendern, und Sie wählen mit der Programmtaste den Kanal für das gewünschte Programm aus.

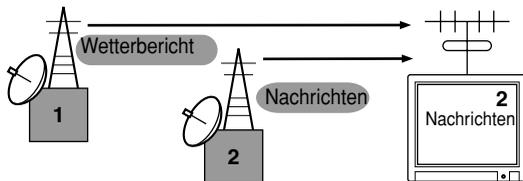

Eine MIDI-Übertragung funktioniert nach dem gleichen Grundprinzip. Das sendende Instrument sendet MIDI-Daten über einen bestimmten MIDI-Kanal (MIDI Transmit Channel) über ein einfaches MIDI-Kabel an das empfangende Instrument. Wenn der MIDI-Kanal des empfangenden Geräts (MIDI Receive Channel) mit dem Sendekanal übereinstimmt, spielt das empfangende Gerät die Musikdaten, die von dem sendenden Gerät abgesendet wurden.

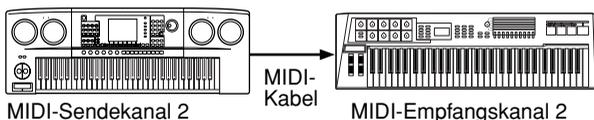


HINWEIS

Die Tastatur des Clavinovas ist mit dem internen Klangerzeuger ebenfalls über MIDI verbunden. → LOCAL CONTROL (Seite 194)

Beispielsweise können mehrere Parts oder Kanäle gleichzeitig übertragen werden, einschließlich der Style-Daten (wie unten abgebildet).

Beispiel: Aufnahme einer Darbietung mit dem Sound der Begleitautomatik (Style-Wiedergabe) des Clavinovas auf einem externen Sequenzer

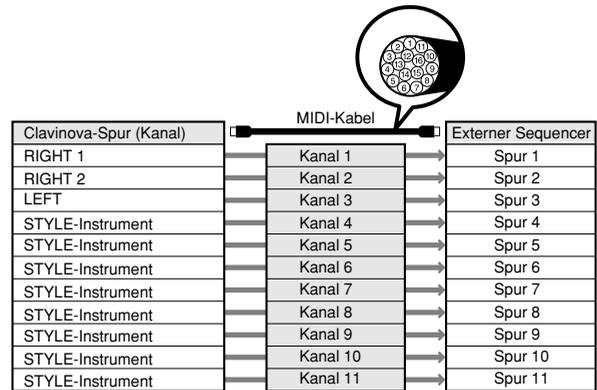

Wie Sie dieser Abbildung entnehmen können, ist es von entscheidender Bedeutung, bei der Übertragung festzulegen, welche Daten über welchen MIDI-Kanal gesendet werden (Seite 194).

Mit dem Clavinova können Sie außerdem bestimmen, in welcher Weise die empfangenen Daten wiedergegeben werden (Seite 195).

Systemmeldungen

Hierbei handelt es sich um Daten, die vom gesamten MIDI-System gemeinsam verwendet werden. Dazu zählen systemexklusive Meldungen für die Übertragung von Daten, die bei jedem Instrumentenhersteller anders sind, und Echtzeitmeldungen zur Steuerung des MIDI-Geräts.


Name der Meldung	Funktion des Clavinovas / Bedienfeldeinstellung
Systemexklusive Meldung	Effektart-Einstellungen (Mischpult) usw.
Echtzeitnachrichten	Taktgebereinstellung Start/Stop-Befehle

Die Meldungen, die vom Clavinova gesendet/empfangen werden, sind in den Abschnitten über das MIDI-Datenformat und in der MIDI-Implementationstabelle in der separaten Daten-Liste aufgeführt.

Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten


Einsatzmöglichkeiten von MIDI

- Nehmen Sie mithilfe der Begleitautomatik-Funktionen des Clavinovas Ihre Spieldaten (1–16 Kanäle) auf einem externen Sequenzer (oder einem Computer mit Sequenzer-Software) auf. Nach der Aufzeichnung können die Daten mit dem Sequenzer bearbeitet und anschließend wieder zum Clavinova zurückgespielt werden.

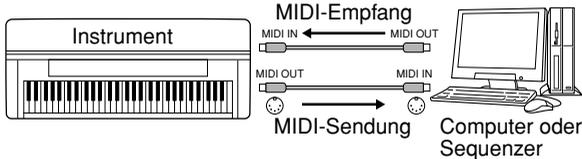

Falls Sie das Clavinova als XG-kompatiblen mehrstimmigen Klangerzeuger nutzen wollen, setzen Sie den Empfangsmodus für die MIDI-Kanäle 1–16 unter MIDI/USB in MIDI Receive (Seite 195) auf „SONG“.

- Steuern von einem externen MIDI-Keyboards aus

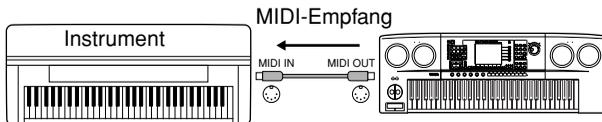

Kompatibilität der MIDI-Daten

Dieser Abschnitt behandelt grundsätzliche Fragen zur Datenkompatibilität. also, ob die vom CVP-305/303/301 aufgezeichneten Daten von anderen MIDI-Geräten wiedergegeben werden können oder nicht, und ob handelsübliche Songdaten oder Songdaten, die für andere Instrumente oder einen Computer erstellt wurden, auf dem CVP-305/303/301 wiedergegeben werden können oder nicht. Je nach den Eigenschaften des MIDI-Geräts oder der Daten können die Daten entweder problemlos wiedergegeben werden, oder Sie müssen vor der Wiedergabe bestimmte Vorgänge ausführen. Lesen sich Sie bei Problemen mit der Datenwiedergabe die nachfolgenden Hinweise durch.

Sequenzformate

Songdaten werden in einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme aufgezeichnet und gespeichert, die man als „Sequenzformate“ bezeichnet.

Eine Wiedergabe ist nur möglich, wenn das Sequenzformat des Songs mit dem des MIDI-Geräts übereinstimmt. Das CVP-305/303/301 ist mit folgenden Formaten kompatibel:

● SMF (Standard MIDI File)

Dies ist das gängigste Sequenzformat. Standard-MIDI-Dateien gehören in der Regel einem von zwei Typen an: Format 0 oder Format 1. Viele MIDI-Geräte sind mit Format 0 kompatibel, und die meiste kommerziell erhältliche Software ist im Format 0 aufgezeichnet.

- Das CVP-305/303/301 ist sowohl mit Format 0 als auch mit Format 1 kompatibel.
- Songdaten werden mit dem CVP-305/303/301 automatisch im SMF-Format 0 aufgezeichnet.

● ESEQ

Viele MIDI-Geräte von Yamaha einschließlich der Clavinova-Serie sind mit diesem Sequenzformat kompatibel. Hierbei handelt es sich um ein einheitliches, in der Yamaha-Software häufig eingesetztes Format.

- Das CVP-305/303/301 ist ESEQ-kompatibel.

● XF

Das Yamaha-XF-Format erweitert den SMF-Standard (Standard MIDI File) durch mehr Funktionalität und unbeschränkte Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft. Bei der Wiedergabe einer XF-Datei mit Songtexten können Sie diese Texte auf dem Clavinova anzeigen. (SMF ist das am meisten verwendete Format für MIDI-Sequenzdateien. Das Clavinova ist kompatibel mit den SMF-Formaten 0 und 1 und zeichnet „Song“-Daten mithilfe des SMF-Formats 0 auf.)

● Style File Format

Das „Style File Format“ (SFF) vereinigt das gesamte Know-How von Yamaha zur Begleitautomatik in einem vereinheitlichten Dateiformat.

Voice-Zuordnungsformat

MIDI weist den Voices bestimmte Nummern zu, die so genannten „Programmnummern“. Der Standard der Nummerierung (Einordnung einer Voice unter einer bestimmten Nummer) wird als „Voice-Zuordnungsformat“ (Voice Allocation Format) bezeichnet.

Wenn das Voice-Zuordnungsformat der Songdaten nicht mit dem zur Datenwiedergabe verwendeten MIDI-Gerät kompatibel ist, werden die Voices u. U. nicht korrekt wiedergegeben. Das CVP-305/303/301 ist mit folgenden Formaten kompatibel:

■ HINWEIS

Selbst wenn die Geräte und die verwendeten Daten allen aufgeführten Bedingungen entsprechen, kann es vorkommen, dass die Daten dennoch nicht vollständig kompatibel sind. Der Grund hierfür liegt beispielsweise in unterschiedlichen Gerätespezifikationen und insbesondere an den Aufzeichnungsmethoden.

● GM System Level 1

Hierbei handelt es sich um eines der bekanntesten Voice-Zuordnungsformate.

Viele MIDI-Geräte sowie der Großteil der kommerziell vertriebenen Software sind GM System Level 1-kompatibel.

● GM System Level 2

„GM System Level 2“ ist die Bezeichnung für die Spezifikation eines Standards, durch den der ursprüngliche „GM System Level 1“ erweitert und die Kompatibilität von Songdaten verbessert werden. Dieser Standard sorgt für eine höhere Polyphonie, eine größere Auswahl von Voices, erweiterte Voice-Parameter und integrierte Effektverarbeitung.

● XG

XG ist eine wichtige Erweiterung des Formats GM System Level 1. Es wurde von Yamaha entwickelt, um mehr Voices und Variationen zur Verfügung zu stellen sowie mehr Ausdrucksmöglichkeiten für Voices und Effekte zu erhalten und Datenkompatibilität für zukünftige Entwicklungen zu garantieren.

Songdaten, die mit dem CVP-305/303/301 unter Verwendung von Voices der Kategorie XG aufgenommen werden, sind XG-kompatibel.

● **DOC (Disk Orchestra Collection)**

Viele MIDI-Geräte von Yamaha, einschließlich die Clavinova-Serie, sind mit diesem Voice-Zuordnungsformat kompatibel.

● **GS**

GS wurde von der Roland Corporation entwickelt. Genau wie Yamaha XG stellt GS eine wichtige Erweiterung von GM dar, um insbesondere mehr Voices und Drum Kits mit ihren Variationen sowie eine größere Ausdruckskontrolle über Voices und Effekte zu ermöglichen.


MIDI-Einstellungen

In diesem Abschnitt können Sie die MIDI-bezogenen Einstellungen für das Instrument vornehmen. Das Clavinova stellt zehn vorprogrammierte Vorlagen bereit, mit deren Hilfe Sie das Instrument sofort und problemlos an eine bestimmte MIDI-Anwendung oder ein bestimmtes externes Gerät anpassen können. Außerdem können Sie die vorprogrammierten Vorlagen bearbeiten und im USER-Display bis zu zehn eigene Vorlagen speichern. Im Auswahldisplay MIDI SETUP (Befehlspfad: [FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [F] SYSTEM RESET) können Sie dann alle eigenen Vorlagen als einzelne Datei auf einer SmartMedia-Karte oder einem anderen externen USB-Speichergerät speichern.

Bedienungsgrundlagen

1 Rufen Sie die Bedienungsanzeige auf (MIDI-Vorlagenauswahl).

Function → [H] MIDI

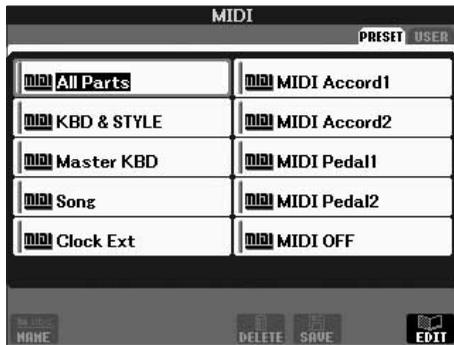


2 Um die vorprogrammierten Vorlagen zu verwenden oder zu bearbeiten

Drücken Sie die Taste TAB [◀], um das Display PRESET auszuwählen. Drücken Sie zum Auswählen einer MIDI-Vorlage eine der Tasten [A] bis [J].

Um die bereits im USER-Display gespeicherten Vorlagen zu verwenden oder zu bearbeiten, drücken Sie die Taste TAB [▶], um das USER-Display auszuwählen. Drücken Sie zum Auswählen einer MIDI-Vorlage eine der Tasten [A] bis [J].

3 Um eine Vorlage zu bearbeiten, drücken Sie die Taste [8▼] (EDIT), um das MIDI-Display für die Vorlagenbearbeitung aufzurufen.

Die einzelnen Parametereinstellungen der ausgewählten Vorlage werden angezeigt. Hier können Sie die einzelnen Parameter bearbeiten.

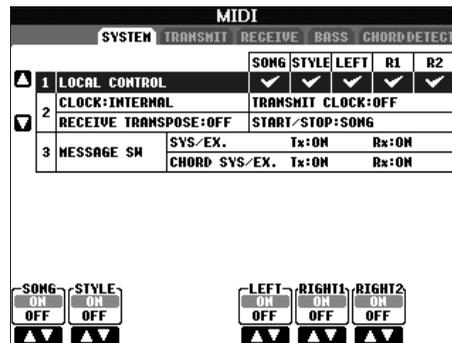


4 Verwenden Sie die Tasten TAB [◀]/[▶], um das jeweilige Einstellungsdisplay aufzurufen.

SYSTEM-Display	MIDI-Systemeinstellungen (Seite 194)
TRANSMIT-Display	MIDI-Sendeeinstellungen (Seite 194)
RECEIVE-Display	MIDI-Empfangeinstellungen (Seite 195)
BASS-Display	Einstellungen für die Bassnote des Akkords für die Style-Wiedergabe über MIDI-Empfangsdaten (Seite 196)
CHORD-DETECT-Display	Einstellungen für den Akkordtyp für die Style-Wiedergabe über MIDI-Empfangsdaten (Seite 196)

5 Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, drücken Sie die Taste [EXIT], um zum Auswahldisplay für MIDI-Vorlagen (PRESET oder USER) zurückzukehren.

6 Wählen Sie das USER-Registerkartendisplay, um mithilfe der Tasten TAB [◀]/[▶] die Daten zu speichern (Seite 63).

Vorprogrammierte MIDI-Vorlagen

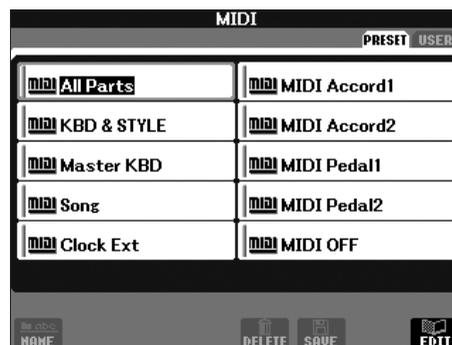


Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten

Name der Vorlage	Beschreibung
All Parts	Überträgt alle Parts einschließlich der Tastatur-Parts (RIGHT1, 2 und LEFT), aber ohne die Song-Parts.
KBD & STYLE	Mit Ausnahme der Verarbeitung der Tastatur-Parts im Grunde identisch mit „All Parts“. Die Parts für die rechte Hand werden nicht als RIGHT 1 und 2, sondern als „UPPER“ behandelt, und der Part für die linke Hand wird als „LOWER“ behandelt.
Master KBD	Mit dieser Einstellung fungiert das Instrument als Masterkeyboard, das einen oder mehrere angeschlossene Klangerzeuger oder andere Geräte (wie Computer/Sequencer) steuert.
Songs	Alle Sendekanäle sind so eingestellt, dass sie den Song-Kanälen 1–16 entsprechen. Diese Option wird verwendet, um Songdaten mit einem externen Klangerzeuger zu spielen und Songdaten auf einem externen Sequenzer aufzunehmen.
Clock Ext.	Die Wiedergabe (Song oder Style) wird mit einem externen MIDI-Taktgeber anstelle des internen Taktgebers des Instruments synchronisiert. Diese Vorlage sollte verwendet werden, wenn Sie das Tempo des an das Instrument angeschlossenen MIDI-Geräts vorgeben möchten.
MIDI Accord 1	Mit MIDI-Akkordeons haben Sie die Möglichkeit, MIDI-Daten zu übertragen und angeschlossene Klangerzeuger von der Tastatur und den Bass- und Akkordtasten des Akkordeons aus zu steuern. Mit dieser Vorlage können Sie auf der Tastatur Melodien spielen und mit den Tasten für die linke Hand die Style-Wiedergabe auf dem Instrument steuern.
MIDI Accord 2	Im Grunde identisch mit dem vorstehenden „MIDI Accord1“, außer dass die Akkord-/Bassnoten, die Sie mit der linken Hand auf dem MIDI-Akkordeon erzeugen, auch als MIDI-Notenevents interpretiert werden.
MIDI Pedal 1	MIDI-Pedale ermöglichen Ihnen die Steuerung von angeschlossenen Tongeneratoren mit den Füßen (was besonders praktisch ist, um aus einzelnen Bassnoten bestehende Parts zu spielen). Mit dieser Vorlage können Sie den Akkordgrundton für die Style-Wiedergabe mit einem MIDI-Pedal spielen/steuern.
MIDI Pedal 2	Mit dieser Vorlage können Sie den Bass-Part für die Style-Wiedergabe mit einem MIDI-Pedal spielen.
MIDI OFF	Es werden keine MIDI-Signale gesendet und empfangen.

MIDI-Systemeinstellungen

Die folgenden Erklärungen treffen zu, wenn Sie in Schritt 4 der auf Seite 192. beschriebenen

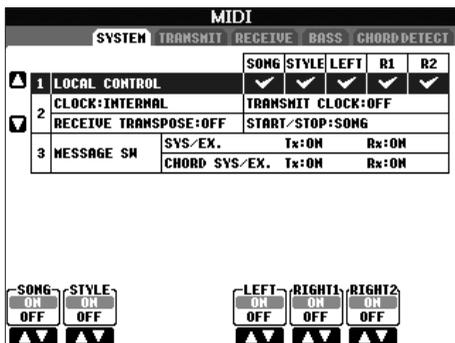

Bedienungsgrundlagen das SYSTEM-Display aufrufen.

LOCAL CONTROL

Schaltet „Local Control“ für jeden einzelnen Part ein oder aus. Bei Aktivierung von „Local Control“ (ON) steuert die Tastatur des Instruments den eigenen (lokalen) internen Klangerzeuger, wodurch die eigenen Voices direkt auf der Tastatur gespielt werden können. Wenn Sie „Local Control“ deaktivieren (OFF), werden die Tastatur und die Regler intern von der Klangerzeugung des Instruments getrennt, so dass kein Ton erzeugt wird, wenn Sie auf der Tastatur spielen oder die Regler verwenden. Dadurch können Sie beispielsweise mit einem externen MIDI-Sequencer die internen Voices des Instruments spielen, und mit Hilfe der Tastatur des Noten auf dem externen Sequencer aufnehmen bzw. einen externen Klangerzeuger spielen.

Clock-Einstellung usw.

CLOCK

Legt fest, ob das Clavinova durch seinen eigene, interne Clock oder durch eine MIDI Clock gesteuert wird, die von einem externen Gerät empfangen wird. INTERNAL ist die normale Clock-Einstellung, wenn das Clavinova allein oder als Masterkeyboard zum Ansteuern von externen Geräten verwendet wird. Wenn Sie das Clavinova mit einem externen Sequencer, einem MIDI-Computer oder einem anderen MIDI-Gerät verwenden und es mit dem externen Gerät synchronisieren möchten, müssen Sie diesen Parameter korrekt einstellen: MIDI, USB 1 oder USB 2. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass das externe Gerät richtig angeschlossen ist (z.B. an die Buchse MIDI IN des Clavinovas) und die MIDI Clock korrekt überträgt. Wenn hier die Steuerung durch ein externes Gerät eingestellt ist (MIDI, USB 1 oder USB 2), ist das Tempo im MAIN-Display als „Ext.“ angegeben.

TRANSMIT CLOCK (Clock-Signal senden)

Schaltet die Übertragung von MIDI-Taktsignalen (F8) ein oder aus. Wenn hier „OFF“ eingestellt ist, werden auch bei der Wiedergabe von Songs oder Styles keine MIDI-Clock- oder Start/Stop-Daten gesendet.

RECEIVE TRANSPOSE (Empfangstransponierung)

Bestimmt, ob die Transponierungseinstellung des Instruments (Seite 55) auf die Noten-Events angewendet wird, die das Instrument über MIDI empfängt.

START/STOP

Bestimmt, ob die eingehenden FA- (Start) und FC- (Stopp) Meldungen die Song- oder Style-Wiedergabe beeinflussen.

MESSAGE SW

SYS/EX.


Die Einstellung „Tx“ schaltet die MIDI-Übertragung von systemexklusiven MIDI-Meldungen ein oder aus. Die Einstellung „Rx“ schaltet den MIDI-Empfang und die Interpretation der von externen Geräten generierten systemexklusiven MIDI-Meldungen ein oder aus.

CHORD SYS/EX.

Die Einstellung „Tx“ schaltet die MIDI-Übertragung von akkordbezogenen MIDI-Daten (Akkorderkennung / Grundton und Akkordart) ein oder aus. Die Einstellung „Rx“ schaltet den MIDI-Empfang und die Interpretation der von externen Geräten generierten akkordbezogenen MIDI-Daten ein oder aus.

Einstellungen für das Senden von MIDI-Daten

Die folgenden Erklärungen treffen zu, wenn Sie in Schritt 4 der auf Seite 192 beschriebenen Bedienungsgrundlagen das TRANSMIT-Display aufrufen. Hier wird festgelegt, welche Parts MIDI-Daten senden und über welchen MIDI-Kanal die Daten gesendet werden.

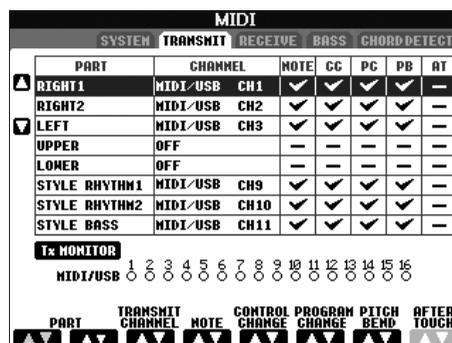

Vorgehensweise

Wählen Sie den zu übertragenden Part und den Kanal aus, über den der ausgewählte Part gesendet werden soll. Sie können auch festlegen, welche Datenarten gesendet werden sollen.

● Mit Ausnahme der zwei nachstehenden Parts ist die Konfiguration der Parts identisch mit derjenigen, die bereits an anderer Stelle in dieser Anleitung erläutert wurde.

Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten

• **UPPER**

Der Tastatur-Part, der auf der Tastatur rechts vom Splitpunkt für die Voices (RIGHT1 und/oder 2) gespielt wird.

• **LOWER**

Der Tastatur-Part, der auf der Tastatur links vom Splitpunkt für die Voices gespielt wird. Dieser Part wird nicht vom Ein/Aus-Status der Taste [ACMP ON/OFF] beeinflusst.

● **Tx MONITOR**

Werden auf einem Kanal bzw. mehreren Kanälen Daten gesendet, blinken die entsprechenden Punkte (1–16) kurz auf.

HINWEIS

Wenn einem Sendekanal unterschiedliche Parts zugeordnet sind

Wenn derselbe Sendekanal mehreren verschiedenen Parts zugewiesen wird, werden die gesendeten MIDI-Meldungen auf einem einzigen Kanal zusammengefasst, was zu unerwarteten Klängen und Störimpulsen im angeschlossenen MIDI-Gerät führen kann.

HINWEIS

Über die geschützten Songs

Schreibgeschützte Songs können nicht gesendet werden, auch wenn die richtigen Song-Kanäle 1–16 auf Sendung eingestellt sind.

■ **MIDI-Meldungen, die gesendet oder empfangen (interpretiert) werden können**

Die folgenden MIDI-Events können im Display TRANSMIT/RECEIVE eingestellt werden.

- Note (Noten-Events).....Seite 154
- CC (CONTROL CHANGE)Seite 154
- PC (PROGRAM CHANGE).....Seite 154
- PB (Pitch Bend).....Seite 154
- AT (Aftertouch).....Seite 154

RECEIVE-Display

Einstellungen für den Empfang von MIDI-Daten

MIDI																
SYSTEM		TRANSMIT	RECEIVE	BASS	CHORD DETECT											
CHANNEL	PART	NOTE	CC	PC	PB	AT										
▲ MIDI/USB 1 CH1	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
MIDI/USB 1 CH2	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
▼ MIDI/USB 1 CH3	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
MIDI/USB 1 CH4	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
MIDI/USB 1 CH5	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
MIDI/USB 1 CH6	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
MIDI/USB 1 CH7	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
MIDI/USB 1 CH8	SONG	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
Rx MONITOR																
MIDI/USB1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
USB2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CHANNEL	PART	NOTE	CONTROL CHANGE	PROGRAM CHANGE	PITCH BEND	AFTER TOUCH										

Die folgenden Erklärungen treffen zu, wenn Sie in Schritt 4 der auf Seite 192 beschriebenen Bedienungsgrundlagen das RECEIVE-Display aufrufen. Hier wird festgelegt, welche Parts MIDI-Daten empfangen und über welchen MIDI-Kanal die Daten empfangen werden.

Vorgehensweise

Wählen Sie den zu empfangenden Kanal und den Part aus, über den der ausgewählte Kanal empfangen werden soll. Sie können auch festlegen, welche Datenarten gesendet werden sollen.

● **Das Clavinova kann über eine USB-Verbindung MIDI-Meldungen auf 32 Kanälen empfangen (16 Kanäle x 2 Ports).**

● **Mit Ausnahme der zwei nachstehenden Parts ist die Konfiguration der Parts identisch mit derjenigen, die bereits an anderer Stelle in dieser Anleitung erläutert wurde.**

• **KEYBOARD**

Die empfangenen Noten-Events steuern das Tastaturspiel auf dem Clavinova.

• **EXTRA PART 1-5**

Für den Empfang und die Wiedergabe von MIDI-Daten sind fünf Parts speziell reserviert.

Normalerweise werden diese Parts vom Instrument selbst nicht verwendet. Mit diesen fünf Parts, die zusätzlich zu den allgemeinen Parts (mit Ausnahme des Mikrofonklangs) verwendet werden können, kann das Clavinova als multitimbraler 32-Kanal-Klangerzeuger eingesetzt werden.

● **Rx MONITOR**

Werden auf einem Kanal bzw. mehreren Kanälen Daten empfangen, blinken die entsprechenden Punkte (1–16) kurz auf.


HINWEIS

PARAMETER LOCK (Parameter sperren)

Sie können bestimmte Parameter „sperren“ (z.B. Effekte, Splitpunkt usw.), so dass sie nur über die Steuerelemente des Bedienfelds aufgerufen werden können (Seite 122).

■ **Senden/Empfangen von MIDI-Daten über USB-Anschluss und MIDI-Anschlüsse**

Die Beziehung zwischen den [MIDI]-Buchsen und der [USB]-Anschlussstelle, die zum Senden/Empfangen von 32 Kanälen mit MIDI-Meldungen verwendet werden können (16 Kanäle x 2 Anschlüsse), sieht folgendermaßen aus:

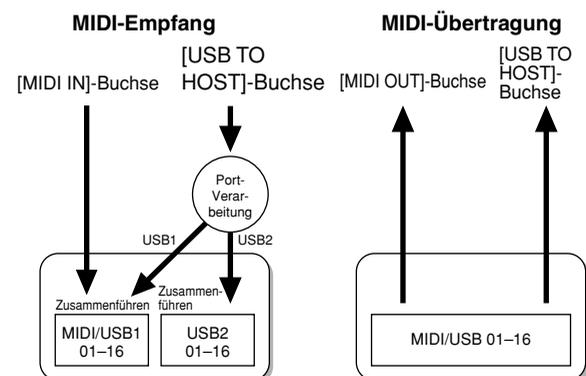


Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten

BASS-Display

Einstellung des Akkordgrundtons für Style-Wiedergabe über MIDI-Empfang

Die folgenden Erklärungen treffen zu, wenn Sie in Schritt 4 der auf Seite 192 beschriebenen Bedienungsgrundlagen das BASS-Display aufrufen. Mit diesen Einstellungen können Sie auf der Grundlage der über MIDI empfangenen Noten-Events den Grundton des Akkords für die Style-Wiedergabe festlegen. Die Note-On/Off-Meldungen, die auf aktivierten Kanälen (ON) empfangen werden, werden als Grundtöne des Akkords der Style-Wiedergabe interpretiert. Die Grundtöne werden unabhängig von den Einstellungen für [ACMP ON/OFF] und Splitpunkt erkannt. Sind mehrere Kanäle gleichzeitig aktiviert (ON), wird der Grundton aus den aus mehreren Kanälen zusammengestellten empfangenen MIDI-Daten erkannt.

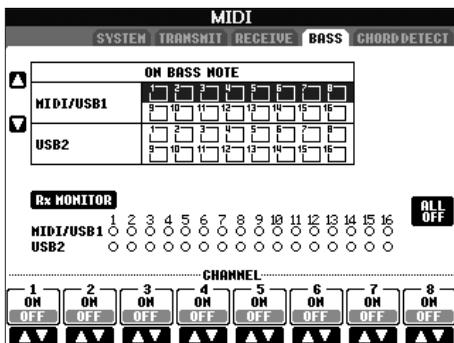

Vorgehensweise


Wählen Sie den Kanal aus, und nehmen Sie seine ON/OFF-Einstellung vor. Verwenden Sie die Option „All OFF“, um alle Kanäle auf OFF zu setzen.

CHORD-DETECT-Display

Einstellung des Akkordtyps für Style-Wiedergabe über MIDI-Empfang

Die folgenden Erklärungen treffen zu, wenn Sie in Schritt 4 der auf Seite 192 beschriebenen Bedienungsgrundlagen das CHORD-DETECT-Display aufrufen. Mit diesen Einstellungen können Sie auf der Grundlage der über MIDI empfangenen Noten-Events den Akkordtyp für die Style-Wiedergabe festlegen. Die Note On/Off-Nachrichten, die auf den eingeschalteten Kanälen (ON) empfangen werden, werden als Noten zur Erkennung von Akkorden bei der Style-Wiedergabe interpretiert. Die zu erkennenden Akkorde sind abhängig von der ausgewählten Fingersatztechnik. Die Akkordtypen werden unabhängig von den Einstellungen für [ACMP ON/OFF] und Splitpunkt erkannt. Sind mehrere Kanäle gleichzeitig aktiviert (ON), wird der Akkordtyp aus den aus mehreren Kanälen zusammengestellten empfangenen MIDI-Daten erkannt.


Die Bedienung ist grundsätzlich mit der des vorstehenden BASS-Displays identisch.

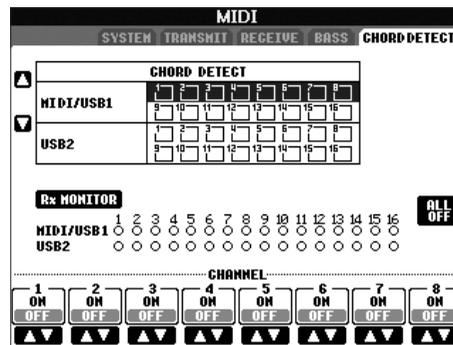

Anzeige der Programmwechselnummer für die Voice

Hier wird festgelegt, ob im Voice-Auswahldisplay die Voice-Bank und die Voice-Nummer angezeigt werden. Diese Option ist hilfreich, wenn überprüfen möchten, welche Werte Sie für die Bankauswahl MSB/LSB und die Programmwechselnummer benötigen, wenn die Voice von einem externen MIDI-Gerät ausgewählt wird.

Diese Einstellung können Sie in dem Display vornehmen, das über den folgenden Befehlspfad aufgerufen wird: [FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [◀/▶] CONFIG 2. Setzen Sie das Menü DISPLAY VOICE NUMBER auf ON oder OFF.

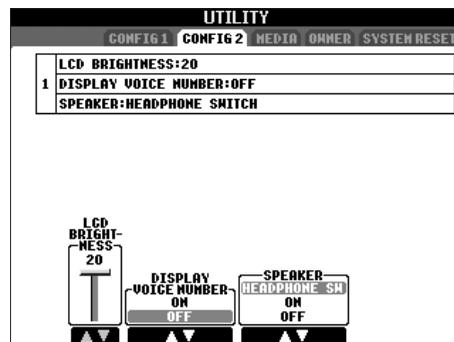

HINWEIS

- Die hier angezeigten Nummern beginnen mit der „1“. Die tatsächlichen MIDI-Programmwechselnummern sind dementsprechend eine Ganzzahl niedriger, da dieses Nummernsystem mit der „0“ anfängt.
- Für GS-Voices steht diese Funktion nicht zur Verfügung (die Programmwechselnummern werden nicht angezeigt).

Einsatz Ihres Instruments mit anderen Geräten

Alle

Das Clavinova lässt sich nicht einschalten.

- Schließen Sie das Dosenende des Netzkabels an den Stecker am Clavinova und den Stecker an eine den Vorschriften entsprechende Netzsteckdose an.

Beim Ein- oder Ausschalten der Stromzufuhr ist ein Klicken oder ein Knacken zu hören.

- Das Instrument wird mit Strom versorgt. Dies ist normal.

Aus den Lautsprechern des Clavinova ist ein Rauschen zu hören.

- Wenn in der Nähe des Clavinova ein Mobiltelefon verwendet wird oder klingelt, können Störgeräusche auftreten. Schalten Sie das Mobiltelefon aus oder nutzen Sie es in einem größeren Abstand vom Clavinova.

Die Zeichen auf der Anzeige lassen sich nicht lesen, da die Anzeige zu hell oder zu dunkel ist.

- Stellen Sie die optimale Lesbarkeit am Regler [LCD CONTRAST] ein.
- (CVP-305/303) Stellt die Anzeigehelligkeit ein (Seite 19).

Die Grundlautstärke ist zu gering, oder es ist gar kein Signal zu hören.

- Die Gesamtlautstärke wurde möglicherweise zu niedrig eingestellt. Stellen Sie mit Hilfe des Reglers [MASTER VOLUME] die gewünschte Lautstärke ein.
- Alle Tastatur-Parts sind ausgeschaltet. Schalten Sie die Parts mit den Tasten PART-ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT] ein.
- Die Lautstärke für die einzelnen Parts wurde möglicherweise zu gering eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke in der Anzeige BALANCE (Seite 39).
- Vergewissern Sie sich, dass der gewünschte Kanal eingeschaltet ist (ON) (Seite 99).
- Bei angeschlossenem Kopfhörer ist die Lautsprecherausgabe deaktiviert. (Dies passiert, wenn die Lautsprechereinstellung auf „HEADPHONE SW“ eingestellt wurde; Seite 18.) Stöpseln Sie den Kopfhörer aus.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprechereinstellung auf ON (EIN) geschaltet ist (Seite 18).
- Die Taste [FADE IN/OUT] ist eingeschaltet, wodurch das Tonsignal stumm geschaltet ist. Schalten Sie die Funktion mit der Taste [FADE IN/OUT] aus.
- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion „Local Control“ auf ON geschaltet ist (Seite 194).

Nicht alle gleichzeitig gespielten Noten erklingen.

- Möglicherweise haben Sie das Maximum der Polyphonie des CVP (Seite 209) überschritten. Wird die maximale Polyphonie überschritten, wird die Wiedergabe der zuerst gespielten Note abgebrochen, um die zuletzt gespielte Note wiederzugeben.

Die Lautstärke der Tastatur ist niedriger als die Lautstärke der Song-/Style-Wiedergabe.

- Die Lautstärke für den Tastatur-Part wurde möglicherweise zu gering eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke in der Anzeige BALANCE (Seite 39).

Die Töne erklingen nicht in der richtigen Tonhöhe.

- Achten Sie darauf, dass der [PERFORMANCE ASSISTANT] auf „OFF“ steht (ausgeschaltet).

Bestimmte Noten werden mit der falschen Tonhöhe wiedergegeben.

Der Scale-Parameter (Temperierung) wurde vermutlich auf eine andere Temperierung als „Equal“ (gleichschwebend) eingestellt, wodurch sich die Stimmung des Instruments verändert. Vergewissern Sie sich, dass in der Scale-Tune-Anzeige (Seite 76) die Einstellung „Equal“ eingestellt ist.

-Zwischen den auf der Klaviatur gespielten Noten gibt es leichte Klangunterschiede.

-Einige Voices enthalten eine Tonschleife (Loop).

-Bei manchen Voices sind in hohen Tonlagen Nebengeräusche oder ein Vibrato wahrnehmbar.

- Dies sind normale Artefakte des Sampling-Systems des Clavinova.

Bei einigen Voices springt die Tonlage um eine Oktave beim Spielen in den oberen oder unteren Lagen.

- Dies ist normal. Manche Voices besitzen eine Tonhöhen-Grenzwert, bei dessen Überschreiten die Tonhöhe automatisch verschoben wird.

Das Haupt-Display (Main) erscheint nicht beim Einschalten.

- Dies kann passieren, wenn ein USB-Speichergerät im Instrument installiert wurde. Die Installation bestimmter USB-Speichergeräte kann eine längere Wartezeit zwischen dem Einschalten des Instruments und dem Anzeigen des Hauptdisplays zur Folge haben. Um dies zu vermeiden, schalten Sie das Gerät ein, nachdem Sie das Speichergerät abgezogen haben.

Pedale

Die Funktionen „Damper“, „Sostenuto“ und „Soft“ funktionieren nicht für die entsprechenden Pedale.

- Der Stecker des Pedalkabels ist nicht angeschlossen. Schließen Sie den Stecker des Pedalkabels sicher an der richtigen Buchse an (Seite 203).
- Den Pedalen wurde eine andere Funktion zugewiesen. Vergewissern Sie sich, dass den Pedalen die Optionen SUSTAIN, SOSTENUTO und SOFT richtig zugewiesen wurden (Seite 182).
- Vergewissern Sie sich, dass die Funktion „Registration Sequence“ ausgeschaltet wurde (OFF) (Seite 125).

Dateien/Ordner

Es sind merkwürdige Zeichen in Datei-/Ordnernamen enthalten.

- Die Spracheinstellungen wurden geändert. Stellen Sie die für den Datei-/Ordnernamen passende Sprache ein (Seite 18).

Eine existierende Datei wird nicht angezeigt.

- Die Dateinamenerweiterung (.MID, usw.) wurde verändert oder gelöscht. Benennen Sie auf einem Computer die Datei von Hand um und fügen Sie die richtige Erweiterung an.

Die Daten auf dem externen Medium (SmartMedia-Karte usw.) werden nicht am Instrument angezeigt.

- Dateien mit Namen von mehr als 42 Zeichen können vom Instrument nicht verarbeitet werden. Benennen Sie die Datei um, und verringern Sie die Zeichenzahl des Namens auf 41 oder weniger Zeichen.

Die Datei oder der Ordner, der von einem Medium (z. B. von SmartMedia-Karte usw.) kopiert oder ausgeschnitten wurde, kann nicht direkt auf ein anderes Medium kopiert oder dort eingefügt werden.

- Dies ist normal. Da direktes Kopieren nicht möglich ist, kopieren Sie die Daten in den User-Bereich (User-Display), und kopieren Sie sie dann auf die Karte oder das USB-Display, nachdem Sie das Medium gewechselt haben.

Demo

Wie kann ich die Demo-Wiedergabe stoppen?

- Drücken Sie die Taste [EXIT].

Help (Hilfe)

Wie verlasse ich die Hilfe-Funktion?

- Drücken Sie die Taste [EXIT].

Voice

Es erklingt nicht die Voice, die in der Anzeige für die Auswahl von Voices ausgewählt wurde.

- Überprüfen Sie, ob der ausgewählte Part eingeschaltet ist (Seite 73).
- Zur Auswahl der Voice für den Tastaturbereich der rechten Hand drücken Sie die Taste PART-SELECT [RIGHT 1]. Für die Voice, die als Layer im Bereich der rechten Hand erklingen soll, drücken Sie die Taste PART-SELECT [RIGHT 2]. Zur Auswahl der Voice für den Tastaturbereich der linken Hand drücken Sie die Taste PART-SELECT [LEFT].

Ein seltsam schwebender, „doppelter“ ist Ton zu hören. Der Klang unterscheidet sich jedes Mal leicht, wenn die Tasten gespielt werden.

- Beide Parts RIGHT 1 und RIGHT 2 wurden eingeschaltet („ON“), und beide Parts spielen die gleiche Voice. Schalten Sie den Part RIGHT 2 aus, oder ändern Sie die Voice eines der Parts.

Der Klang erscheint fremd oder anders als erwartet, wenn eine Rhythmus-Voice (Schlagzeug usw.) des Styles oder Songs vom Mixer aus umgeschaltet wird.

- Wenn Sie die Rhythmus-/Percussion-Voices (Drum Kits usw.) des Styles und Songs mit dem VOICE-Parameter ändern, werden die Detailsinstellungen der Drum-Voice zurückgesetzt. In einigen Fällen können Sie den ursprünglichen Klang nicht wiederherstellen. Bei der Song-Wiedergabe können Sie den ursprünglichen Sound wiederherstellen, indem Sie zum Anfang des Songs zurückkehren und die Wiedergabe erneut beginnen. Bei der Style-Wiedergabe können Sie den ursprünglichen Klang wiederherstellen, indem Sie den Style nochmals auswählen.

Tremolo/Trill kann auf die Voice „Organ Flute“ nicht angewendet werden.

- Dies ist normal; Tremolo- und Triller-Einstellungen in der Harmony/Echo-Anzeige sind bei Organ-Flute-Voices nicht wirksam.

Die Harmony-Funktion funktioniert nicht.

- Die Funktion „Harmony“ lässt sich nicht mit den Fingered-Modi „Full Keyboard“ oder „AI Full Keyboard“ verwenden. Wählen Sie einen geeigneten Fingering-Modus aus (Seite 97).

Beim Umschalten einer Voice ändert sich der zuvor gewählte Effekt.

- Für jede Voice sind passende Voreinstellungen programmiert, die automatisch aufgerufen werden, wenn die entsprechenden Voice-Set-Parameter eingeschaltet sind (Seite 96).

Die Voice erzeugt ein starkes Rauschen.

- Bestimmte Voices können je nach den Einstellungen für Harmonic Content und/oder Brightness im Display „Mixing Console“ auf der Seite FILTER (Seite 82) ein starkes Rauschen erzeugen.

Der Sound ist verzerrt oder verrauscht.

- Möglicherweise ist die Lautstärke zu hoch eingestellt. Vergewissern Sie sich, dass sämtliche zugehörigen Lautstärken richtig eingestellt sind.
- Dies kann durch bestimmte Effekte verursacht werden. Deaktivieren Sie alle nicht benötigten Effekte, – insbesondere Verzerrungen (Seite 84).
- Einige Filterresonanzeinstellungen im Display „Sound Creator“ (Seite 91) können einen verzerrten Klang zur Folge haben. Nehmen Sie ggf. entsprechende Änderungen vor.
- Rauschen kann je nach den Einstellungen in der Filter-Anzeige des Mischpults auftreten. Stellen Sie den Anteil von Harmonic Content oder Brightness in der Filter-Anzeige (Seite 82) ein.

Der Klang ändert sich nicht beim Austauschen von Voices mit der Funktion „Song Auto Revoice“.

- Je nach den jeweiligen Song-Daten gibt es Fälle, in denen Song Auto Revoice keine Auswirkungen zeigt, auch dann nicht, wenn Voices ausgetauscht werden sollen.

Der Klang der Voice ändert sich bei der Voice-Bearbeitung nicht.

- Bedenken Sie, dass je nach den ursprünglichen Einstellungen der Voice die vorgenommenen Änderungen der Parameter eventuell nur wenig am tatsächlichen Sound ändern.

Bei der Step-Aufnahme können keine anderen Voices als die der Preset-Anzeige ausgewählt werden.

- Dies ist normal.

Style

Die Style-Wiedergabe startet nicht.

- Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Taste STYLE-CONTROL [START/STOP] drücken.
- Die MIDI Clock ist möglicherweise auf „EXTERNAL“ eingestellt. Vergewissern Sie sich, dass diese auf „INTERNAL“ eingestellt ist (Seite 194).

Nur der Rhythmus ist hörbar.

- Vergewissern Sie sich, dass die Begleitautomatik (Auto Accompaniment) eingeschaltet ist, und drücken Sie die Taste [ACMP ON/OFF].
- Spielen Sie vielleicht Tasten im Tastaturbereich für die rechte Hand? Achten Sie darauf, die Tasten im Tastaturbereich für die Begleitung zu spielen.

Es können keine Styles ausgewählt werden.

- Wenn die Style-Daten sehr groß sind (mehr als 120 KB), kann der Style nicht ausgewählt werden, da die Datenmenge die Kapazität des Instruments übersteigt.

Der gewünschte Akkord wird von der Begleitautomatik weder erkannt noch gespielt.

- Sie spielen möglicherweise nicht die richtigen Noten, um den Akkord anzugeben. Lesen Sie „Im Fingered-Modus erkannte Akkordtypen“ in der separaten Daten-Liste.
- Sie spielen möglicherweise Noten, die zu einem anderen Fingered-Modus und nicht zu dem aktuell gewählten Modus gehören. Überprüfen Sie den Begleit-Modus und spielen Sie die richtigen Noten (Seite 98).

Die Synchronstoppfunktion lässt sich nicht einschalten.

- Die Funktion „Synchro Stop“ kann nicht aktiviert werden, wenn der Modus für gegriffene Akkordbegleitung auf „Full Keyboard“ bzw. „AI Full Keyboard“ eingestellt ist oder wenn „Style On/Off“ ausgeschaltet wurde. Achten Sie darauf, dass der Griff-Modus (Fingering) auf einer anderen Einstellung als „Full Keyboard“ oder „AI Full Keyboard“ eingestellt ist, und stellen Sie „Style“ auf „On“.

Die Akkorde der Begleitautomatik werden unabhängig vom Split-Punkt und vom Klaviaturbereich erkannt, in dem die Akkorde gespielt werden.

- Das ist normal, wenn der Griff-Modus (Fingering) auf „Full Keyboard“ oder „AI Full Keyboard“ eingestellt wurde. In diesem Modus werden Akkorde unabhängig vom Split-Point über die gesamte Klaviaturlänge erkannt. Wählen Sie ggf. einen anderen Griff-Modus (Seite 98).

Wenn Sie einen Style wiedergeben und einen anderen auswählen, läuft der neu ausgewählte Style nicht im richtigen Tempo.

- Dies ist normal; die Tempo-Einstellung bleibt beim Umschalten von Styles gleich.

Das Starten eines Songs während der Style-Wiedergabe stoppt die Style-Wiedergabe.

Dies liegt daran, dass die Song-Wiedergabe Vorrang hat. Mit den beiden folgend beschriebenen Methoden können Sie einen Style und einen Song gleichzeitig abspielen.

- Stellen Sie den Song auf Synchronstart-Bereitschaft, und starten Sie dann den Style.
- Starten Sie die Style-Wiedergabe nach dem Song-Start.

Bei Auswahl eines Styles oder einer Voice nach der Song-Auswahl ändert sich die Lautstärkebalance der verschiedenen Parts, oder es werden unerwartete Sounds ausgegeben.

- Durch die Effekte, die jedem Part zugewiesen sind, kann sich die Lautstärkebalance der Parts ändern, und es können unerwartete Sounds erzeugt werden.

Die Einstellung „Off“ wird für den Parameter Play Type in der Funktion Assembly (Style Creator) nicht angezeigt.

- Der ausgewählte Abschnitt ist auf Aufnahmebereitschaft gestellt. Lösen Sie diese Zuordnung für die Aufnahme, indem Sie die entsprechende Taste [1 ▼]–[8 ▼] auf der Registerkarte des Aufnahmekanals (Taste TAB [◀] → Registerkarte BASIC → [F] REC CH) drücken.

Die Kanäle BASS-PHR2 können im Channel Edit nicht bearbeitet werden.

- Die Kanäle BASS-PHR2 der Preset Styles können nicht bearbeitet werden.

Registration Memory

Der Song/Style, der im Registration Memory gespeichert ist, lässt sich nicht aufrufen.

- Wenn der gespeicherte Song/Style sich auf externen Medien wie einer SmartMedia-Karte befindet, die momentan nicht angeschlossen/ingelegt sind, lässt sich der Song/Style nicht aufrufen. Legen Sie das entsprechende Medium mit dem gespeicherten Song/Style ein oder schließen es am Instrument an.

Die Reihenfolge für das Aufrufen der Registration-Memory-Einstellungen wird in der Anzeige Registration Sequence nicht angezeigt.

- Es wurde nicht die Bank mit den gespeicherten Daten ausgewählt. Wählen Sie die zugehörige Bank (Seite 122).

Bei Einsatz der Freeze-Funktion des Registration Memory ändert sich die On/Off-Einstellung für den linken Part nicht, wenn die Registration-Memory-Einstellung verändert wird.

- Die Einstellung „Left Part On/Off“ ist in der Style-Gruppe enthalten. Entfernen Sie die Markierung bei „STYLE“ in der Anzeige für die Freeze-Einstellungen (Seite 123).

Auch dann, wenn eine Registration-Memory-Einstellung gewählt wird, die eine User/Card-Voice enthält, zeigt die Anzeige für die Dateiauswahl eine Preset Voice an.

- Dies ist normal; obwohl hier eine Preset Voice angezeigt wird, ist die tatsächlich erklingende Voice eine User/Card Voice. Wenn eine User/Card-Voice auf dem User/Card-Laufwerk gespeichert wird, werden die eigentlichen Daten in zwei getrennte Typen unterteilt: 1) die ursprüngliche Preset Voice, und 2) die Parametereinstellungen, die im Sound Creator vorgenommen wurden. Wenn Sie eine Registration-Memory-Einstellung mit einer User/Card Voice aufrufen, wählt das Clavinova die der User/Card Voice zugrunde liegende Preset Voice aus und wendet dann die festgelegten Parametereinstellungen darauf an – so dass Ihre User/Card Voice erklingt.

Song

Es können keine Songs ausgewählt werden.

- Dies könnte daran liegen, dass die Spracheinstellungen geändert wurden. Stellen Sie die für den Song-Dateinamen passende Sprache ein.
- Wenn die Song-Daten sehr groß sind (mehr als 300 KB), kann der Song nicht ausgewählt werden, da die Datenmenge die Kapazität des Instruments übersteigt.

Die Song-Wiedergabe startet nicht.

- Sie haben einen leeren Song („New Song“) ausgewählt. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Display für die Song-Auswahl (Seite 34) einen entsprechenden Song ausgewählt haben.
- Denken Sie daran, die Taste SONG [PLAY/PAUSE] zu drücken.
- Der Song wurde am Ende der Song-Daten angehalten. Kehren Sie mit der Taste SONG [STOP] an den Song-Anfang zurück.
- Bei einem Song, für den der Schreibschutz eingeschaltet wurde (oben links vom Song-Namen wird „Prot. 2 Edit“ angezeigt), kann sich die Originaldatei in einem anderen Ordner befinden. Diese kann nicht abgespielt werden, wenn sich die ursprüngliche Datei (bei der oben links vom Song-Namen „Prot. 2 Orig“ angezeigt wird) nicht im gleichen Ordner befindet.
- Bei einem Song, für den der Schreibschutz eingeschaltet wurde (oben links vom Song-Namen wird „Prot. 2 Edit“ angezeigt), könnte der Dateiname geändert worden sein. Benennen Sie die Datei um in den ursprünglichen Dateinamen (so dass oben links vom Song-Namen „Prot. 2 Orig“ angezeigt wird).
- Bei einem Song, für den der Schreibschutz eingeschaltet wurde (oben links vom Song-Namen wird „Prot. 2 Edit“ angezeigt), könnte das Dateisymbol geändert worden sein. Songs, bei denen der Schreibschutz eingeschaltet wurde, können nicht abgespielt werden, wenn das ursprüngliche Dateisymbol geändert wurde.
- Die MIDI Clock ist möglicherweise auf „EXTERNAL“ eingestellt. Vergewissern Sie sich, dass diese auf „INTERNAL“ eingestellt ist (Seite 194).

Die Song-Wiedergabe stoppt, bevor das Song-Ende erreicht wurde.

- Die Guide-Funktion ist eingeschaltet. (In diesem Fall „wartet“ die Wiedergabe darauf, dass Sie die richtige Taste spielen.) Drücken Sie die Taste [GUIDE] danach noch einmal, um die Guide-Funktion wieder auszuschalten.

Der zuletzt (vor dem Ausschalten) ausgewählte Song ist nicht mehr verfügbar.

- Wenn der zuletzt vor dem Ausschalten gewählte Song sich auf externen Medien wie einer SmartMedia-Karte befindet, müssen Sie dieses Medium einlegen/anschließen, um den Song abspielen zu können.

Die Taktnummer an der Song-Positionsanzeige, angezeigt beim Drücken der Tasten [REW]/[FF], ist verschieden von der Taktnummer in der Notendarstellung.

- Dies passiert, wenn Sie Musikdaten abspielen, für die ein bestimmtes, festgelegtes Tempo eingestellt wurde.

In der Funktion AB Repeat kann der Punkt B nicht gesetzt werden.

- Es wurde nicht der Punkt A gesetzt. Setzen Sie den Punkt B erst nach dem Setzen des Punktes A.

Bei der Song-Wiedergabe werden einige Kanäle nicht abgespielt.

- Die Wiedergabe dieser Kanäle könnte auf „OFF“ (aus) stehen. Schalten Sie die Wiedergabe für die Kanäle ein, die auf „OFF“ stehen (Seite 133).

Ein Song, für den der Schreibschutz eingeschaltet wurde (oben links vom Song-Namen wird „Prot. 2 Edit“ angezeigt), kann nicht auf eine ID SmartMedia-Karte verschoben werden.

- Wenn Sie einen externen Kartenleser benutzen, können schreibgeschützte Songs nicht auf eine ID SmartMedia-Karte übertragen werden. Benutzen Sie den Kartenschacht an diesem Instrument.

Die Stimmkurve der Klavier-Voice (Piano) passt nicht mit der anderer Instrument-Voices zusammen.

- Die Stimmkurve (Tuning Curve), die speziell für Klavier-Voices gedacht ist, kann im Zusammenhang mit den Voices anderer Instrumente unpassend klingen. Stellen Sie „Tuning Curve“ auf „FLAT“ (Seite 90).

Guide-Funktionen

Die Melodie erklingt weiterhin, auch dann, wenn Spur 1 als der stummzuschaltende Part für einhändiges Üben angegeben wurde.

- Der Spur 1 wurde ein anderer Part als der Melodie-Part zugewiesen. Weisen Sie den Kanal mit der Melody der Spur 1 zu (Seite 132).

Die Tasten-LEDs leuchten nicht während der Song-Wiedergabe, auch wenn die Taste [GUIDE] gedrückt wurde.

- Stellen Sie sicher, dass die Tasten-LEDs eingeschaltet sind (Seite 131).
- Noten jenseits des Umfangs von 88 Tasten können nicht von den Tasten-LEDs angezeigt werden.

Die Tastatur-LEDs leuchten ein oder zwei Oktaven höher/tiefer, als sie erklingen.

- Die Tastatur-LEDs leuchten je nach der Tonlage der ausgewählten Voice manchmal ein oder zwei Oktaven höher/tiefer, als sie erklingen.

Die LEDs im Tastaturbereich für die Begleitung leuchten.

- Die Guide-Funktion für Akkorde (Seite 49) wurde eingeschaltet. Schalten Sie den Style mit der Taste [ACMP ON/OFF] aus.

Die Tasten-LEDs zeigen nicht an, wie die Akkorde gespielt werden können.

- Achten Sie darauf, dass der Guide-Modus auf „FollowLights“ (den Lichtern folgen) eingestellt ist (Seite 98).
- Sie können nicht an den Tasten-LEDs ablesen, wie Akkorde zu spielen sind, wenn die Griffmethode auf „Single Finger“, „Full Keyboard“ oder „AI Full Keyboard“ eingestellt ist. Wählen Sie eine andere Griffmethode (Seite 98).

Notendarstellung

Bei Darstellung der Notenschrift werden lange Noten wie Ganze Noten und Bindebögen nicht richtig angezeigt.

- Lange Noten wie Ganze Noten und Bindebögen werden im Notenbild nicht genau so angezeigt, wie sie eingegeben wurden. Für eine bessere Darstellung solcher Noten wählen Sie vor Eingabe jeder Note mit der Taste [H] „Tenuto“ in der Step-Record-Anzeige (Seite 137).

Tempo, Schlag, Takt und Notation werden nicht richtig dargestellt.

- Einige Song-Daten des Clavinova wurden mit speziellen Einstellungen für freie Tempi („free tempo“) aufgenommen. Bei Songdaten dieser Art werden Tempo, Schlag, Takt und die Notation nicht korrekt angezeigt.

Der Notename verdeckt teilweise die Note in der Anzeige.

- Wenn mehrere Noten dicht aufeinander folgen, kann der Notename die Note auf der linken Seite verdecken.

Die Noten der linken/rechten Hand werden nicht dargestellt.

- Es wurden den Parts für die linke/rechte Hand nicht die richtigen Kanäle zugewiesen. Stellen Sie RIGHT und LEFT auf die geeigneten Kanäle ein (Seite 38).

Die Notation in der Anzeige ist abgeschnitten, so dass die Taktmitte in der nächsten Zeile beginnt.

- Wenn nicht alle Noten eines Taktes in eine Zeile passen, werden die verbleibenden Noten des Taktes in die nächste Zeile verschoben.

Punktierte Noten werden als Pausen dargestellt.

- Dies ist normal; manchmal werden punktierte Noten als Pausen dargestellt.

Es werden keine Akkorde dargestellt.

- Wenn der ausgewählte Song keine Akkorddaten enthält, werden keine Akkorde angezeigt.

Song-Text (Lyrics, Karaoke)

Die Song-Texte werden nicht angezeigt.

- Wenn der ausgewählte Song keine Textdaten enthält, wird kein Text angezeigt.

Die Texte überlappen sich teilweise.

- Dies passiert bei Songs mit viel Text.

(CVP-305) Die Einstellung „Lyrics Background“ kann nicht verändert werden.

- Wenn die Hintergrundfarbe in den Songdaten festgelegt ist, kann die Einstellung „Lyrics Background“ nicht geändert werden.

Spielassistent-Technologie (performance assistant technology)

Die Spielassistent-Technologie funktioniert nicht richtig.

- Stoppen Sie die Wiedergabe mit der Taste SONG [STOP] und schalten Sie [ACMP ON/OFF] und PART ON/OFF [LEFT] aus. Starten Sie dann den Song erneut.

Video Out (CVP-305)

Der Inhalt der Anzeige des Clavinova wird nicht über den Video-Ausgang ausgegeben und ist auf einem externen Monitor nicht zu sehen.

- Stellen Sie sicher, dass die Wahl NTSC oder PAL mit der Sendenorm Ihrer Videogeräte übereinstimmt (Seite 53).

Gelegentlich können ein paar blinkende parallele Linien am TV-Monitor aufblinken.

- Gelegentlich können ein paar leuchtende parallele Linien auf dem Fernseher oder auf dem Video-Monitor aufblinken. Hierbei handelt es sich nicht unbedingt um eine Fehlfunktion des Monitors. Um optimale Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie außerdem die Farbeinstellungen am Monitor überprüfen.

Der verwendete Monitor zeigt den Inhalt der Anzeige des Instruments nicht wie erwartet.

- Bedenken Sie, dass der von Ihnen verwendete Monitor auch nach den hier empfohlenen Anpassung aller Einstellungen den Inhalt des Displays des Instruments möglicherweise nicht wie erwartet darstellt; beispielsweise, dass der Inhalt des Displays nicht auf den Bildschirm passt, dass die Zeichen möglicherweise nicht sauber dargestellt werden oder die Farben nicht korrekt sind.

Mikrofon & Vocal Harmony (CVP-305/303)

Das Mikrofon-Eingangssignal kann nicht aufgezeichnet werden.

- Das Mikrofon-Eingangssignal kann nicht am Instrument aufgezeichnet werden. Sie können jedoch ein Aufnahmegerät an den Ausgangsbuchsen [AUX OUT, AUX OUT (LEVEL FIXED), OPTICAL OUT (CVP-305)] anschließen und das Mikrofonsignal von dort aufnehmen.

Harmony ist zusätzlich zum Mikrofonsignal zu hören.

- Vocal Harmony ist eingeschaltet („ON“). Schalten Sie Vocal Harmony aus (Seite 54).

Der Vocal Harmony-Effekt hört sich verzerrt oder verstimmt an.

Ihr Mikrofon erfasst möglicherweise zusätzliche Klänge, beispielsweise die Style-Wiedergabe vom Instrument. Insbesondere Basstöne können die Funktion „Vocal Harmony“ negativ beeinflussen. Um dies zu vermeiden:

- Singen Sie so nahe wie möglich am Mikrofon.
- Benutzen Sie ein Mikrofon mit Richtcharakteristik (Niere/Superniere).
- Drehen Sie die Gesamtlautstärke, die Style-Lautstärke oder die Song-Lautstärke herunter (Seite 39).
- Stellen Sie das Mikrofon so weit wie möglich von den externen Lautsprechern entfernt auf.
- Senken Sie im Display MICROPHONE SETUP die tiefen Frequenzen mit dem 3-Band-EQ ab (Seite 161).
- Erhöhen Sie in der Anzeige MICROPHONE SETTING den Eingangsspiegel des Mikrofons („TH“) mit der Funktion „Compressor“ (Seite 162).

Die entsprechenden Harmonie-Noten werden nicht von der Vocal-Harmony-Funktion erzeugt.


- Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Methode zum Festlegen der Harmonienoten für den aktuellen Vocal Harmony-Modus verwenden (Seite 163).

CVP-305: Montage des Keyboard-Ständers

⚠ ACHTUNG


- Bringen Sie die Teile nicht durcheinander, und achten Sie darauf, alle Teile in der richtigen Richtung anzubringen. Führen Sie die Montage in der unten angegebenen Reihenfolge aus.
- Die Montage sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, wie nachstehend angegeben Schrauben mit der richtigen Größe zu verwenden. Die Verwendung ungeeigneter Schrauben kann zu Beschädigungen führen.
- Ziehen Sie nach der Montage jedes einzelnen Bauteils die Schrauben fest.
- Um das Gerät auseinander zu bauen, führen Sie die im Folgenden erläuterten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Sie benötigen einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (+).





1 Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie die Styropor-Formteile und stellen Sie die Hauptbaugruppe darauf ab.


Legen Sie die Formteile so hin, dass sie die Kopfhörerbuchse und das Anschlussfeld unter der vorderen linken Ecke schützen.

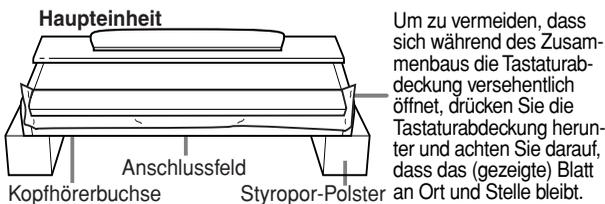

Entnehmen Sie der Verpackung die nachstehend abgebildeten Teile.

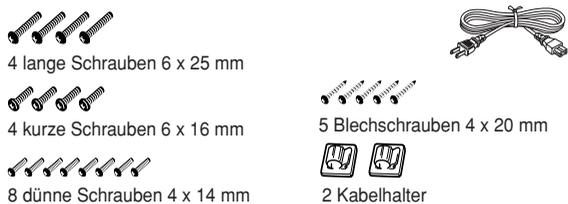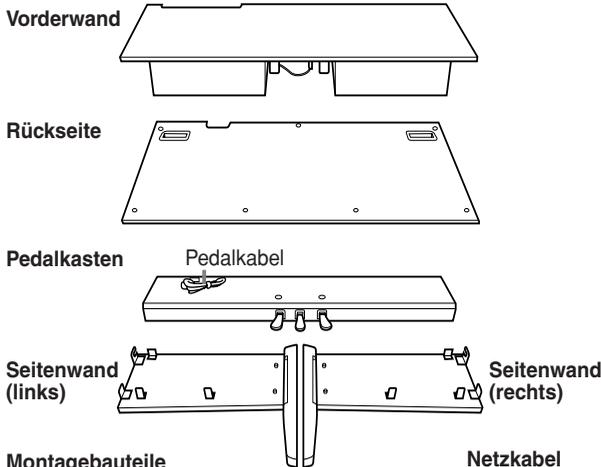


2 Befestigen Sie die Seitenwände am Pedalkasten.

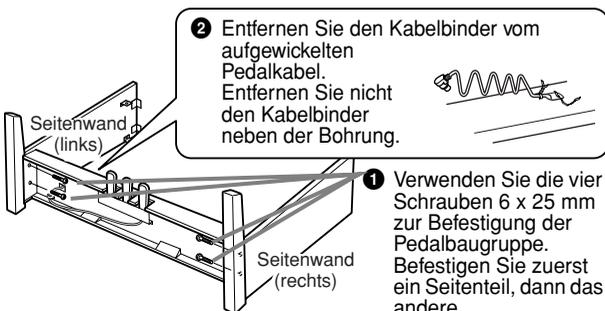

3 Bringen Sie die Vorderwand an.

- 1 Stellen Sie die Vorderwand, genau auf die Vorderseite der Pedalbaugruppe ausgerichtet, zwischen die beiden Seitenteile.
- 2 Befestigen Sie die Vorderwand mit den dünnen Schrauben 4 x 14 mm.
* Verwenden Sie dabei die **kleinen Bohrungen** der Metallwinkel.

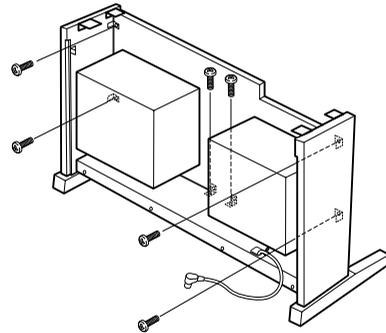


4 Montieren Sie die Haupteinheit.

⚠ ACHTUNG



- Es besteht die Gefahr, dass Sie sich zwischen der Hauptbaugruppe und der Vorderwand oder den Seitenteilen die Finger einklemmen. Seien Sie besonders vorsichtig und lassen Sie die Hauptbaugruppe nicht fallen.
- Halten Sie das Keyboard ausschließlich in der in der Abbildung dargestellten Position.

Achten Sie darauf, die Haupteinheit beim Auflegen auf den Unterbau mindestens 10 cm von den seitlichen Enden entfernt zu greifen.

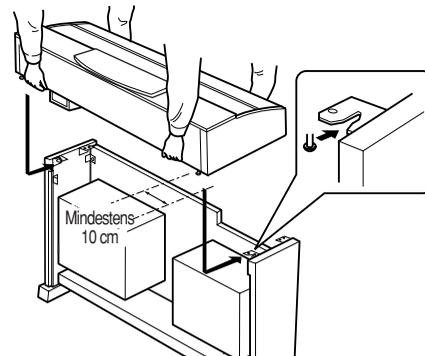


5 Befestigen Sie die Haupteinheit.

- 1 Zentrieren Sie die Hauptbaugruppe derart, dass der Überstand auf beiden Seiten gleich ist.

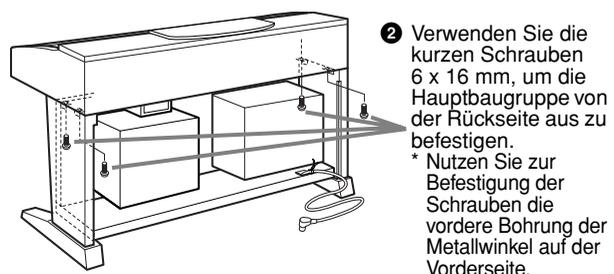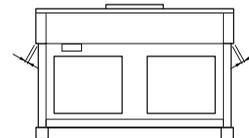


6 Schließen Sie das Netzkabel an.

- 1 Vor dem Anschluss des Lautsprecherkabels ist der Kabelbinder zu entfernen, mit dem das Kabel an der Vorderwand befestigt ist.

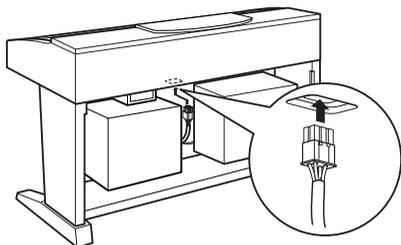


- 2 Stecken Sie das Lautsprecherkabel in die Buchse, wobei das Etikett des Steckers zur Rückseite zeigt.

7 Schließen Sie das Pedalkabel an.

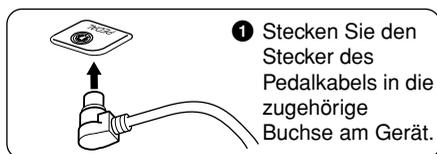


- 1 Stecken Sie den Stecker des Pedalkabels in die zugehörige Buchse am Gerät.

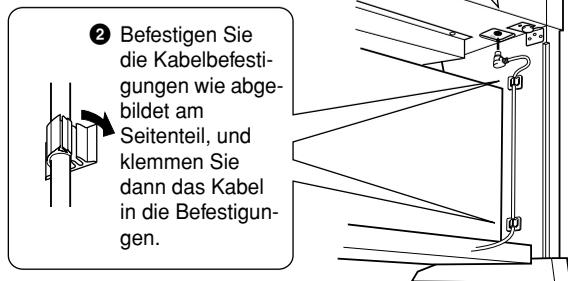

- 2 Befestigen Sie die Kabelbefestigungen wie abgebildet am Seitenteil, und klemmen Sie dann das Kabel in die Befestigungen.

8 Befestigen Sie die Rückwand.


- 2 Befestigen Sie mit zwei dünnen Schrauben 4 x 12 mm die rechte und linke obere Ecke.

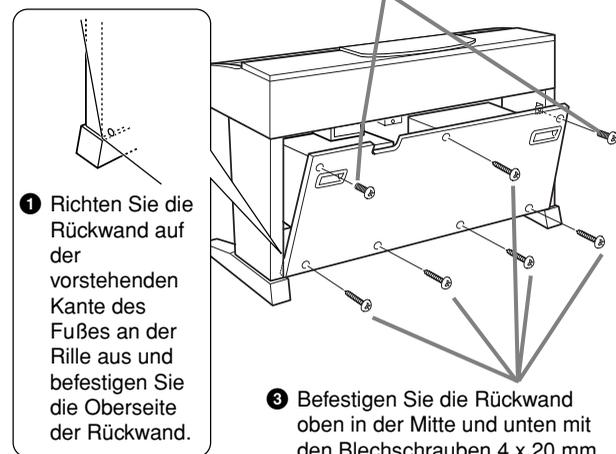

- 1 Richten Sie die Rückwand auf der vorstehenden Kante des Fußes an der Rille aus und befestigen Sie die Oberseite der Rückwand.

- 3 Befestigen Sie die Rückwand oben in der Mitte und unten mit den Blechschrauben 4 x 20 mm.

9 Stellen Sie den Spannungsumschalter ein, und schließen Sie das Netzkabel an.

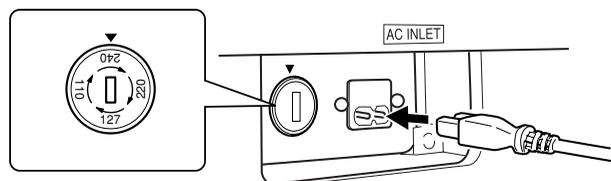

Spannungsumschalter

Bevor Sie das Netzkabel anschließen, prüfen Sie bitte die korrekte Stellung des Spannungsumschalters, der in manchen Ländern eingebaut ist. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Spannungsumschalter auf die korrekte Netzspannung 110 V, 127 V, 220 V oder 240 V einzustellen. Drehen Sie den für Ihr Land gültigen Spannungswert auf die Markierung auf dem Gehäuse. Bei der Auslieferung ist der Spannungsumschalter standardmäßig auf 240 V eingestellt.


Nachdem der richtige Spannungswert gewählt wurde, stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse am Gerät und den Stecker in eine Steckdose. In manchen Ländern wird außerdem ein Steckdosenadapter passend zur den dort üblichen Netzsteckdosen mitgeliefert.

⚠️ WARNUNG

- Eine falsche Spannungseinstellung kann zu ernsthaften Schäden am Clavinova oder zu fehlerhaftem Betrieb führen.

10 Stellen Sie den Feststellfuß ein.

Drehen Sie am Feststellfuß, bis er festen Kontakt zum Boden hat.

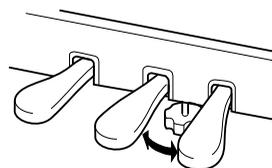


Überprüfen Sie nach der Montage Folgendes:

- Sind Bauteile übriggeblieben?
→ Gehen Sie die Montageanleitung nochmals durch und korrigieren Sie eventuelle Fehler.
- Ist der Abstand des Clavinovas zu Türen und anderen beweglichen Objekten ausreichend?
→ Stellen Sie das Clavinova an einem geeigneten Standort auf.
- Klappert das Clavinova, wenn Sie es schütteln?
→ Ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Klappert der Pedalkasten, oder gibt er nach, wenn Sie auf die Pedale treten?
→ Drehen Sie den Feststellfuß, bis er fest auf dem Fußboden aufsitzt.
- Sind Pedalkabel und Netzkabel fest in die Buchsen eingesteckt?
→ Überprüfen Sie die Verbindungen.
- Falls die Hauptbaugruppe beim Spielen auf dem Keyboard knarrt oder anderweitig instabil ist, schauen Sie sich nochmals die Montagebilder an und ziehen Sie sämtliche Schrauben nach.

Wenn Sie das Instrument nach der Montage bewegen, fassen Sie es immer am Boden der Hauptbaugruppe an.

⚠️ ACHTUNG

Heben Sie nicht an der Tastaturabdeckung oder dem Oberteil an. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen am Instrument oder zu Verletzungen führen.

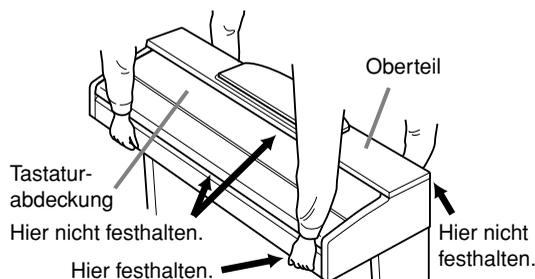


CVP-303: Montage des Keyboard-Ständers

⚠ ACHTUNG


- Bringen Sie die Teile nicht durcheinander, und achten Sie darauf, alle Teile in der richtigen Richtung anzubringen. Führen Sie die Montage in der unten angegebenen Reihenfolge aus.
- Die Montage sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, wie nachstehend angegeben Schrauben mit der richtigen Größe zu verwenden. Die Verwendung ungeeigneter Schrauben kann zu Beschädigungen führen.
- Ziehen Sie nach der Montage jedes einzelnen Bauteils die Schrauben fest.
- Um das Gerät auseinander zu bauen, führen Sie die im Folgenden erläuterten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Sie benötigen einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (+).



1 Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie die Styropor-Formteile und stellen Sie die Hauptbaugruppe darauf ab.


Legen Sie die Formteile so hin, dass sie die Kopfhörerbuchse unter der vorderen linken Ecke schützen.

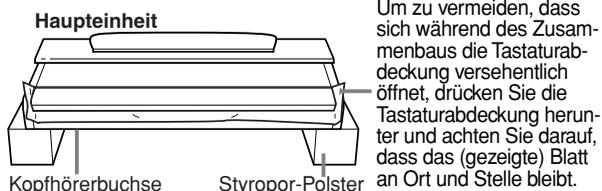


Um zu vermeiden, dass sich während des Zusammenbaus die Tastaturabdeckung versehentlich öffnet, drücken Sie die Tastaturabdeckung herunter und achten Sie darauf, dass das (gezeigte) Blatt an Ort und Stelle bleibt.

Entnehmen Sie der Verpackung die nachstehend abgebildeten Teile.


Rückseite



Pedalkasten Enthält gebündeltes Pedalkabel



Seitenwand (links)

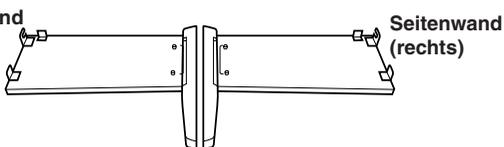


Montagebauteile



Netz-kabel




2 Befestigen Sie die Seitenwände am Pedalkasten.

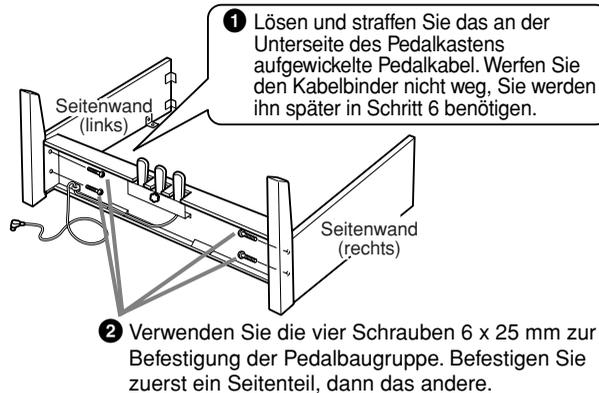

- 2 Verwenden Sie die vier Schrauben 6 x 25 mm zur Befestigung der Pedalbaugruppe. Befestigen Sie zuerst ein Seitenteil, dann das andere.

3 Befestigen Sie die Rückwand.

- 1 Stellen Sie die Rückwand mit den unteren Ecken auf den hervorstehenden Füßen auf und neigen Sie die Rückwand leicht, wie in der Abbildung gezeigt. Richten Sie anschließend die Oberseite der Rückwand an den Seitenteilen aus.
- 2 Befestigen Sie mit zwei dünnen Schrauben 4 x 12 mm die Oberseite der Rückwand an den dafür vorgesehenen Metallwinkeln der Seitenteile.
- 3 Befestigen Sie die Unterseite der Rückwand mithilfe der vier Blechschrauben 4 x 20 mm am Pedalkasten.

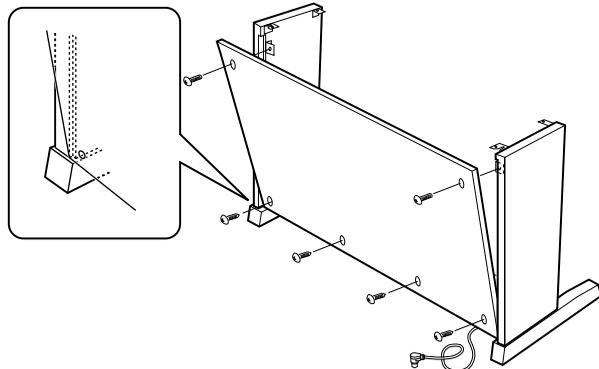


4 Montieren Sie die Haupteinheit.

⚠ ACHTUNG


- Es besteht die Gefahr, dass Sie sich zwischen der Hauptbaugruppe und der Vorderwand oder den Seitenteilen die Finger einklemmen. Seien Sie besonders vorsichtig und lassen Sie die Hauptbaugruppe nicht fallen.
- Halten Sie das Keyboard ausschließlich in der in der Abbildung dargestellten Position.

Achten Sie darauf, die Haupteinheit beim Auflegen auf den Unterbau mindestens 10 cm von den seitlichen Enden entfernt zu greifen.

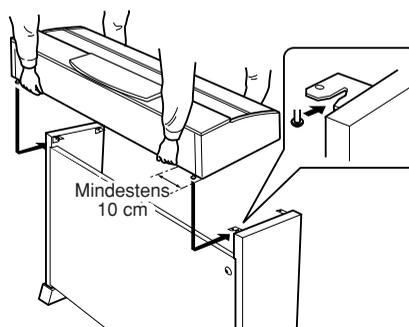


5 Befestigen Sie die Haupteinheit.


- 1 Zentrieren Sie die Hauptbaugruppe derart, dass der Überstand auf beiden Seiten gleich ist.
- 2 Verwenden Sie die kurzen Schrauben 6 x 16 mm, um die Hauptbaugruppe von der Vorderseite aus zu befestigen.

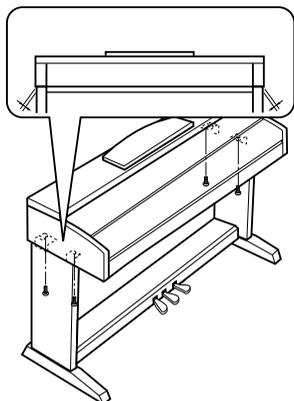

6 Schließen Sie das Pedalkabel an.

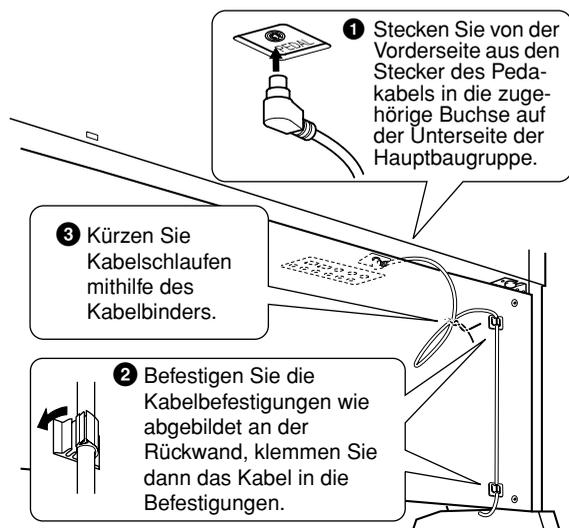

7 Stellen Sie den Spannungsumschalter ein, und schließen Sie das Netzkabel an.

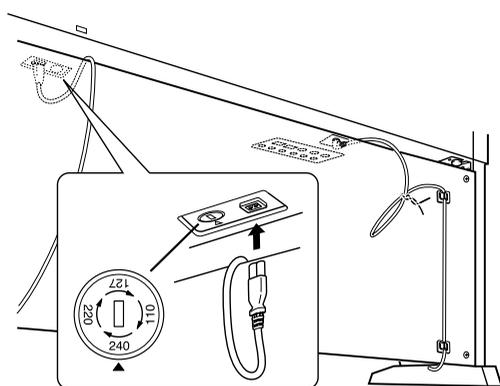

Spannungsumschalter


Bevor Sie das Netzkabel anschließen, prüfen Sie bitte die korrekte Stellung des Spannungsumschalters, der in manchen Ländern eingebaut ist. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Spannungsumschalter auf die korrekte Netzspannung 110 V, 127 V, 220 V oder 240 V einzustellen. Drehen Sie den für Ihr Land gültigen Spannungswert auf die Markierung auf dem Gehäuse. Bei der Auslieferung ist der Spannungsumschalter standardmäßig auf 240 V eingestellt.

Nachdem der richtige Spannungswert gewählt wurde, stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehen Buchse am Gerät und den Stecker in eine Steckdose. In manchen Ländern wird außerdem ein Steckdosenadapter passend zur den dort üblichen Netzsteckdosen mitgeliefert.

⚠ WARNUNG

Eine falsche Spannungseinstellung kann zu ernsthaften Schäden am Clavinova oder zu fehlerhaftem Betrieb führen.

8 Stellen Sie den Feststellfuß ein.

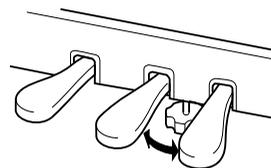

Drehen Sie am Feststellfuß, bis er festen Kontakt zum Boden hat.


■ Überprüfen Sie nach der Montage Folgendes:

- Sind Bauteile übriggeblieben?
→ Gehen Sie die Montageanleitung nochmals durch und korrigieren Sie eventuelle Fehler.
- Ist der Abstand des Clavinovas zu Türen und anderen beweglichen Objekten ausreichend?
→ Stellen Sie das Clavinova an einem geeigneten Standort auf.
- Klappert das Clavinova, wenn Sie es schütteln?
→ Ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Klappert der Pedalkasten, oder gibt er nach, wenn Sie auf die Pedale treten?
→ Drehen Sie den Feststellfuß, bis er fest auf dem Fußboden aufsitzt.
- Sind Pedalkabel und Netzkabel fest in die Buchsen eingesteckt?
→ Überprüfen Sie die Verbindungen.
- Falls die Hauptbaugruppe beim Spielen auf dem Keyboard knarrt oder anderweitig instabil ist, schauen Sie sich nochmals die Montagebilder an und ziehen Sie sämtliche Schrauben nach.

Wenn Sie das Instrument nach der Montage bewegen, fassen Sie es immer am Boden der Hauptbaugruppe an.

⚠ ACHTUNG

Heben Sie nicht an der Tastaturabdeckung oder dem Oberteil an. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen am Instrument oder zu Verletzungen führen.

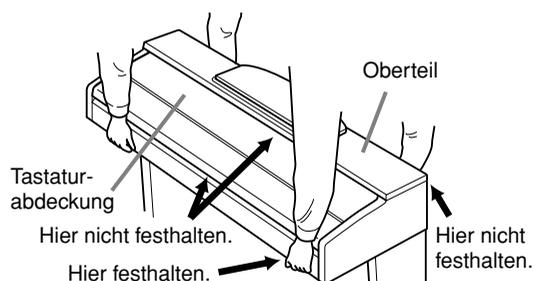

CVP-301: Montage des Keyboard-Ständers

⚠ ACHTUNG


- Bringen Sie die Teile nicht durcheinander, und achten Sie darauf, alle Teile in der richtigen Richtung anzubringen. Führen Sie die Montage in der unten angegebenen Reihenfolge aus.
- Die Montage sollte von mindestens zwei Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, wie nachstehend angegeben Schrauben mit der richtigen Größe zu verwenden. Die Verwendung ungeeigneter Schrauben kann zu Beschädigungen führen.
- Ziehen Sie nach der Montage jedes einzelnen Bauteils die Schrauben fest.
- Um das Gerät auseinander zu bauen, führen Sie die im Folgenden erläuterten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Sie benötigen einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (+).




- ### 1 Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen Sie die Styropor-Formteile und stellen Sie die Hauptbaugruppe darauf ab.

Haupteinheit

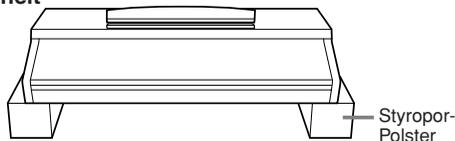


Entnehmen Sie der Verpackung die nachstehend abgebildeten Teile.


Rückseite



Pedalkasten Enthält gebündeltes Pedalkabel



Seitenwand (links) Seitenwand (rechts)

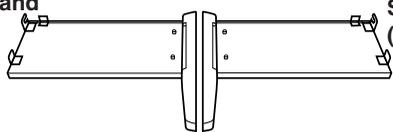


Montagebauteile



Netzkabel




- ### 2 Befestigen Sie die Seitenwände am Pedalkasten.

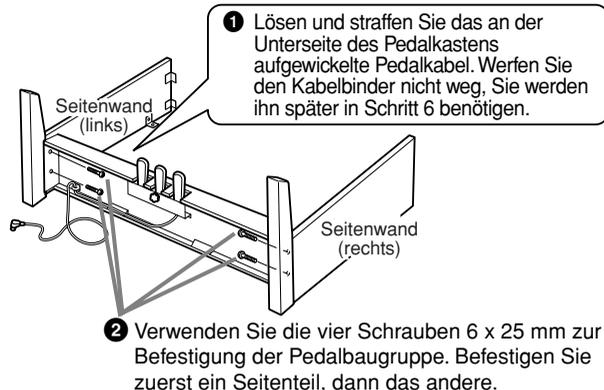

- ### 3 Befestigen Sie die Rückwand.

- 1 Stellen Sie die Rückwand mit den unteren Ecken auf den hervorstehenden Füßen auf und neigen Sie die Rückwand leicht, wie in der Abbildung gezeigt. Richten Sie anschließend die Oberseite der Rückwand an den Seitenteilen aus.
- 2 Befestigen Sie mit zwei dünnen Schrauben 4 x 12 mm die Oberseite der Rückwand an den dafür vorgesehenen Metallwinkeln der Seitenteile.
- 3 Befestigen Sie die Unterseite der Rückwand mithilfe der vier Blechschrauben 4 x 20 mm am Pedalkasten.

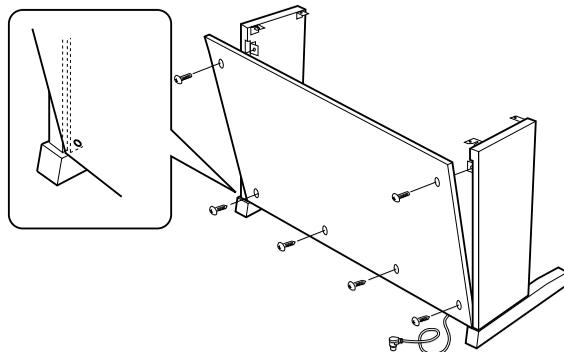


- ### 4 Montieren Sie die Haupteinheit.

⚠ ACHTUNG


- Es besteht die Gefahr, dass Sie sich zwischen der Hauptbaugruppe und der Vorderwand oder den Seitenteilen die Finger einklemmen. Seien Sie besonders vorsichtig und lassen Sie die Hauptbaugruppe nicht fallen.
- Halten Sie das Keyboard ausschließlich in der in der Abbildung dargestellten Position.

Achten Sie darauf, die Haupteinheit beim Auflegen auf den Unterbau mindestens 10 cm von den seitlichen Enden entfernt zu greifen.

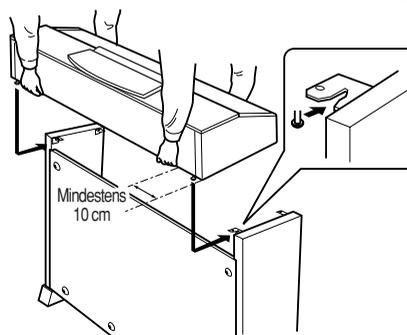


5 Befestigen Sie die Haupteinheit.


- 1 Zentrieren Sie die Hauptbaugruppe derart, dass der Überstand auf beiden Seiten gleich ist.
- 2 Verwenden Sie die kurzen Schrauben 6 x 16 mm, um die Hauptbaugruppe von der Vorderseite aus zu befestigen.

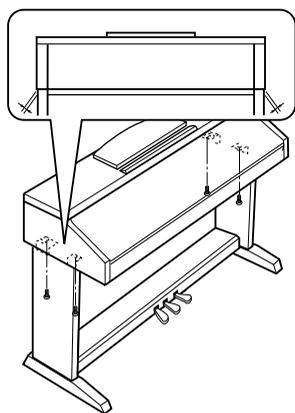

6 Schließen Sie das Pedalkabel an.

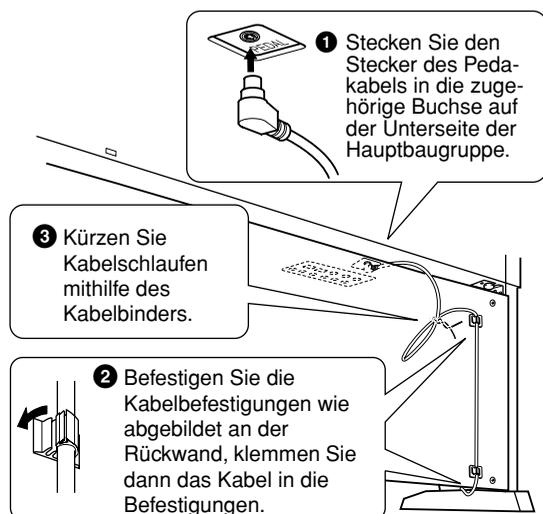

7 Stellen Sie den Spannungsumschalter ein, und schließen Sie das Netzkabel an.

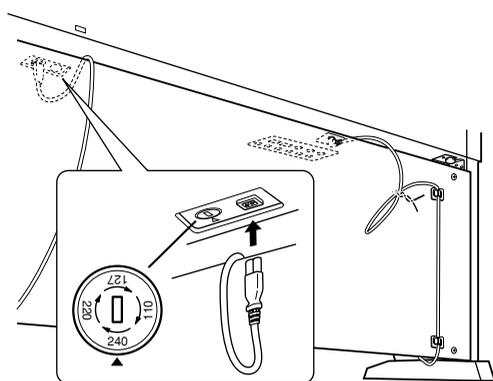

Spannungsumschalter


Bevor Sie das Netzkabel anschließen, prüfen Sie bitte die korrekte Stellung des Spannungsumschalters, der in manchen Ländern eingebaut ist. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Spannungsumschalter auf die korrekte Netzspannung 110 V, 127 V, 220 V oder 240 V einzustellen. Drehen Sie den für Ihr Land gültigen Spannungswert auf die Markierung auf dem Gehäuse. Bei der Auslieferung ist der Spannungsumschalter standardmäßig auf 240 V eingestellt.

Nachdem der richtige Spannungswert gewählt wurde, stecken Sie das Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse am Gerät und den Stecker in eine Steckdose. In manchen Ländern wird außerdem ein Steckdosenadapter passend zur den dort üblichen Netzsteckdosen mitgeliefert.

⚠ WARNUNG

Eine falsche Spannungseinstellung kann zu ernsthaften Schäden am Clavinova oder zu fehlerhaftem Betrieb führen.

8 Stellen Sie den Feststellfuß ein.

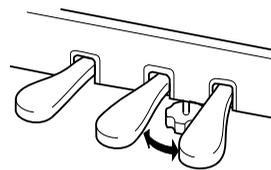

Drehen Sie am Feststellfuß, bis er festen Kontakt zum Boden hat.


■ Überprüfen Sie nach der Montage Folgendes:

- Sind Bauteile übriggeblieben?
→ Gehen Sie die Montageanleitung nochmals durch und korrigieren Sie eventuelle Fehler.
- Ist der Abstand des Clavinovas zu Türen und anderen beweglichen Objekten ausreichend?
→ Stellen Sie das Clavinova an einem geeigneten Standort auf.
- Klappert das Clavinova, wenn Sie es schütteln?
→ Ziehen Sie alle Schrauben fest.
- Klappert der Pedalkasten, oder gibt er nach, wenn Sie auf die Pedale treten?
→ Drehen Sie den Feststellfuß, bis er fest auf dem Fußboden aufsitzt.
- Sind Pedalkabel und Netzkabel fest in die Buchsen eingesteckt?
→ Überprüfen Sie die Verbindungen.
- Falls die Hauptbaugruppe beim Spielen auf dem Keyboard knarrt oder anderweitig instabil ist, schauen Sie sich nochmals die Montagebilder an und ziehen Sie sämtliche Schrauben nach.

Wenn Sie das Instrument nach der Montage bewegen, fassen Sie es immer am Boden der Hauptbaugruppe an.

⚠ ACHTUNG

Heben Sie nicht an der Tastaturabdeckung oder dem Oberteil an. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen am Instrument oder zu Verletzungen führen.

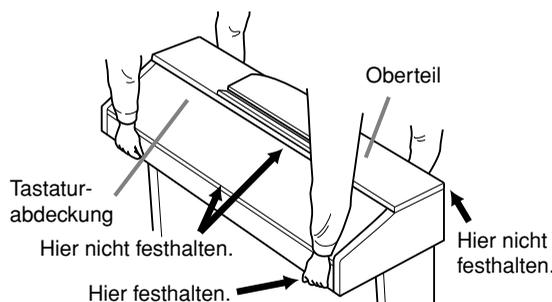

Einbau des Diskettenlaufwerks (Mitgeliefert/Zubehör)


Das Diskettenlaufwerk kann unter Verwendung des beiliegenden Laufwerksgehäuses und den Schrauben an der Unterseite des Instruments montiert werden. Eine Liste der als Zubehör für dieses Instrument erhältlichen Diskettenlaufwerke lesen Sie bitte den Abschnitt „Zubehör“ (Seite 210).

Sie benötigen einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (+).




- 1 Entfernen Sie die drei Trägerfolien vom Klebeband im Gehäuse, und setzen Sie das Laufwerk in das Gehäuse ein.**


Legen Sie das Laufwerk so in das Gehäuse, dass die Seite mit den Gummifüßen zum Gehäuse weist.

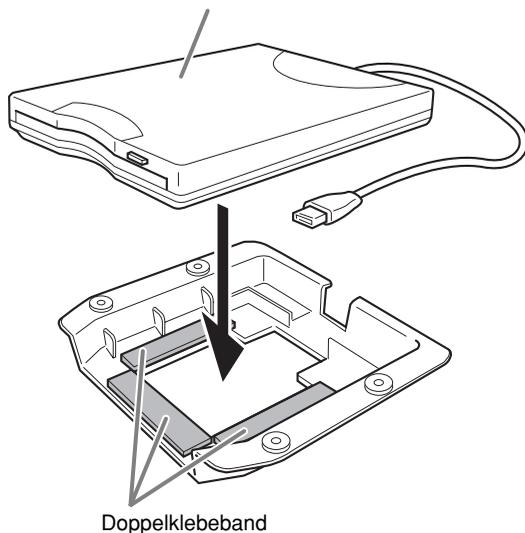

- 2 Falten und führen Sie das USB-Kabel im Gehäuse wie gezeigt.**

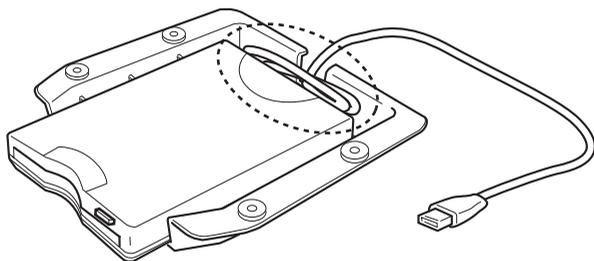

- 3 Montieren Sie die Laufwerks/Gehäuseeinheit mit den vier beiliegenden Schrauben (4 mm x 10 mm) an der linken unteren Seite am Instrument.**

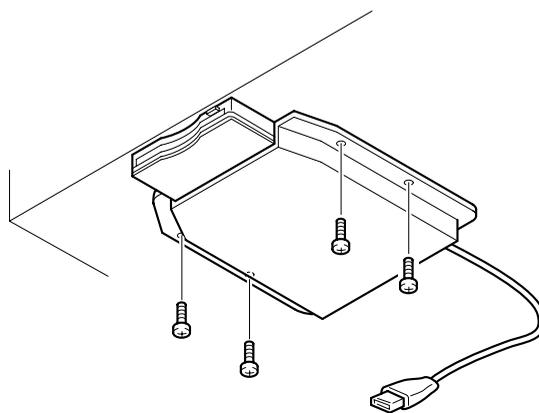

- 4 Schließen Sie das USB-Kabel am Anschluss [USB TO DEVICE] an.**

Technische Daten

		CVP-305	CVP-303	CVP-301
Tonquelle		AWM Dynamic Stereo Sampling		AWM Stereo Sampling
Keyboard		GH3-Keyboard mit 88 Tasten	GH-Keyboard mit 88 Tasten	
Display		320 × 240 Pixel (QVGA), farbiges LC-Display	320 × 240 Pixel (QVGA), schwarzweißes LC-Display	
Notendarstellung, Liedtext		JA		
Polyphonie (max.)		128	96	
Voice-Auswahl		353 Voices + 480 XG Voices 17 Drum/SFX Kits + GM2 + GS (GS Voices für GS Song-Wiedergabe)	319 Voices + 480 XG Voices 14 Drum/SFX Kits + GM2 + GS (GS Voices für GS Song-Wiedergabe)	312 Voices + 480 XG Voices 14 Drum/SFX Kits + GM2 + GS (GS Voices für GS Song-Wiedergabe)
Mega Voice		10	—	
Regular Voice		261	271	
Natural! Voice		21	14	
Sweet! Voice		14	11	
Cool! Voice		18	5	
Live! Voice		19	1	
Organ Flutes!		10		
Sound Creator		JA		
Effektblöcke		Reverb/ Chorus/ DSP	6	
Mikrofon		1	—	
Effekt-Typen		Reverb/ Chorus/ DSP	Reverb: 35 voreingestellte Typen + 3 User-Typen Chorus: 30 voreingestellte Typen + 3 User-Typen DSP 1: 183 voreingestellte Typen + 3 User-Typen DSP2-4: 105 voreingestellte Typen + 10 User-Typen	
Master EQ (Gesamt-EQ)		5 voreingestellte Typen + 2 User-Typen		
Part EQ		27 Parts		
Vokalharmonien		61 voreingestellte Typen + 10 User-Typen	—	
Begleit-Styles		308	258	180
Pro Styles		248	208	133
Session Styles		24	14	11
Pianist Styles		36		
Mega Voice Styles		JA	—	
Fingering (Fingersatztechniken)		Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, All Fingered, Full Keyboard, All Full Keyboard		
Style Creator		JA		
OTS (One Touch Setting)		4 für jeden Style		
OTS Link		JA		
Music Finder		Preset (Voreinstellung)	JA	
Bearbeiten		JA		
Preset Songs (voreingestellte Songs)		120	56	
Guide-Funktionen		Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal CueTIME		Follow Lights, Any Key, Karao-Key
Tastatur-LEDs		JA		
Spielassistent (Performance assistant technology)		JA		
Aufnahme		Quick Recording (Schnellaufnahme), Multi Recording (Mehrspurtaufnahme), Step Recording (Einzelschritt-Aufnahme), Song Editing (Song-Bearbeitung)		
Kanäle für die Aufnahme		16		
Direkte Internet-Verbindung (Internet Direct Connection)		Externer Adapter (über USB zum Gerät)		

		CVP-305	CVP-303	CVP-301
Speicher- gerät	Diskette (2HD, 2DD)	Externer Adapter (über USB zum Gerät)		
	Festplatte	Externer Adapter (über USB zum Gerät)		
	Flash-Speicher (intern)	1,5 MB	650 KB	
	SmartMedia- Kartensteckplatz	1 (Kompatibel mit SmartMedia-Formaten FAT 12 oder 16.)		
Tempo	Tempobereich	5-500, Tap Tempo		
	Metronom	JA		
	Sound	Glocke ein/aus, menschliche Stimmen (in 5 Sprachen)		
Registration Memory	Tasten	8		
	Regist. Sequence/ Freeze	JA		
Sonstiges	Demo/Hilfe	JA		
	Displaysprache	6 Sprachen (Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch)	5 Sprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch)	
	Direktzugriffsfunktion (Direct Access)	JA		
	Piano-Taste (einschließlich Piano- Sperrfunktion)	JA		
	Transpose (Transposition)	Keyboard/Song/Master		
	Scale-Typ	9		
USB- Anschlüsse	USB to HOST (Computer)	JA		
	USB to DEVICE	JA		
Sonstige Anschlüsse		PHONES × 2, MIDI (THRU, OUT, IN), AUX PEDAL, AUX IN (L/L+R, R), AUX OUT (L/L+R, R), AUX OUT (LEVEL FIXED)(L, R)		
		MIC. (INPUT VOLUME, MIC./LINE IN), OPTICAL OUT, VIDEO OUT	MIC. (INPUT VOLUME, MIC./LINE IN)	—
Pedale	Funktionen	VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, SONG PLAY/PAUSE, STYLE START/STOP usw.		
Verstärker/ Lautsprecher	Verstärker	40 W × 2		
	Lautsprecher	(16 cm + 5 cm) × 2		
Abmessungen [B × T × H] (mit Notenständer)		1432 mm × 614 mm × 885 mm [56-3/8" × 24-3/16" × 34-13/16"] (1432 mm × 614 mm × 1042 mm) [56-3/8" × 24-3/16" × 41"]	1432 mm × 614 mm × 885 mm [56-3/8" × 24-3/16" × 34-13/16"] (1432 mm × 614 mm × 1044 mm) [56-3/8" × 24-3/16" × 41-1/8"]	1379 mm × 595 mm × 896 mm [54-5/16" × 23-7/16" × 35-1/4"] (1379 mm × 595 mm × 1070 mm) [54-5/16" × 23-7/16" × 42-1/8"]
Gewicht		86 kg	70 kg	68 kg
Zubehör	Kopfhörer	HPE-160		
	Foot Switch (Fußschalter)	FC 4/FC 5		
	Foot Controller (Schwellerpedal)	FC 7		
	USB-FDD Unit	UD-FD01		

* Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Daten und Beschreibungen dienen lediglich der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte und technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder der Zubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifelsfall bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.

Zahlen

1–16 138, 148

A

A-B Repeat 40
 AI 98
 AI FINGERED 98
 AI FULL KEYBOARD 98
 Aktionen mit Dateien und Ordnern 62
 Any Key 132
 Anzeige für die Dateiauswahl 25, 62
 ARABIC (Arabisch) 77
 ASSEMBLY (Style) 112
 Aufzeichnen (Song) 41, 133
 Aufzeichnen (Style) 107
 AUTO REVOICE SETUP 83

B

Backup (Datensicherung) 71
 BALANCE 39
 BASIC 108
 BASS 196
 Bearbeiten (Effekt) 85
 Bearbeiten (EQ) 87
 Bearbeiten (Lesezeichen) 173
 Bearbeiten (Music Finder) 104
 Bearbeiten (OTS) 50
 Bearbeiten (Style) 113
 Bearbeiten (Vocal Harmony) (CVP-305/303) 157
 Bearbeiten (Voice) 89
 Begleitautomatik 44
 BOOKMARK 171
 Browser 176

C

CARD 26
 CHANNEL 116, 148
 CHANNEL ON/OFF 99
 CHORD 138, 148
 CHORD DETECT 196
 CHORD FINGERING 97
 Chord Tutor 48
 COMMON 90
 CONFIG 1 30, 46, 99, 122
 CONFIG 2 18, 19, 196
 CONTROLLER 90
 Cool! 72
 COPY 64
 CUT 65

D

DELETE (Löschen) 65
 Demo 23
 Direktzugriffsfunktion (Direct Access) 58
 DOC (Disk Orchestra Collection –
 „Orchester-Sammlung auf CD oder Diskette“) 192
 Drums 72
 DSP 78
 DSP/DSP VARIATION 78
 Durchsuchen (Music Finder, Datensätze) 102

E

Echtzeitaufnahme 107
 EDIT 111
 Edit (Lyrics, Gesangstexte) 148
 Edit (Song-Bearbeitung) 148
 EFFECT 82
 Effect Return Level 86
 EFFECT/EQ 92
 Effekt (Mikrofon) (CVP-305/303) 54
 Effekt (Voice) 78
 Effekttyp 84
 Eingabe von Zeichen (Internet-Direktverbindung) 168
 Eingeben von Zeichen 67
 Einhändiges Üben 38
 EQ (Equalizer) 83
 EQUAL TEMPERAMENT
 (Gleichmäßige Temperierung) 77
 ESEQ 191
 EXIT 61

F

Factory Reset 69
 FADE IN/OUT (Song) 127
 FADE IN/OUT (Style) 46
 FADE IN/OUT/HOLD TIME 99
 Fade-In-/Out-Zeit 127
 Favoriten 103
 File (Datei) 60
 FILTER 82, 155
 FINGERED 98
 FINGERED ON BASS 98
 FOLDER 67
 Folder (Ordner) 60
 Follow Lights 132
 Foot Controller (Schwellerpedal) 30
 FOOTAGE 94, 95
 Footage (Fußmaß) 95
 Footswitch (Fußschalter) 30
 Format 62
 Fortepedal 29
 Fortlaufende Wiedergabe 128
 FREEZE 123
 FULL KEYBOARD 98
 FUNCTION-Anzeige 26

G

GM System Level 1 191
 GM System Level 2 191
 GROOVE 114

- Für Informationen zu den Reglern am Bedienfeld lesen Sie den Abschnitt „Bedienelemente“ auf Seite 12.
 - Für Informationen zu den Buchsen und Anschlüssen unten am Instrument lesen Sie den Abschnitt „Verwendung Ihres Instruments mit anderen Geräten“ auf Seite 180.
 - Zu Internet-relevanten Begriffen lesen Sie das „Glossar der Internet-Begriffe“ auf Seite 179.
 - Für Informationen zu den Parametern in den Tab-Anzeigen beachten Sie die Tab-Namen in diesem Index.

Grundsätzliche Bedienung der Anzeige für die Dateiauswahl	61
GS	192
GUIDE LAMP TIMING	132
Guide-Funktionen	131

H

HARMONY	93
HARMONY/ECHO	78
Helligkeit (Display)	19
HELP	57
Hintergrund (Gesangstext) (CVP-305)	53
Home Page	174
Hz	76

I

ICON	66
Initialize	69
Internet Direct Connection	166
Internet Settings	175
Internet-Direktverbindung	166
Internet-Einstellungen initialisieren	178

K

Karaoke	52
Karao-Key (Taste Karaoke)	132
KEYBOARD/PANEL	29, 55
KIRNBERGER	77
Konfiguration der Anzeige für die Dateiauswahl	60
Kontrast (CVP-305/303)	19
Kopfhörer	17
Kopfhörerbügel	18

L

LAN	176
Lautsprechereinstellung	18
Left	73
Left Hold	48
Liedertexte	53
Linkes Pedal	29
Live!	72
LYRICS (Songtext)	148

M

MAIN-Anzeige	25
Main-Anzeige	59
MASTER TUNE (Gesamtstimmung)	76
MEAN-TONE (Mitteltönige Stimmung)	77
MEDIA	62, 130, 187
Mega Voice (CVP-305)	72
Mehrspurtaufnahme	133
Meldungen	57
MELODIC MINOR	119
MIC SETTING (CVP-305/303)	160
MICROPHONE SETTING (Mikrophoneinstellungen) (CVP-305/303)	160
MIDI	188
MIDI-Einstellungen	192
MIDI-Vorlagen	192
Mikrofon (CVP-305/303)	52
MIXING CONSOLE (Mischpult)	80

MONO/POLY	78
Montage	202, 204, 206
MULTI FINGER	98
Music Finder	50

N

NAME	66
Natural!	72
Notation	37
Notenablage	16
Notenblattklammern	17
Notendarstellung	37

O

One Touch Setting	49
Organ Flutes (Orgelpfeifen)	93
Organ Flutes!	72
OTS Link	50
OTS LINK TIMING	101
OVERALL SETTING (Gesamteinstellungen)	161
OWNER (Besitzer)	18, 20
OWNER NAME (Besitzernamen)	20

P

PANEL PART	81
PARAMETER	117
Part	73
PASTE	64, 65
Pause	128
PEDAL	182
Pedale	29
Pedalpolung	182
Performance assistant technology	42
Perkussionsklänge	33
PHRASE MARK	128
PHRASE MARK REPEAT	128
Pianist	97
PIANO	90
Piano-Sperre	28
Portamento	78
Portamento Time	90
PRESET	26
Pro	97
Programmwechselnummer für die Voice	196
PROPERTY	187
Prot. 1	64
Prot. 2 Edit	64
Prot. 2 Orig	64
Punch in/Out-Aufnahme	149
PURE MAJOR (Reines Dur)	77
PURE MINOR (Reines Moll)	77
PYTHAGOREAN (Pythagoreische Stimmung)	77

Q

QUANTIZE	116
QUICK START (Schnellstart)	129

R

RANDOM	128
REC MODE	148
RECEIVE	195
REGISTRATION MEMORY	121

REGISTRATION SEQUENCE	124
REPEAT MODE	35, 128
Right 1	73
Right 2	73

S

SAVE	63
SCALE TUNE (Temperierung)	76
Schleifenwiedergabe	128
Schnellaufzeichnung	133
Schnellvorlauf	128
SECTION SET	101
Session	97
SFX	72
SINGLE FINGER	98
SMF (Standard MIDI File)	191
Song	34
SONG CH 1-8/9-16	81
Song-Kanäle	137
Sonstiges	177
Sostenuto-Pedal	29
SOUND	91
Sound Creator	89
Sound-Effekte	33
Speichern (Music Finder)	105
SPLIT POINT	100
Sprache	18
Stellen Sie die Pedalpolung ein	182
Step Recording (Einzelschrittaufnahme)	107, 133
STOP ACMP	101
Style	44
Style Creator	107
STYLE PART	81
STYLE SETTING /SPLIT POINT	100
STYLE TOUCH	101
Style-Datei	191
Style-Montage	107
Style-Parts	137
Style-Struktur	107
Sweet!	72
Synchro Stop	47
SYNCHRO STOP WINDOW	101
Synchronstart (Song)	127
Synchronstart (Style)	46
SYS/EX.	148
SYSTEM	194
SYSTEM RESET	69

T

TALK	56
TALK SETTING	164
Tap-Funktion	127
Tastaturabdeckung	14
Tastatur-LED	38
Tastatur-LEDs Ein/Aus	131
Tastatur-Parts	73
Top (Anfang)	128
TRANSMIT	194
Transponieren	53, 55
Transpose (Transposition)	76
TUNE (Stimmung)	82

U

Übungsfunktion	131
UP	61
USER	26

V

Vibrato	92
VIDEO OUT (CVP-305)	53
Vocal CueTIME (CVP-305/303)	132
VOCAL HARMONY (CVP-305/303)	157
VOCAL HARMONY EDIT (CVP-305/303)	158, 159
VOCAL HARMONY TYPE (CVP-305/303)	157
Voice	28, 31, 72
Voice Demo	32
VOICE EFFECT	78
VOICE SET	96
Vokalharmonien (CVP-305/303)	54
VOL/ATTACK	95
VOL/VOICE	82

W

WERCKMEISTER	77
Werkseinstellungen	69
Wiederholungsfunktion	40
Wireless LAN	177

X

XF	191
XG	191

Z

Zeichen	67
Zurückspulen	128

- Für Informationen zu den Reglern am Bedienfeld lesen Sie den Abschnitt „Bedienelemente“ auf Seite 12.
- Für Informationen zu den Buchsen und Anschlüssen unten am Instrument lesen Sie den Abschnitt „Verwendung Ihres Instruments mit anderen Geräten“ auf Seite 180.
- Zu Internet-relevanten Begriffen lesen Sie das „Glossar der Internet-Begriffe“ auf Seite 179.
- Für Informationen zu den Parametern in den Tab-Anzeigen beachten Sie die Tab-Namen in diesem Index.

Nachfolgend die Titel, Credits und Hinweise zum Urheberrecht für siebenundfünfzig (57) der in diesem Instrument vorinstallierten Musiktitel (CVP-305/303):

Alfie

Theme from the Paramount Picture ALFIE
Words by Hal David
Music by Burt Bacharach
Copyright © 1966 (Renewed 1994) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

All Shook Up

Words and Music by Otis Blackwell and Elvis Presley
Copyright © 1957 by Shalimar Music Corporation
Copyright Renewed and Assigned to Elvis Presley Music
All Rights Administered by Cherry River Music Co. and Chrysalis Songs
International Copyright Secured All Rights Reserved

Beauty And The Beast

from Walt Disney's BEAUTY AND THE BEAST
Lyrics by Howard Ashman
Music by Alan Menken
© 1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company, Inc.
All Rights Reserved Used by Permission

Bésame Mucho (Kiss Me Much)

Music and Spanish Words by Consuelo Velazquez
English Words by Sunny Skylar
Copyright © 1941, 1943 by Promotora Hispano Americana de Musica, S.A.
Copyrights Renewed
All Rights Administered by Peer International Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Blue Hawaii

from the Paramount Picture WAIKIKI WEDDING
Words and Music by Leo Robin and Ralph Rainger
Copyright © 1936, 1937 (Renewed 1963, 1964) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Blue Moon

Words by Lorenz Hart
Music by Richard Rodgers
© 1934 (Renewed 1962) METRO-GOLDWYN-MAYER INC.
All Rights Controlled by EMI ROBBINS CATALOG INC. (Publishing) and WARNER BROS. PUBLICATIONS U.S. INC. (Print)
All Rights Reserved Used by Permission

Brazil

Words and Music by Ray Barroso
English lyrics by S. K. Russell
Copyright © 1941 by Peer International Corporation
Copyright Renewed
International Copyright Secured All Rights Reserved

California Girls

Words and Music by Brian Wilson and Mike Love
Copyright © 1965 IRVING MUSIC, INC.
Copyright Renewed
All Rights Reserved Used by Permission

Can You Feel The Love Tonight

from Walt Disney Pictures' THE LION KING
Music by Elton John
Lyrics by Tim Rice
© 1994 Wonderland Music Company, Inc.
All Rights Reserved Used by Permission

Can't Help Falling In Love

from the Paramount Picture BLUE HAWAII
Words and Music by George David Weiss, Hugo Peretti and Luigi Creatore
Copyright © 1961 by Gladys Music, Inc.
Copyright Renewed and Assigned to Gladys Music
All Rights Administered by Cherry Lane Music Publishing Company, Inc. and Chrysalis Music
International Copyright Secured All Rights Reserved

Chim Chim Cher-ee

from Walt Disney's MARY POPPINS
Words and Music by Richard M. Sherman and Robert B. Sherman
© 1963 Wonderland Music Company, Inc.
Copyright Renewed
All Rights Reserved Used by Permission

Do-Re-Mi

from THE SOUND OF MUSIC
Lyrics by Oscar Hammerstein II
Music by Richard Rodgers
Copyright © 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II
Copyright Renewed
WILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughout the world
International Copyright Secured All Rights Reserved

Don't Be Cruel (To A Heart That's True)

Words and Music by Otis Blackwell and Elvis Presley
Copyright © 1956 by Unart Music Corporation and Elvis Presley Music, Inc.
Copyright Renewed and Assigned to Elvis Presley Music
All Rights Administered by Cherry River Music Co. and Chrysalis Songs
International Copyright Secured All Rights Reserved

Edelweiss

from THE SOUND OF MUSIC
Lyrics by Oscar Hammerstein II
Music by Richard Rodgers
Copyright © 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II
Copyright Renewed
WILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughout the world
International Copyright Secured All Rights Reserved

Fly Me To The Moon (In Other Words)

featured in the Motion Picture ONCE AROUND
Words and Music by Bart Howard
TRO - © Copyright 1954 (Renewed) Hampshire House Publishing Corp., New York, NY
International Copyright Secured
All Rights Reserved Including Public Performance For Profit
Used by Permission

Hey Jude

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney
Copyright © 1968 Sony/ATV Songs LLC
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203
International Copyright Secured All Rights Reserved

Hound Dog

Words and Music by Jerry Leiber and Mike Stoller
Copyright © 1956 by Elvis Presley Music, Inc. and Lion Publishing Co., Inc.
Copyright Renewed, Assigned to Gladys Music and Universal - MCA Music Publishing, A Division of Universal Studios, Inc.
All Rights Administered by Cherry Lane Music Publishing Company, Inc. and Chrysalis Music
International Copyright Secured All Rights Reserved

I Just Called To Say I Love You

Words and Music by Stevie Wonder
© 1984 JOBETE MUSIC CO., INC. and BLACK BULL MUSIC
c/o EMI APRIL MUSIC INC.
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

I Left My Heart In San Francisco

Words by Douglass Cross
Music by George Cory
© 1954 (Renewed 1982) COLGEMS-EMI MUSIC INC.
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

In The Mood

By Joe Garland
Copyright © 1939, 1960 Shapiro, Bernstein & Co., Inc., New York
Copyright Renewed
International Copyright Secured All Rights Reserved
Used by Permission

Isn't She Lovely

Words and Music by Stevie Wonder
© 1976 JOBETE MUSIC CO., INC. and BLACK BULL MUSIC
c/o EMI APRIL MUSIC INC.
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

Let It Be

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney
Copyright © 1970 Sony/ATV Songs LLC
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203
International Copyright Secured All Rights Reserved

Let's Twist Again

Words by Kal Mann
Music by Dave Appell and Kal Mann
Copyright © 1961 Kalmann Music, Inc.
Copyright Renewed
All Rights Controlled and Administered by Spirit Two Music, Inc. (ASCAP)
International Copyright Secured All Rights Reserved

Linus And Lucy

By Vince Guaraldi
Copyright © 1965 LEE MENDELSON FILM PRODUCTIONS, INC.
Copyright Renewed
International Copyright Secured All Rights Reserved

Love Story

Theme from the Paramount Picture LOVE STORY
Music by Francis Lai
Copyright © 1970, 1971 (Renewed 1998, 1999) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Lullaby Of Birdland

Words by George David Weiss
Music by George Shearing
© 1952, 1954 (Renewed 1980, 1982) EMI LONGITUDE MUSIC
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

Michelle

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney
Copyright © 1965 Sony/ATV Songs LLC
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203
International Copyright Secured All Rights Reserved

Mickey Mouse March

from Walt Disney's THE MICKEY MOUSE CLUB
Words and Music by Jimmie Dodd
© 1955 Walt Disney Music Company
Copyright Renewed
All Rights Reserved Used by Permission

Mission: Impossible Theme

from the Paramount Television Series MISSION: IMPOSSIBLE
By Lalo Schifrin
Copyright © 1966, 1967 (Renewed 1994, 1995) by Bruin Music Company
International Copyright Secured All Rights Reserved

Mona Lisa

from the Paramount Picture CAPTAIN CAREY, U.S.A.
Words and Music by Jay Livingston and Ray Evans
Copyright © 1949 (Renewed 1976) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Moon River

from the Paramount Picture BREAKFAST AT TIFFANY'S
Words by Johnny Mercer
Music by Henry Mancini
Copyright © 1961 (Renewed 1989) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Moonlight Serenade

Words by Mitchell Parish
Music by Glen Miller
Copyright © 1939 (Renewed 1967) by ROBBINS MUSIC CORPORATION
All Rights Controlled and Administered by EMI ROBBINS CATALOG INC.
International Copyright Secured All Rights Reserved

My Favorite Things

from THE SOUND OF MUSIC
Lyrics by Oscar Hammerstein II
Music by Richard Rodgers
Copyright © 1959 by Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II
Copyright Renewed
WILLIAMSON MUSIC owner of publication and allied rights throughout the world
International Copyright Secured All Rights Reserved

My Way

By Paul Anka, Jacques Revaux, Claude Francois and Giles Thibault
© 1997 by Chrysalis Standards, Inc.
Used by Permission. All Rights Reserved.

The Nearness Of You

from the Paramount Picture ROMANCE IN THE DARK
Words by Ned Washington
Music by Hoagy Carmichael
Copyright © 1937, 1940 (Renewed 1964, 1967) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Theme From "New York, New York"

Music by John Kander
Words by Fred Ebb
© 1977 UNITED ARTISTS CORPORATION
All Rights Controlled by EMI UNART CATALOG INC. (Publishing) and WARNER BROS. PUBLICATIONS U.S. INC. (Print)
All Rights Reserved Used by Permission

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney
Copyright © 1968 Sony/ATV Songs LLC
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203
International Copyright Secured All Rights Reserved

Proud Mary

Words and Music by J.C. Fogerty
© 1968 (Renewed) JONDORA MUSIC
All Rights Reserved Used by Permission

Return To Sender

Words and Music by Otis Blackwell and Winfield Scott
Copyright © 1962 by Elvis Presley Music, Inc.
Copyright Renewed and Assigned to Elvis Presley Music
All Rights Administered by Cherry River Music Co. and Chrysalis Songs
International Copyright Secured All Rights Reserved

The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)

Words and Music by Rudy Clark
Copyright © 1963, 1964 by Trio Music Company, Inc. and Top Of The Charts
Copyright Renewed
All Rights for the United States Controlled and Administered by Trio Music Company, Inc.
All Rights for the World excluding the United States Controlled and Administered by Trio Music Company, Inc. and Alley Music Corp.
International Copyright Secured All Rights Reserved
Used by Permission

(Sittin' On) The Dock Of The Bay

Words and Music by Steve Cropper and Otis Redding
Copyright © 1968, 1975 IRVING MUSIC, INC.
Copyright Renewed
All Rights Reserved Used by Permission

Smoke Gets In Your Eyes

from ROBERTA
Words by Otto Harbach
Music by Jerome Kern
© 1933 UNIVERSAL - POLYGRAM INTERNATIONAL PUBLISHING, INC.
Copyright Renewed
All Rights Reserved
International Rights Secured. Not for broadcast transmission.
DO NOT DUPLICATE. NOT FOR RENTAL.
WARNING: It is a violation of Federal Copyright Law to synchronize this Multimedia Disc with video tape or film, or to print the Composition(s) embodied on this Multimedia Disc in the form of standard music notation, without the express written permission of the copyright owner.

Somewhere, My Love

Lara's Theme from DOCTOR ZHIVAGO
Lyric by Paul Francis Webster
Music by Maurice Jarre
Copyright © 1965, 1966 (Renewed 1993, 1994) Webster Music Co. and EMI Robbins Catalog Inc.
International Copyright Secured All Rights Reserved

Spanish Eyes

Words by Charles Singleton and Eddie Snyder
Music by Bert Kaempfert
© 1965, 1966 (Renewed 1993, 1994) EDITION DOMA BERT KAEMPFERT
All Rights for the world, excluding Germany, Austria and Switzerland, Controlled and Administered by SCREEN GEMS-EMI MUSIC INC.
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

Speak Softly, Love (Love Theme)

from the Paramount Picture THE GODFATHER
Words by Larry Kusik
Music by Nino Rota
Copyright © 1972 (Renewed 2000) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Stella By Starlight

from the Paramount Picture THE UNINVITED
Words by Ned Washington
Music by Victor Young
Copyright © 1946 (Renewed 1973, 1974) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Take The "A" Train

Words and Music by Billy Strayhorn
Copyright © 1941; Renewed 1969 DreamWorks Songs (ASCAP) and Billy Strayhorn Songs, Inc. (ASCAP) for the U.S.A.
Rights for DreamWorks Songs and Billy Strayhorn Songs, Inc. Administered by Cherry Lane Music Publishing Company, Inc.
International Copyright Secured All Rights Reserved

Tears In Heaven

Words and Music by Eric Clapton and Will Jennings
Copyright © 1992 by E.C. Music Ltd. and Blue Sky Rider Songs
All Rights for E.C. Music Ltd. Administered by Unichappell Music Inc.
All Rights for Blue Sky Rider Songs Administered by Irving Music, Inc.
International Copyright Secured All Rights Reserved

That Old Black Magic

from the Paramount Picture STAR SPANGLED RHYTHM
Words by Johnny Mercer
Music by Harold Arlen
Copyright © 1942 (Renewed 1969) by Famous Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

That's Amore (That's Love)

from the Paramount Picture THE CADDY
Words by Jack Brooks
Music by Harry Warren
Copyright © 1953 (Renewed 1981) by Paramount Music Corporation and Four Jays Music
International Copyright Secured All Rights Reserved

Up Where We Belong

from the Paramount Picture AN OFFICER AND A GENTLEMAN
Words by Will Jennings
Music by Buffy Sainte-Marie and Jack Nitzsche
Copyright © 1982 by Famous Music Corporation and Ensign Music Corporation
International Copyright Secured All Rights Reserved

Waltz For Debby

Lyric by Gene Lees
Music by Bill Evans
TRO - © Copyright 1964 (Renewed), 1965 (Renewed), 1966 (Renewed) Folkways Music Publishers, Inc., New York, NY
International Copyright Secured
All Rights Reserved Including Public Performance For Profit
Used by Permission

White Christmas

from the Motion Picture Irving Berlin's HOLIDAY INN
Words and Music by Irving Berlin
© Copyright 1940, 1942 by Irving Berlin
Copyright Renewed
International Copyright Secured All Rights Reserved

A Whole New World

from Walt Disney's ALADDIN
Music by Alan Menken
Lyrics by Tim Rice
© 1992 Wonderland Music Company, Inc. and Walt Disney Music Company
All Rights Reserved Used by Permission

Yesterday

Words and Music by John Lennon and Paul McCartney
Copyright © 1965 Sony/ATV Songs LLC
Copyright Renewed
All Rights Administered by Sony/ATV Music Publishing, 8 Music Square West, Nashville, TN 37203
International Copyright Secured All Rights Reserved

You Are The Sunshine Of My Life

Words and Music by Stevie Wonder
© 1972 (Renewed 2000) JOBETE MUSIC CO., INC. and BLACK BULL MUSIC
c/o EMI APRIL MUSIC INC.
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

You Sexy Thing

Words and Music by E. Brown
Copyright © 1975 by Finchley Music Corp.
Administered in the USA and Canada by Music & Media International, Inc.
Administered for the World excluding the USA and Canada by RAK Music Publishing Ltd.
International Copyright Secured All Rights Reserved

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INFORMATION RELATING TO PERSONAL INJURY, ELECTRICAL SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

WARNING- When using any electrical or electronic product, basic precautions should always be followed. These precautions include, but are not limited to, the following:

- 1.** Read all Safety Instructions, Installation Instructions, Special Message Section items, and any Assembly Instructions found in this manual **BEFORE** making any connections, including connection to the main supply.
- 2.** Main Power Supply Verification: Yamaha products are manufactured specifically for the supply voltage in the area where they are to be sold. If you should move, or if any doubt exists about the supply voltage in your area, please contact your dealer for supply voltage verification and (if applicable) instructions. The required supply voltage is printed on the name plate. For name plate location, please refer to the graphic found in the Special Message Section of this manual.
- 3.** This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, turn the plug over and try again. If the problem persists, contact an electrician to have the obsolete outlet replaced. Do **NOT** defeat the safety purpose of the plug.
- 4.** Some electronic products utilize external power supplies or adapters. Do **NOT** connect this type of product to any power supply or adapter other than one described in the owners manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.
- 5.** **WARNING:** Do not place this product or any other objects on the power cord or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. **NOTE:** The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.
- 6.** Ventilation: Electronic products, unless specifically designed for enclosed installations, should be placed in locations that do not interfere with proper ventilation. If instructions for enclosed installations are not provided, it must be assumed that unobstructed ventilation is required.
- 7.** Temperature considerations: Electronic products should be installed in locations that do not significantly contribute to their operating temperature. Placement of this product close to heat sources such as; radiators, heat registers and other devices that produce heat should be avoided.
- 8.** This product was **NOT** designed for use in wet/damp locations and should not be used near water or exposed to rain. Examples of wet/damp locations are; near a swimming pool, spa, tub, sink, or wet basement.
- 9.** This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by the manufacturer. If a cart, rack, or stand is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.
- 10.** The power supply cord (plug) should be disconnected from the outlet when electronic products are to be left unused for extended periods of time. Cords should also be disconnected when there is a high probability of lightning and/or electrical storm activity.
- 11.** Care should be taken that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings that may exist.
- 12.** Electrical/electronic products should be serviced by a qualified service person when:
 - a.** The power supply cord has been damaged; or
 - b.** Objects have fallen, been inserted, or liquids have been spilled into the enclosure through openings; or
 - c.** The product has been exposed to rain; or
 - d.** The product does not operate, exhibits a marked change in performance; or
 - e.** The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.
- 13.** Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 14.** This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. **DO NOT** operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. **IMPORTANT:** The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.
- 15.** Some Yamaha products may have benches and/or accessory mounting fixtures that are either supplied as a part of the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured **BEFORE** using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

PLEASE KEEP THIS MANUAL

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. **IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!**

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. **IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product **MUST** be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. **NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of

other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply **ONLY** to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL

BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

(2 wires)

- This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

This product contains a high intensity lamp that contains a small amount of mercury. Disposal of this material may be regulated due to environmental considerations.

For disposal information in the United States, refer to the Electronic Industries Alliance web site:
www.eiae.org

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(mercury)

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

(polarity)

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400
Sao Paulo-SP, Brasil
Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Central Europe,
Branch Nederland
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Belgium
Rue de Geneve (Genevestraat) 10, 1140 - Brussels,
Belgium
Tel: 02-726 6032

FRANCE

Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 8B
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1
N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120
IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
LB21-128 Jebel Ali Freezone
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, Korea
Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebar Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor
Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273



Clavinova Web site (English only)

<http://www.yamahaclavinova.com/>

Yamaha Manual Library

<http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/>